
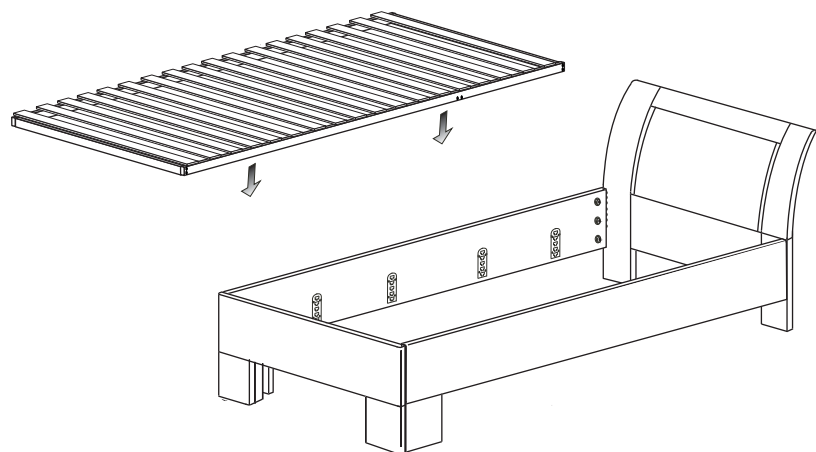


# Lat'kový rošt MOTO polohování hlavy

č. 255/B BUK max. nosnost 140kg

800/900x2000

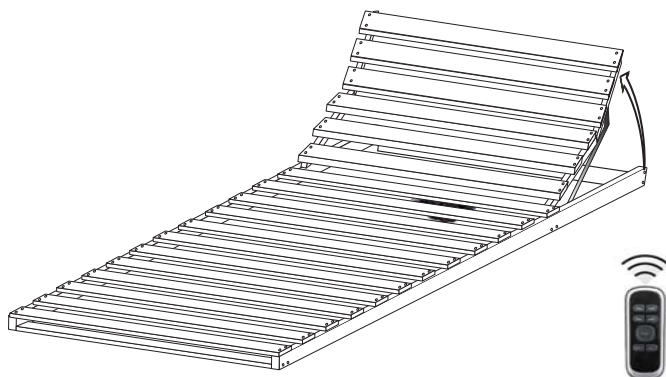

## Návod na použití

(Pevný motorově polohovací postelový rošt)

Prosím berte v úvahu, že dřevo jako přírodní materiál má svoji specifickou kresbu různého zabarvení, případně suky, které zvýrazňují jeho jedinečnost a originalitu. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem. Není proto důvodem pro případné reklamace.

### INSTALACE

- 1 Postelový rošt vybalte z ochranných obalů.
- 2 Při manipulaci nenoste rošt za lamely ani hranolek umístěný ve středu roštu.
- 3 Odstraňte lepicí či plastové pásky, které by mohly bránit v polohování postelového roštu.
- 4 Celý rošt vložte se správnou orientací (hlava - nohy) do rámu postele tak, aby byla dostatečně podepřena bočnice postelového roštu a nemohlo dojít při zatížení k jejímu poškození (po celé délce roštu nebo minimálně ve třech bodech - hlava, střed, nohy). Postelový rošt není určen pro postele s příčnickami (kromě roštů Comfort a Comfort Fiat).
- 5 Zkontrolujte, zda se nemůže kování zachytit o bočnici postele, středovou příčku nebo zda polohování nebrání jiný předmět.
- 6 Koncovku přívodního kabelu připojte do sítě 230V.
- 7 Vyzkoušejte pomocí ovladače funkčnost motoru. Pozor! Nespouštějte, pokud nejsou odstraněny plastové a lepicí pásky.
- 8 Na postelový rošt položte matraci.

### OVLÁDÁNÍ

1. Pomocí ovladače volte požadovanou polohu
2. V případě výpadu el. energie a požadavku na uvedení roštu do roviny vysuňte černé kryty motoru (obr. 2). Poté sejměte motor z polohovacího kování a manuálně nastavte polohovací kování do základní polohy. Pozor! Polohovací část prudce sjede dolů. Po obnovení el. energie uveďte rošt do základní rovné polohy (na většině ovladačů tlačítko „vše dolů“) ještě před nasazením motoru na polohovací kování.1

### UPOZORNĚNÍ

1. Postelový rošt je určen pro použití v suchém prostředí - v obytném interiéru.
2. Na postelový rošt je zakázáno stoupat či skákat a v případě jiné, než základní rovné polohy, je zakázáno na zvednuté části sedat nebo působit neadekvátní silou.
3. Při polohování dbejte na to, aby nedošlo k sevření částí lidského těla, lůžkovin apod. mezi konstrukce postelového roštu.
4. Provoz motoru je omezen na max. 2 minuty nebo 5 cyklů bez přerušení, poté jen utná přestávka odpovídající přerušovanému chodu 1 min/9min (tj. po 1 minutě chodu je nutná přestávka 9 minut).
5. Manipulace a ovládání postelového roštu s motorem není určena dětem do 12 let.
6. Zamezte jakémukoli poškození kabelu.
7. Před změnou místa instalace postelového roštu vytáhněte koncovku přívodního kabelu z el. sítě 230V.
8. Je třeba zajistit odvětrání zespodu postelového roštu (volný přístup vzduchu).
9. Pohonný systém je možno používat pouze s originálními montážními částmi (napájení, ovládání, atd.).
10. Případná vůně „novosti“ po krátké době vymizí.

### ÚDRŽBA

1. Před provedením údržby a čištěním se musí odpojit napájení systému z el. sítě.
2. Dřevěné i plastové komponenty doporučujeme ošetřovat vlhkou textilií, nesmí docházet k namáčení.
3. Pro zabezpečení správné funkce postelového roštu je nutné nejméně 1x za rok promazat kování polohovacích částí olejem.

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte, zda jsou všechny přívodní a propojovací kabely správně zapojeny. Zkontrolujte, zdaje přívodní kabel zapojen do el. sítě 230V. Zkontrolujte, zda je správně připojen ovladač do motoru.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje na vady zjištěné v záruční době způsobené vadným materiálem, konstrukcí nebo chybným zpracováním při běžném používání roštu. Zjevné vady a nekompletnost je nutné reklamovat ihned po převzetí.

Záruka na výrobek se nevztahuje na:

- běžné opotřebení, přirozené stárnutí, změnu barvy použitých materiálů,
- vady způsobené nevhodným uložením, opravou, údržbou, přetížením nebo nesprávným užíváním výrobku,
- vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva,
- vady způsobené vlastní přepravou zboží zákazníkem.

Obal výrobku uložte mimo dosah dětí a likvidaci provádějte v souladu se zákonem o odpadech.