
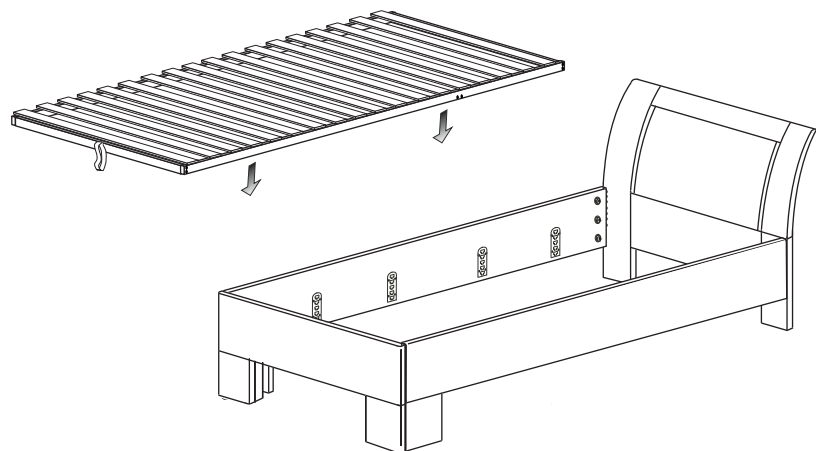


Lat'kový rošt

čelní výklop, polohování hlava nohy

č. 253/B BUK max. nosnost 140kg

800/900x2000

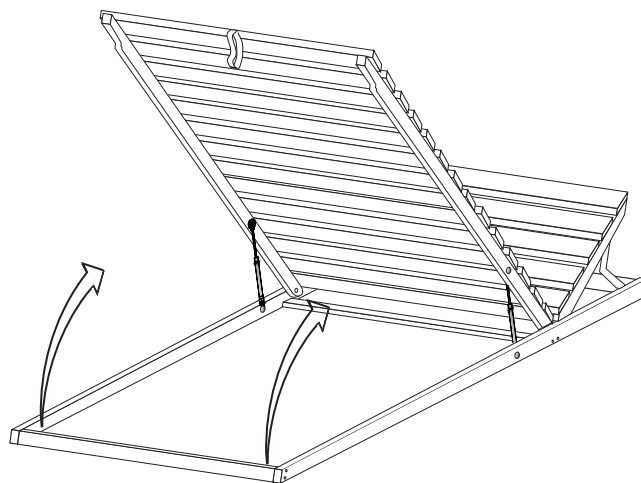

Návod na použití

(Postelové rošty pevné, polohovací, polohovací s písty)

Prosím berte v úvahu, že dřevo jako přírodní materiál má svoji specifickou kresbu různého zabarvení, případně suky, které zvýrazňují jeho jedinečnost a originalitu. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem. Není proto důvodem pro případné reklamace.

INSTALACE

1. Postelový rošt vybalte z ochranných obalů.
2. Při manipulaci nenoste za lamely ani hranolek umístěný ve středu roštu (středovou příčku).
3. Odstraňte lepicí či plastové pásky, které by mohly bránit v polohování postelového roštu.
4. Celý rošt vložte do rámu postele tak, aby byla dostatečně podepřena bočnice postelového roštu a nemohlo dojít při zatížení k jejímu poškození (po celé délce roštu nebo minimálně ve třech bodech - hlava, střed, nohy).
5. Na postelový rošt položte matraci.

OVLÁDÁNÍ

Polohovací část postelového roštu zvedneme do potřebné polohy pomocí textilního úchytu. Vyzvednutí do nejvyšší polohy umožní tuto část postelového roštu vrátit do základní polohy.

UPOZORNĚNÍ

1. Postelový rošt je určen pro použití v suchém prostředí - v obytném interiéru.
2. Na postelové rošty je zakázáno stoupat či skákat a v případě jiné než základní rovné polohy, je zakázáno na zvednuté části sedat nebo působit neadekvátní silou.
3. Při polohování postelového roštu opatřeného písty nezátíženého matrací hrozí nebezpečí prudkého zdvihu vnitřního rámu. Manipulace s postelovým roštem opatřeným písty není určena dětem mladším 12 let.
4. Polohování postelového roštu je nutné provádět pouze pomocí textilního úchytu.
5. Při polohování postelového roštu je třeba dbát na to, aby nedošlo k sevření částí lidského těla, lůžkovin apod. mezi rošt a rám postele.
6. Je třeba zajistit odvětrání zespod postelového roštu (volný přístup vzduchu).

ÚDRŽBA

1. Dřevěné i plastové komponenty doporučujeme ošetřovat vlhkou textilií, nesmí docházet k namáčení.
2. Pro zabezpečení správné funkce postelového roštu je nutné nejméně 1x za rok promazat kování polohovací části olejem.
3. Výrobek je dodáván bez povrchové úpravy. Ošetřovat suchou nebo lehce navlženou textilií.
4. V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.