


# FANTAZIE GRANDE

Č. F306

1880x2080x1200/500

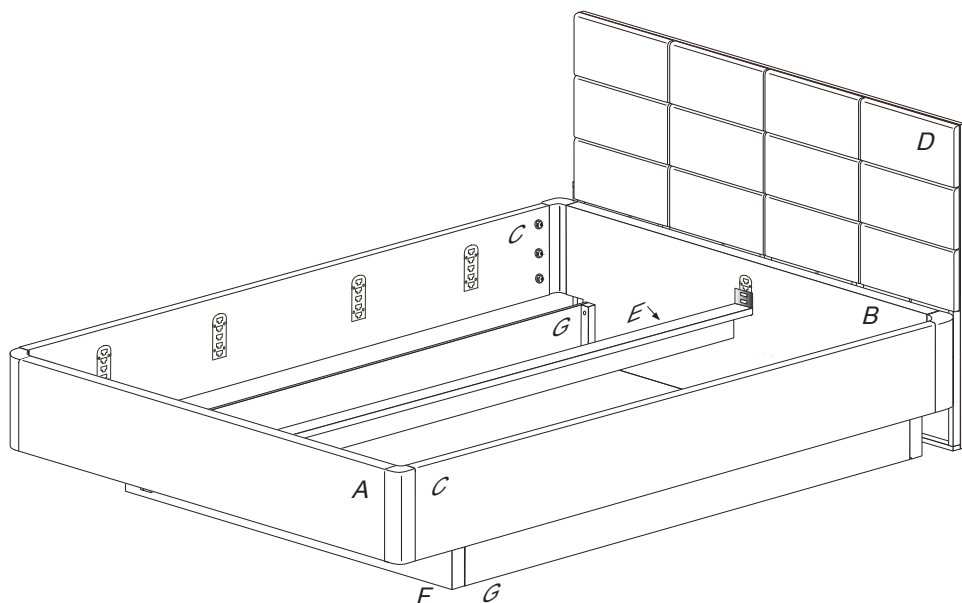

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


	4 x1 č.4	5 x1 č.5	8 x8 8x35mm	9 x20 10x50mm	29 x1 4x60mm
43 x12 6x50mm	44 x16 6x100mm	45 x16 6x90buk cink	47 x16 13501	90 x2 H-lišta 1540mm	92 x50 1,4x20mm
				117 x8 varifix	121 x12 filc

1/4

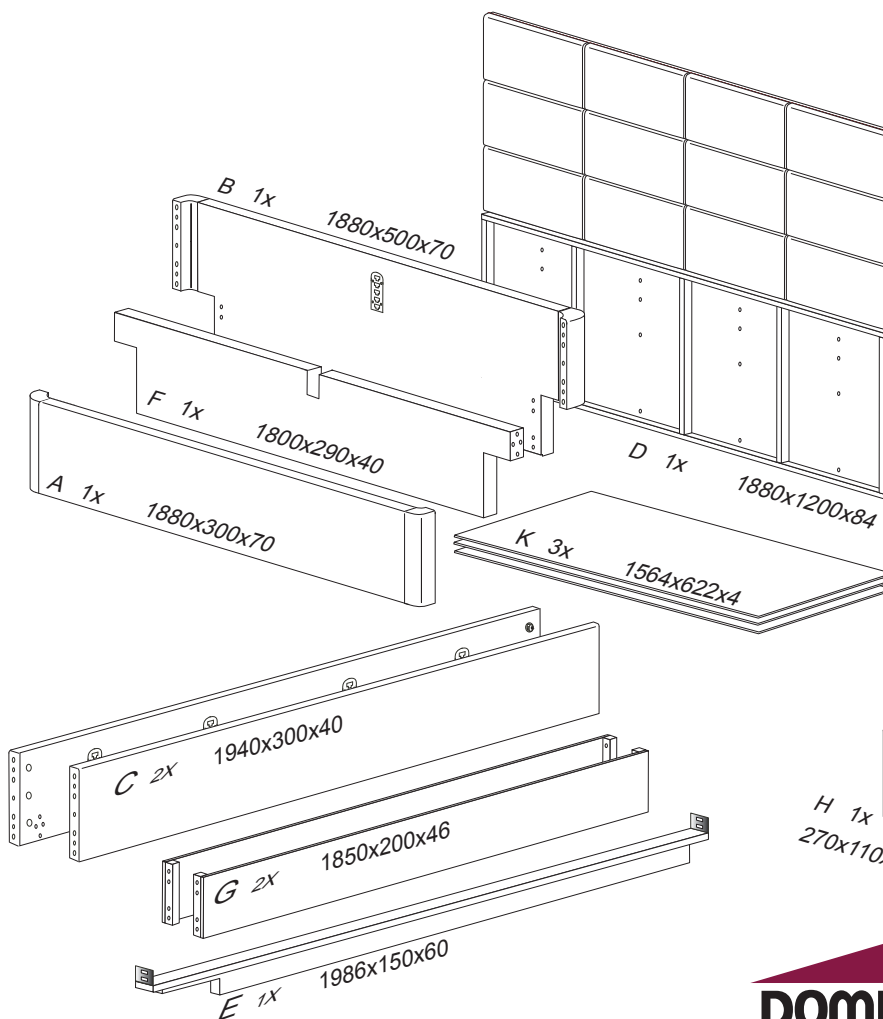


F306


1

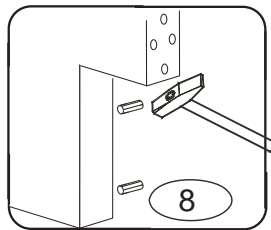


2

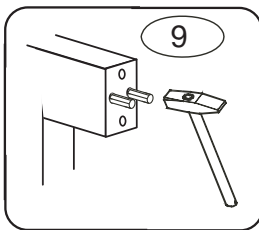

3

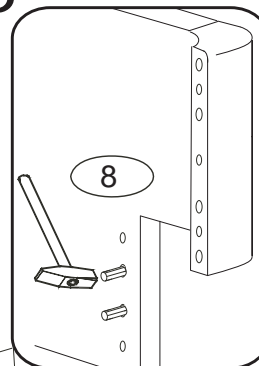


4

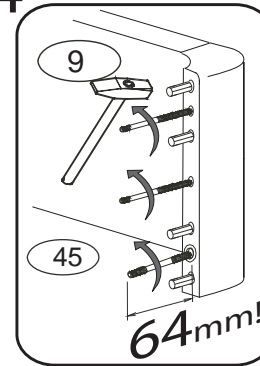



2/4

pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem


5

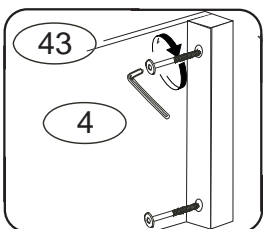


7

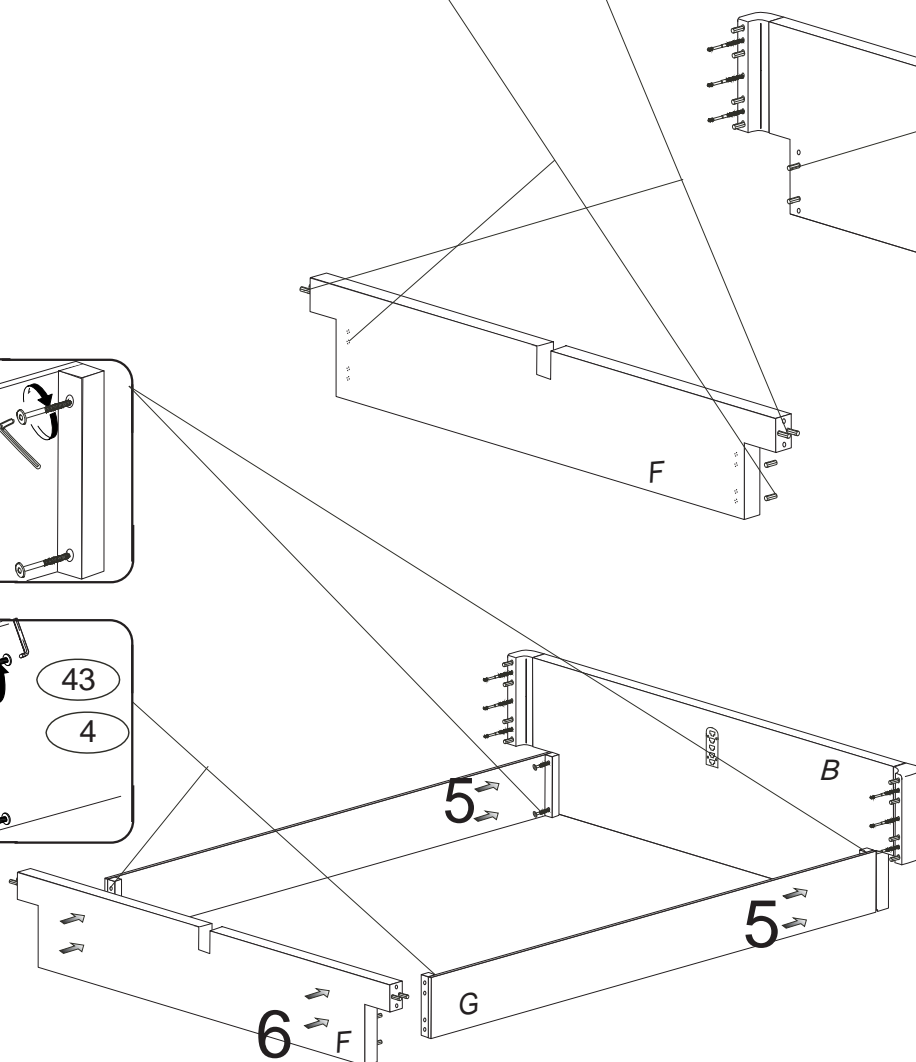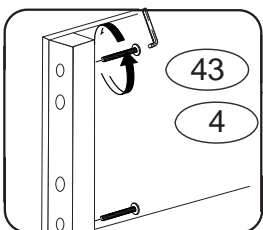


8

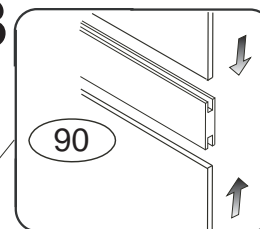

10

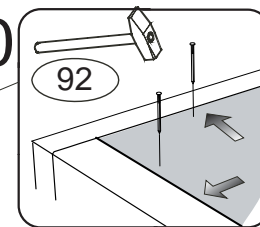

11

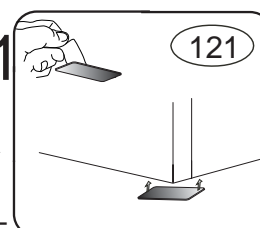

VÝROBEK POLOŽTE  
ČELEM DOLŮ



doprostřed rohu  
rámu vlepte filc č.121

F306

3/4


12

13

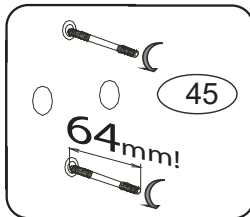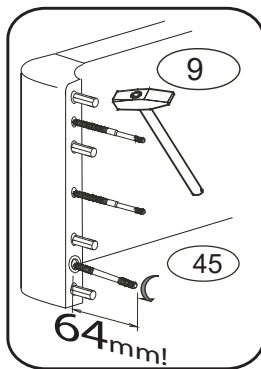


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem


17A

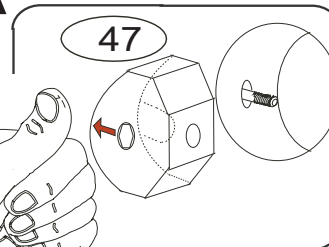

17B

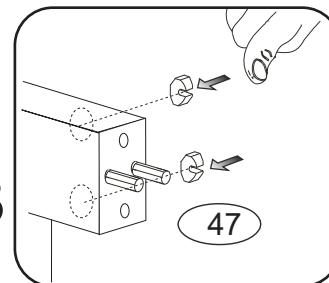

18

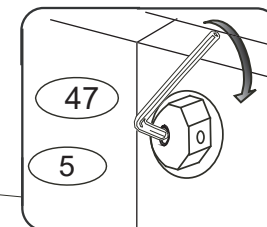

NEDOTAHUJTE-  
pouze lehce zachyťte závit

15

14


14

15

16

14


Díly C nasazujte  
do dílu B zešikma=  
mírně rozevřené

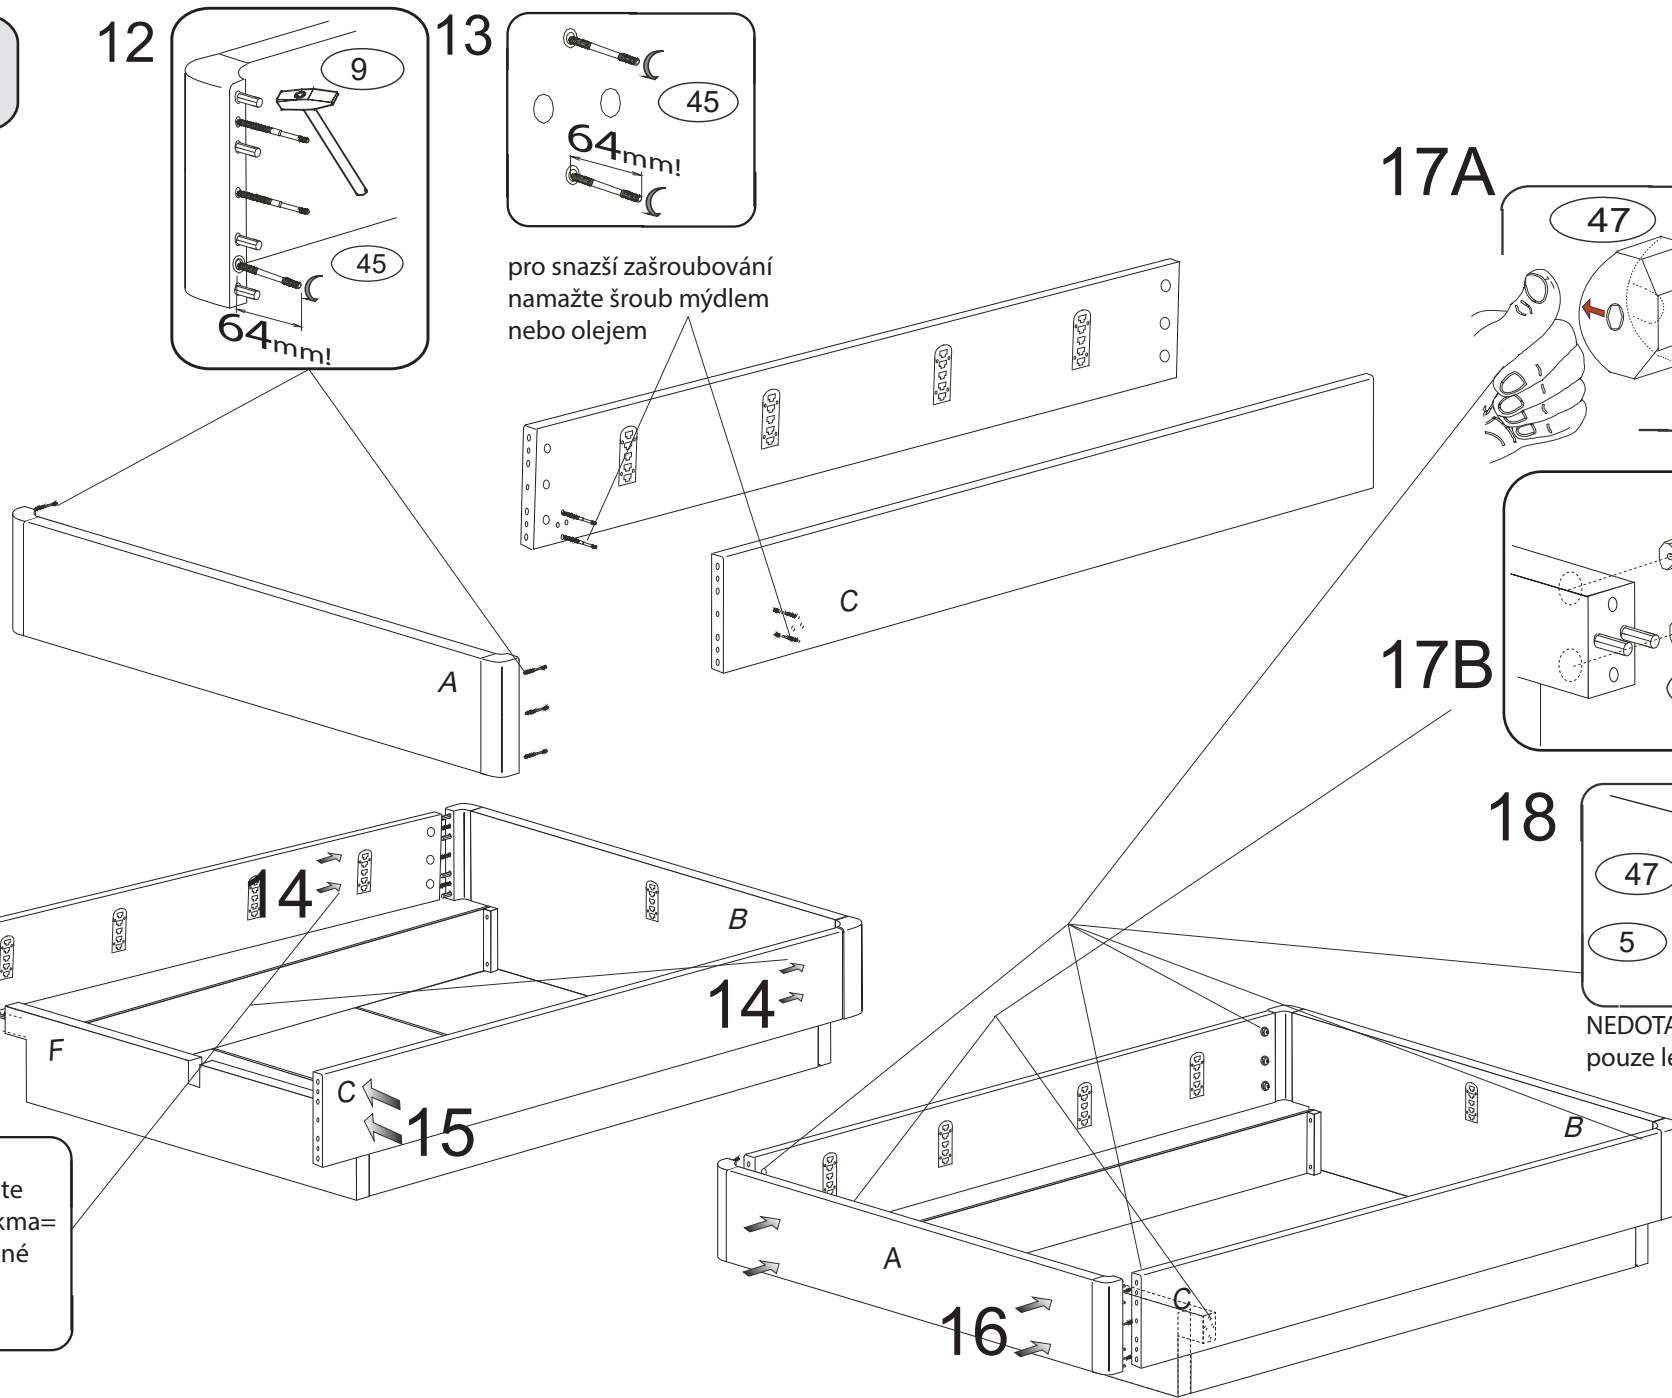

F306


4/4

19

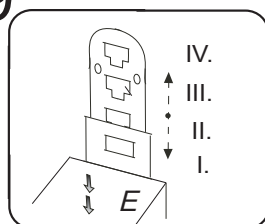


Nasaďte střednici E  
do vybrané polohy.

21

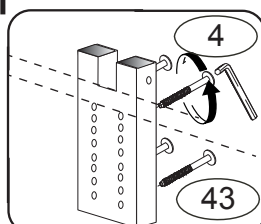


Nastavte polohu dílu H  
podle výšky matrace.

22


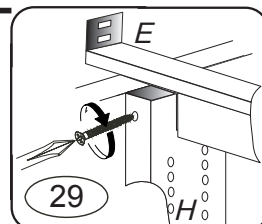


23

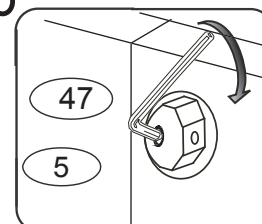


Dotáhněte pevně.


25

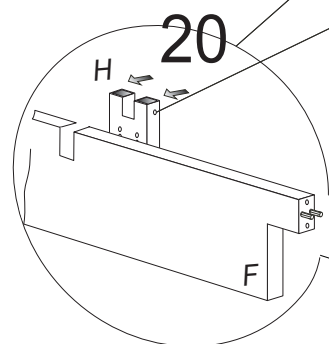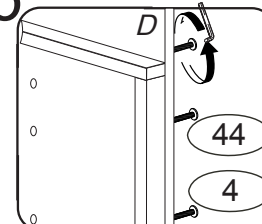

20

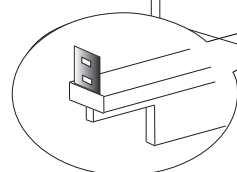

19

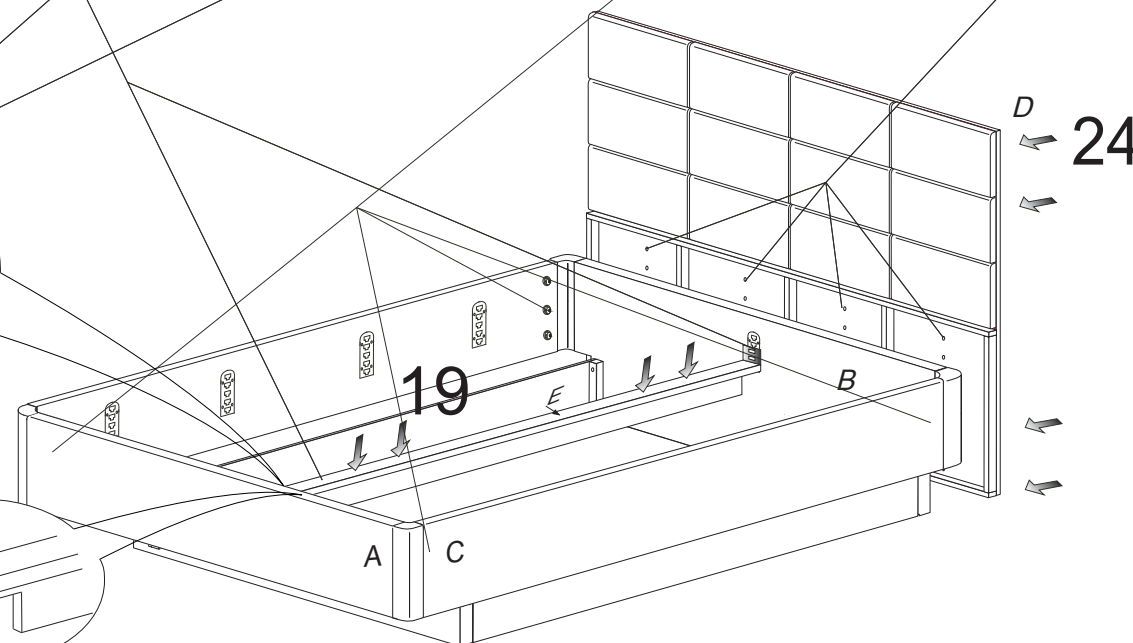

24