


MODENA 178-BC

1980x2070x1070/470
BUK

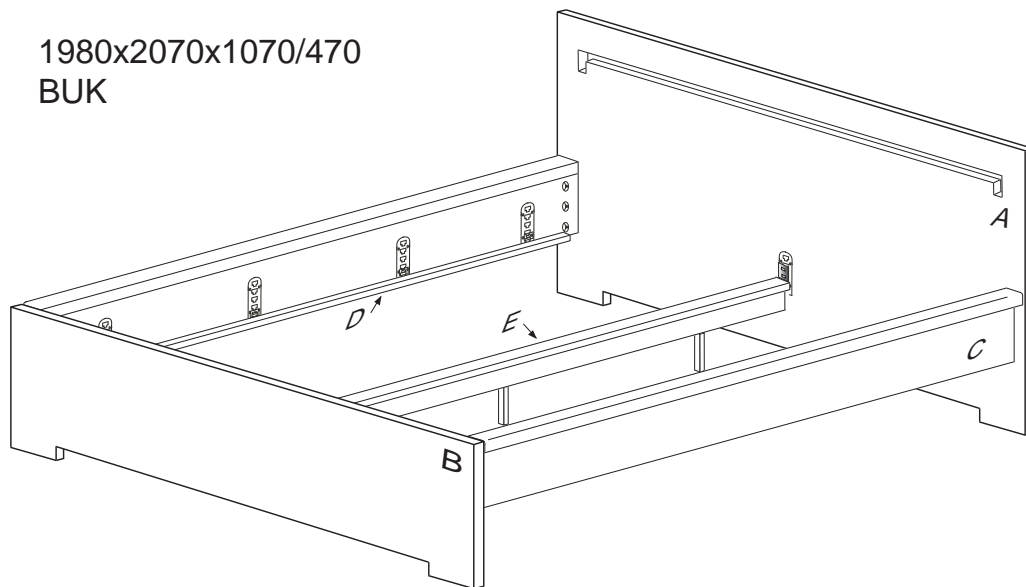

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.


Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejeová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

V případě, že montujete postel s úložným prostorem, je nutné nejprve smontovat úložný prostor a následně až postel.

	5 x1	9 x12	29 x16
		10x50mm	4x40mm
6x90buk cink	45 x16	47 x16	120 x4
	13501		filc

1/2

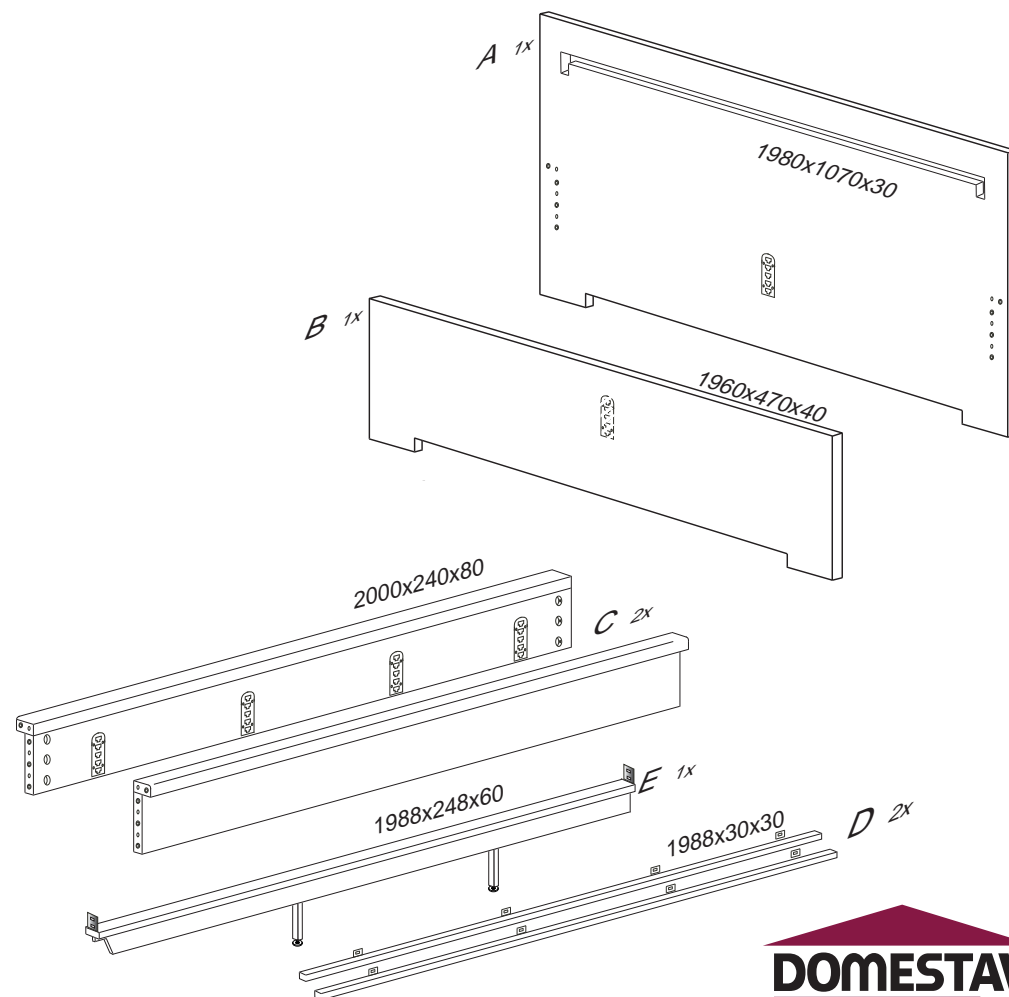

178-BC

2/2

