


# KUPÉ

č. K103/D

1880x2291x1070  
dub

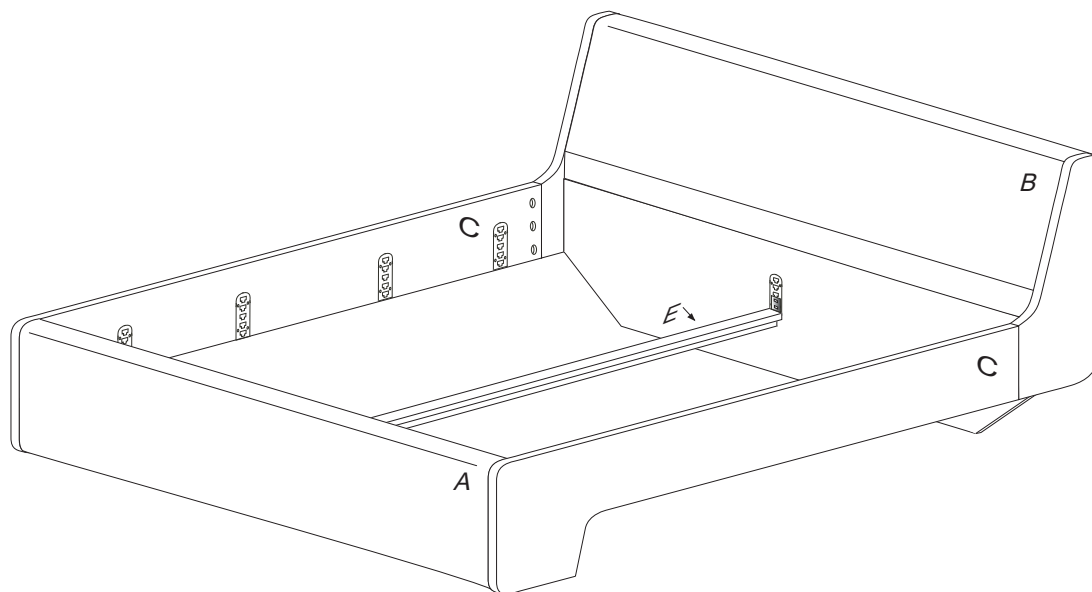


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.



V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.



		5 x1	9 x20	
		č.5	10x50mm	
45 x12	47 x12	117 x10	121 x4	122 x8
13.500	13.500	varifix	filc	filc

1/3

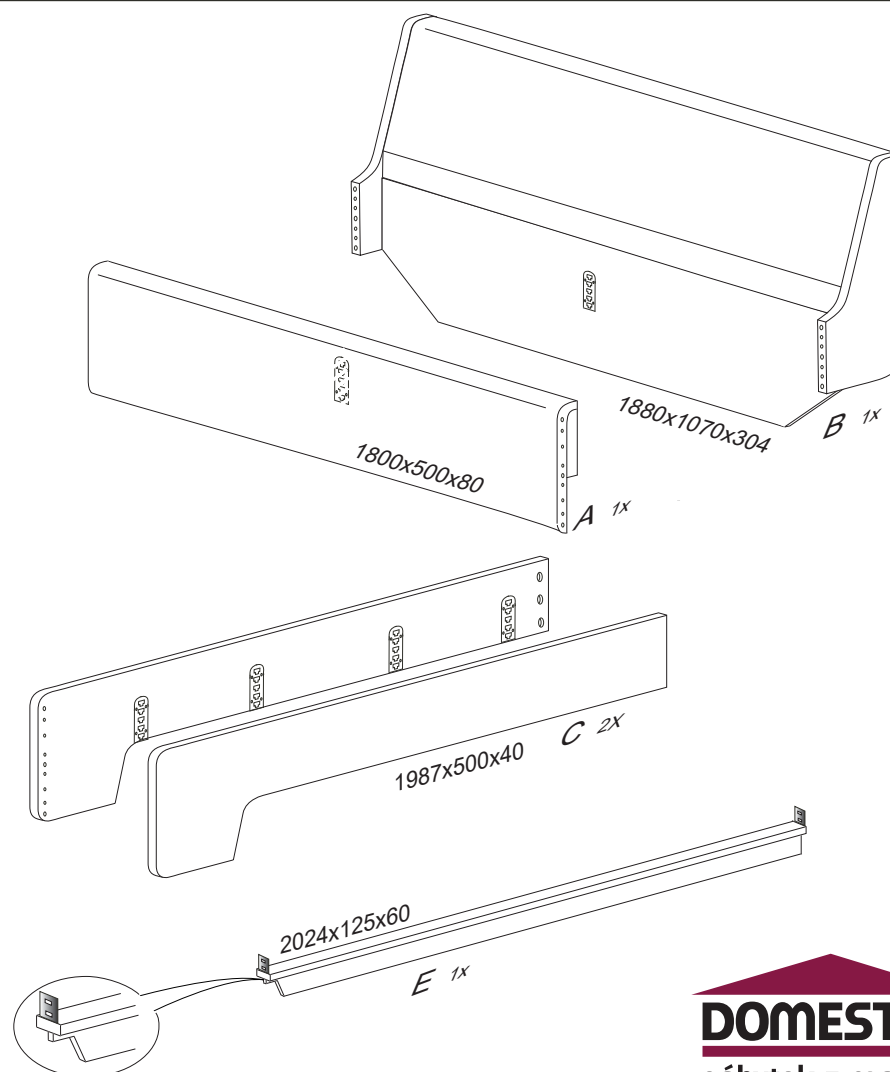

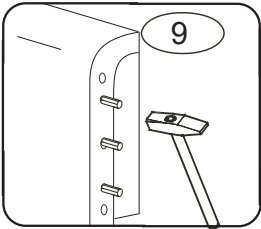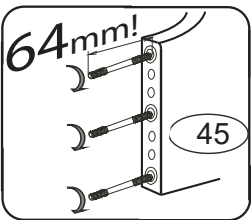
- 1 
- 2 

64mm!  
45

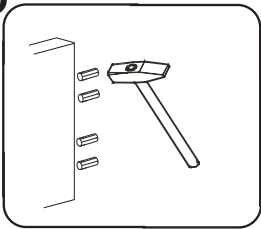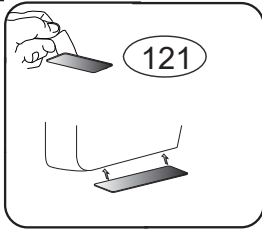pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem
- 3 
- 4 

121


doprostřed  
nohy vlepте filc č.121

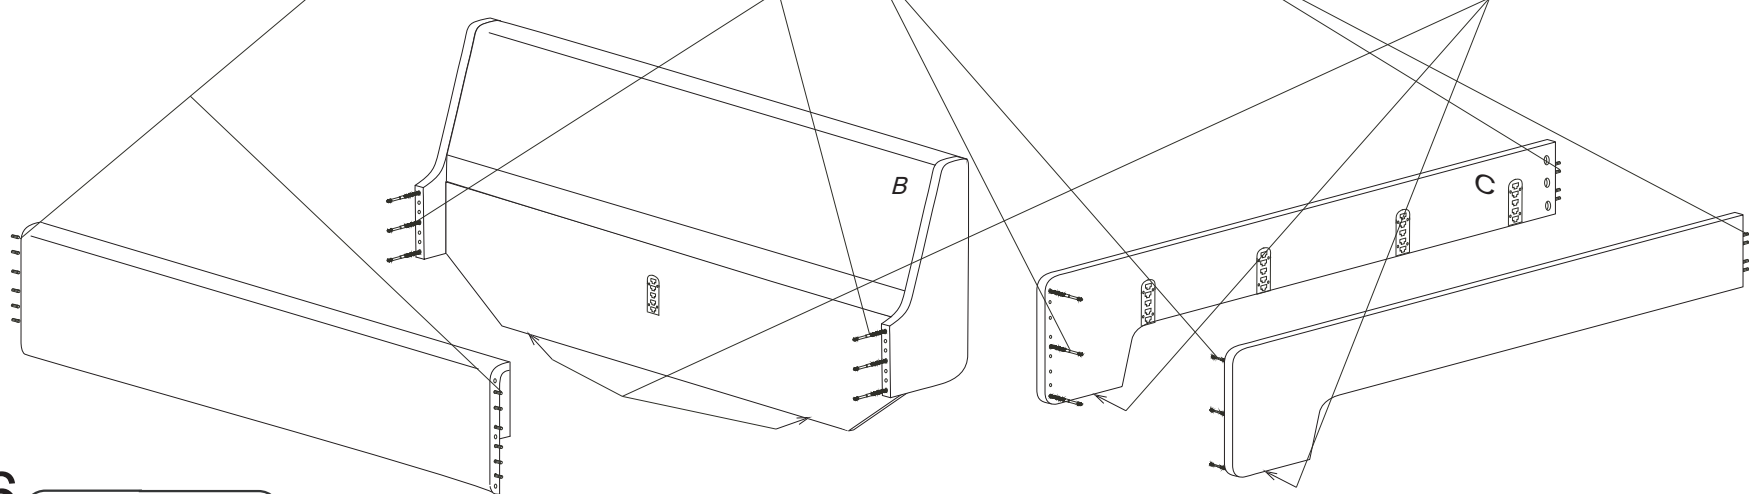

- 6 


47

z vnitřní strany předního  
čela nasadte zipboldy č.47

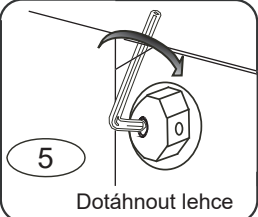
- 7 

5

Dotáhnout lehce

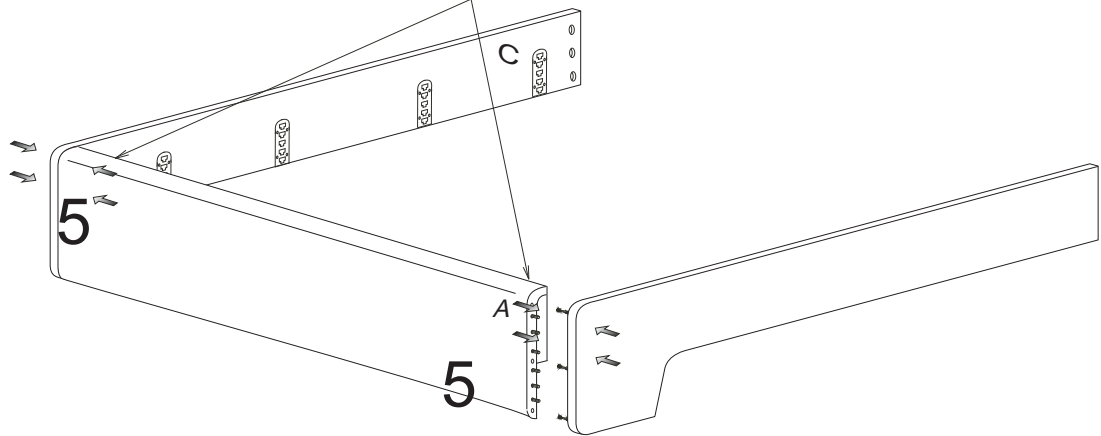


9

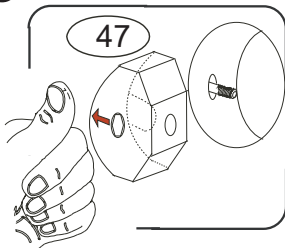


do bočnic nasadíte zipboldy č.47

10

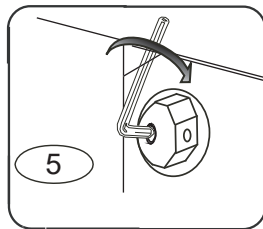


Dotáhnout lehce

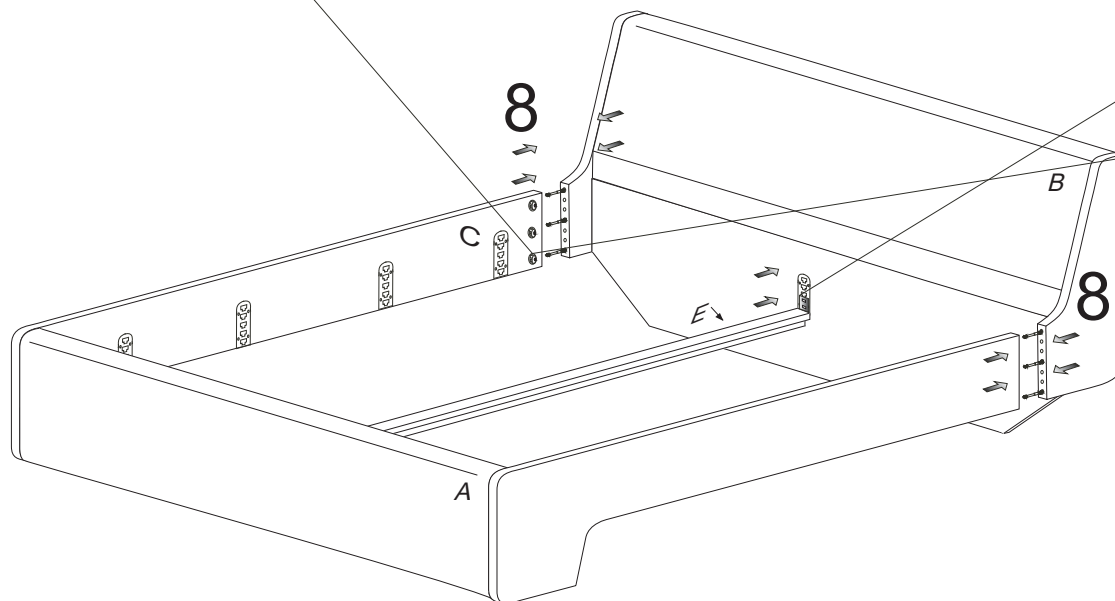

11



12

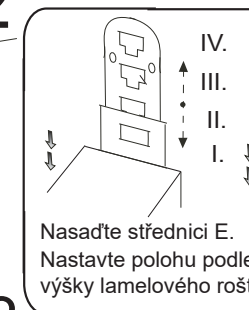

13

