


# KUPÉ DVOULŮŽKO S NIKOU

## č. K102/D

1880x2291x1070  
dub

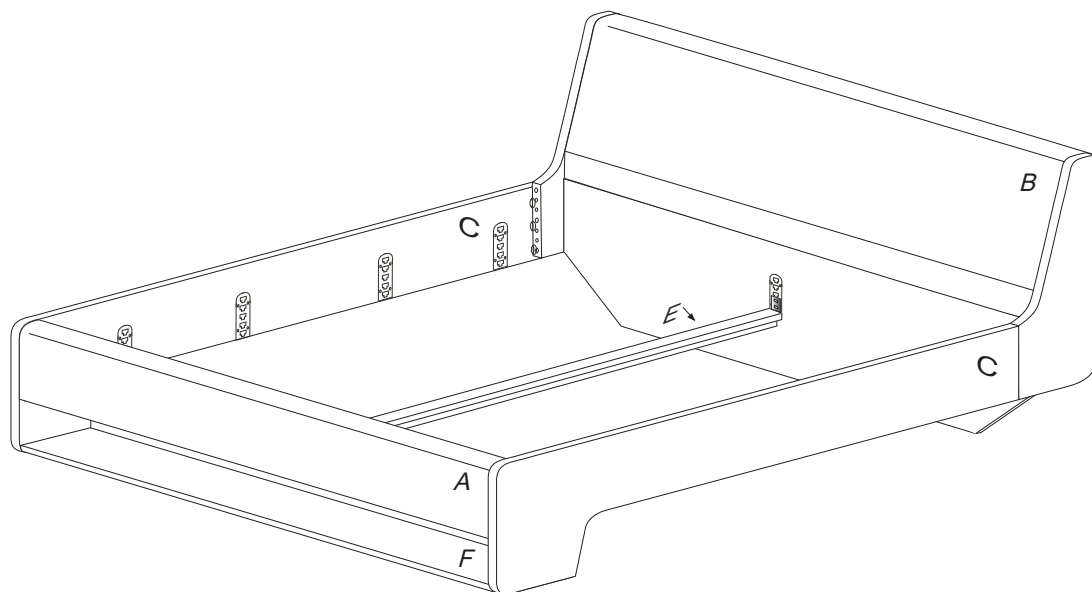


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


		5 x1	9 x26	
		č.5	10x50mm	
45 x16	47 x16	117 x10	121 x4	122 x8
13.500	13.500	varifix	filc	filc

1/3

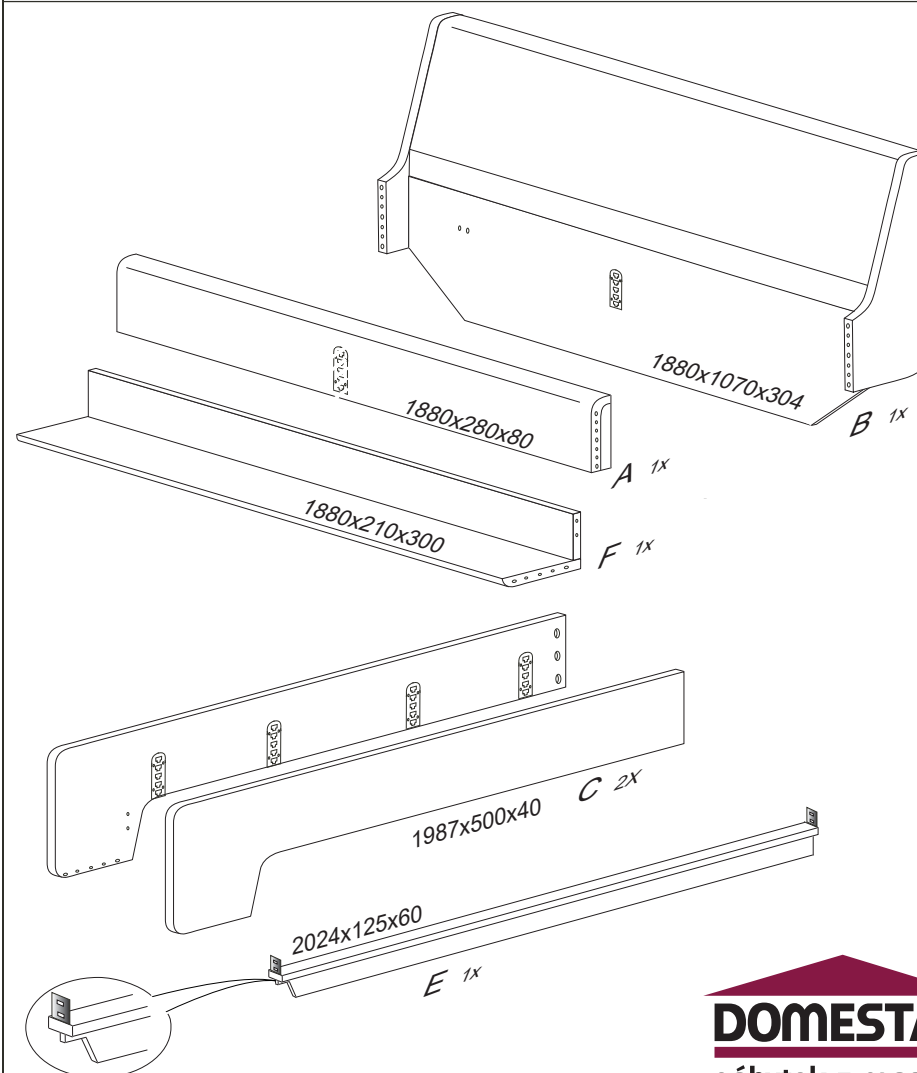


K102/D


1

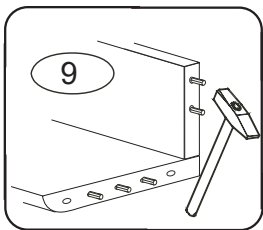

2

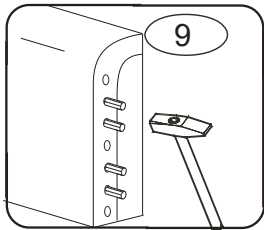


3

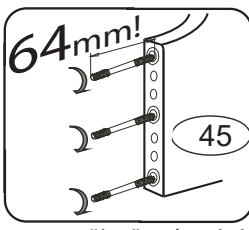


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem

4

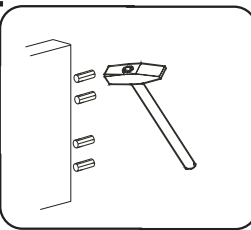


5

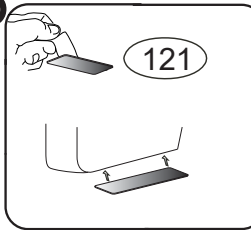


doprostřed  
nohy vlepte filc č.121

2/3

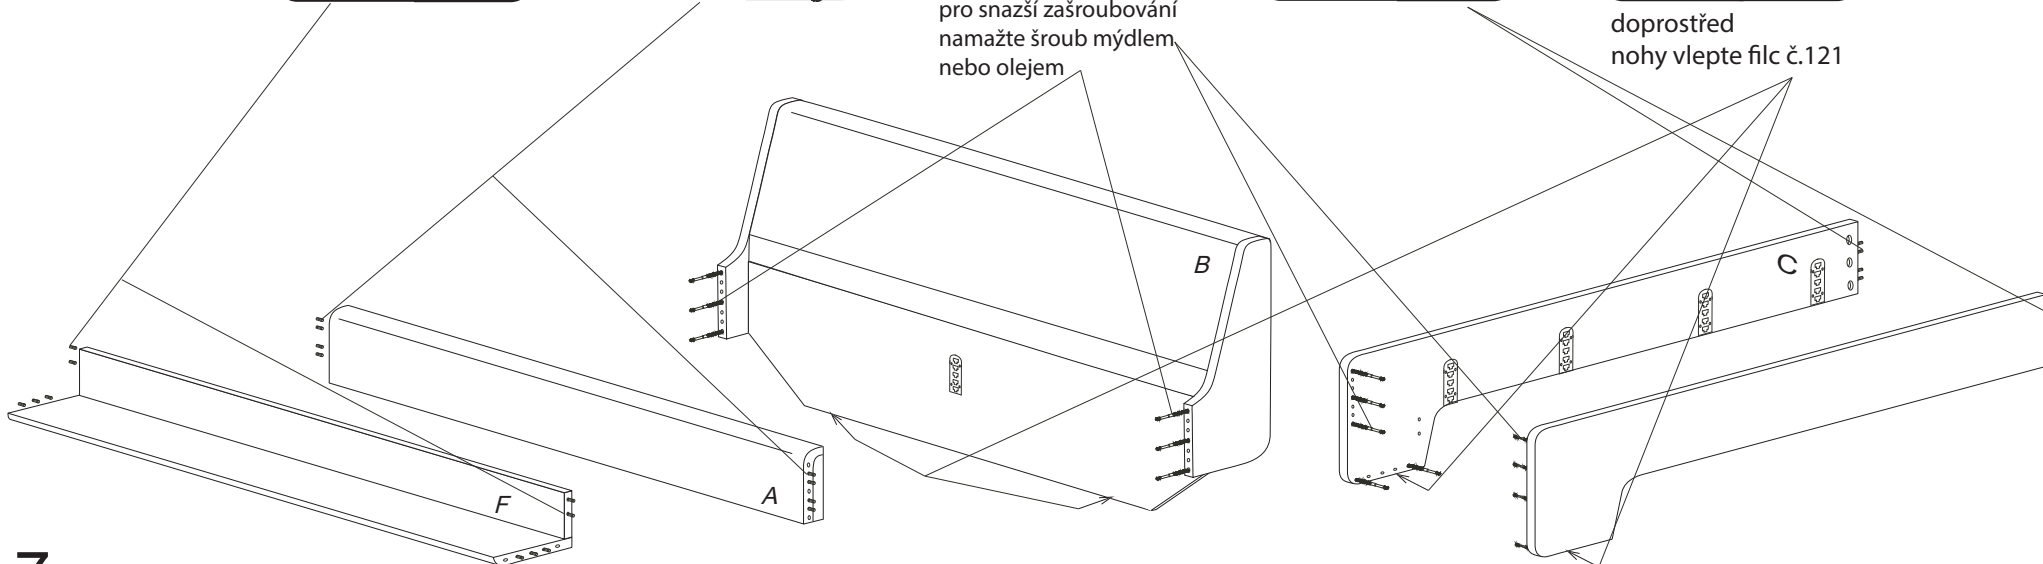


7

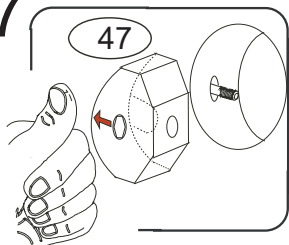

z vnitřní strany předního  
čela nasadte zipboldy č.47  
a ze spodní strany niky F  
nasadte zipboldy č.47


8

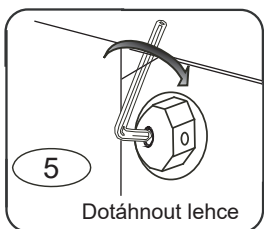


Dotáhnout lehce

6

6

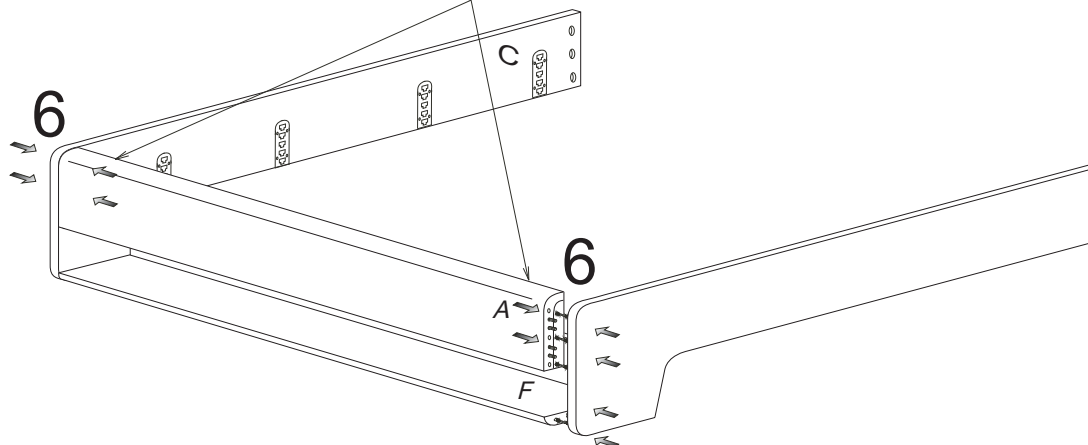


10

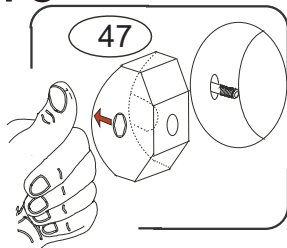


do bočnic nasadíte zipboldy č.47

11

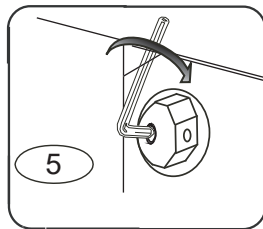

Dotáhnout lehce

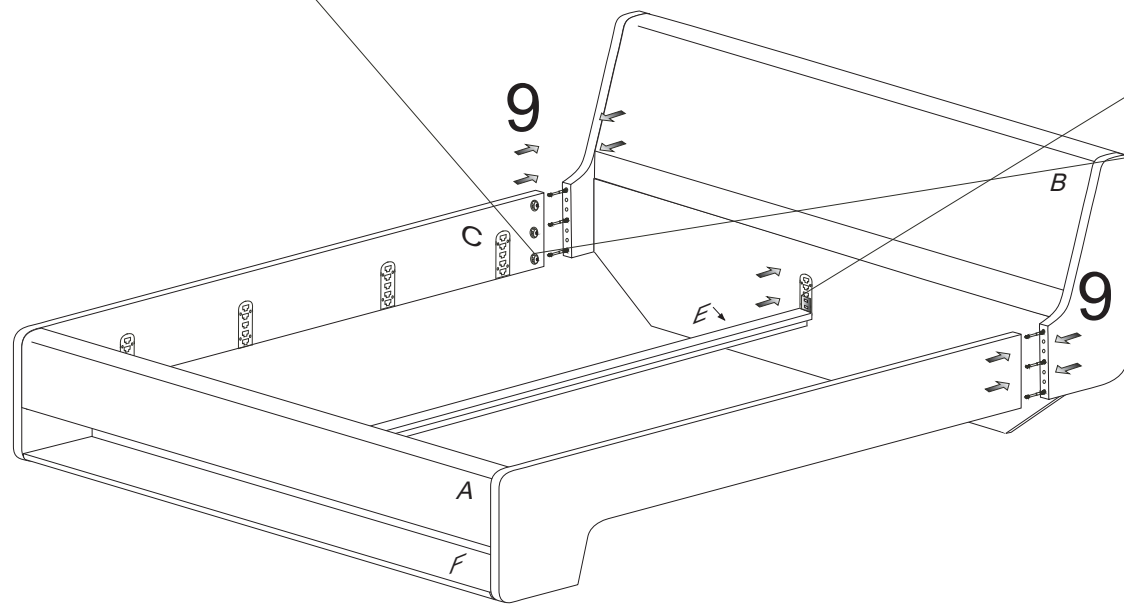


12




Nasadíte varifix č.117.  
Slouží jako podpěra  
lamelového roštu.  
Mezi rošt a varifix  
vlepte filc č.121

13

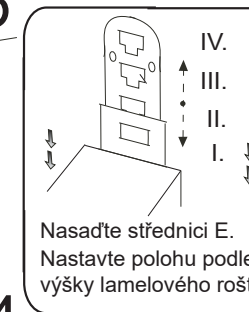

Nasadíte střednici E.  
Nastavte polohu podle  
výšky lamelového roštu.

14

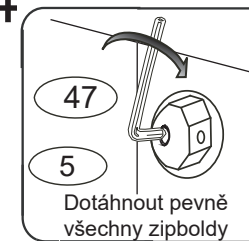

Dotáhnout pevně  
všechny zipboldy