


# FANTAZIE

Č. F301-DC

F301-BC

1880x2145x500

dub-cink, buk-cink

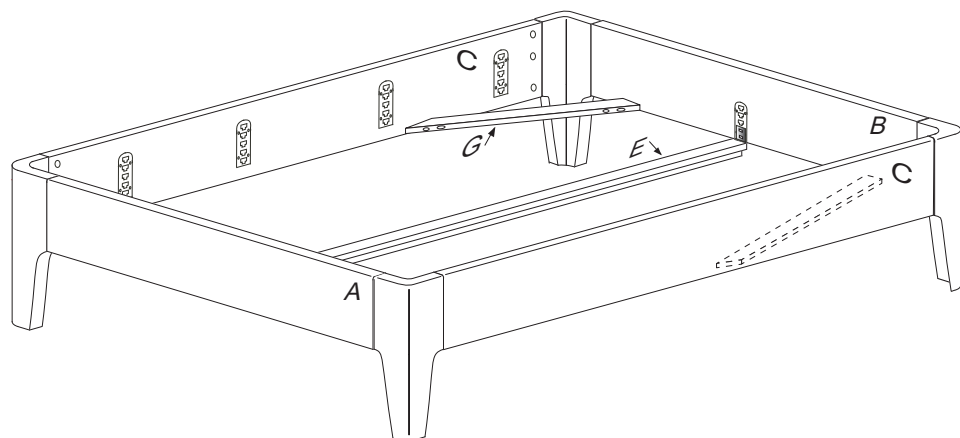

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.




V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 	5 x1 	9 x12 	42 x6 
	č.4	č.5	10x50mm	stříbrný šroub 6x45mm
44 x2 	45 x12 	47 x12 	117 x8 	121 x12 
stříbrný šroub 6x120mm	6x90buk cink	13501	varifix	filc


1/2

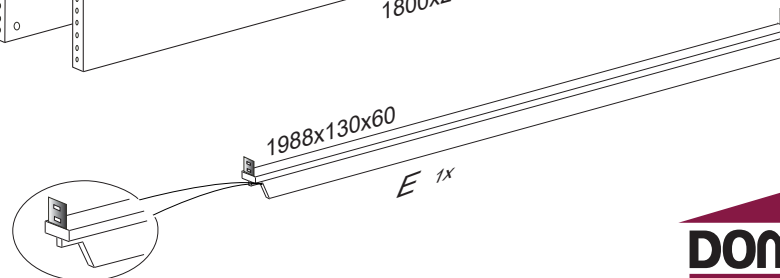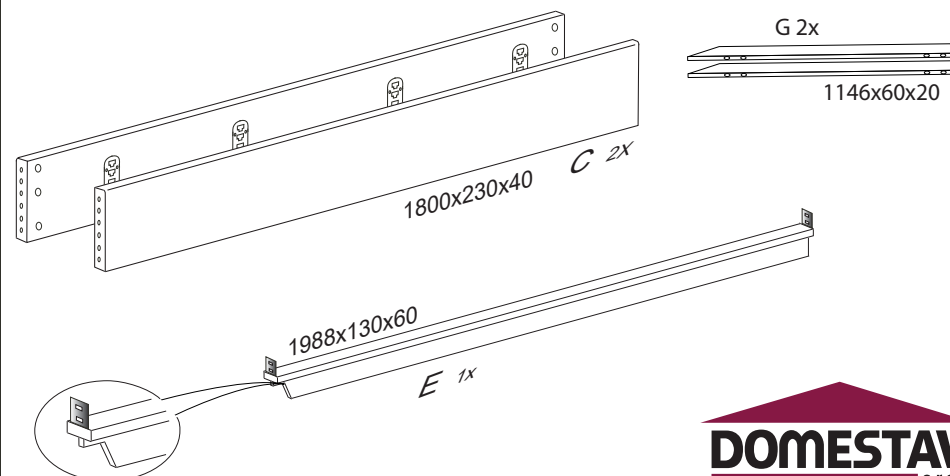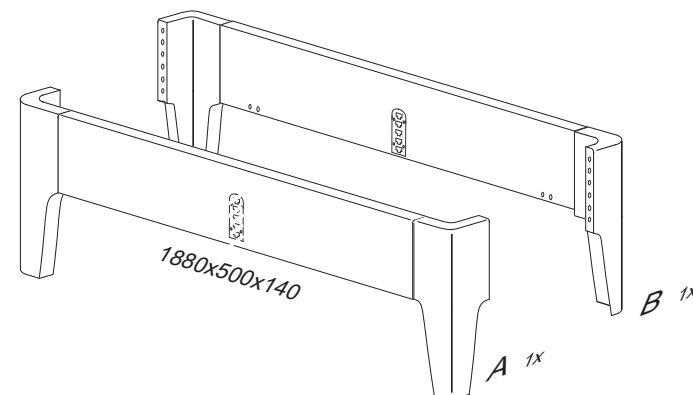


**DOMESTAV**  
s.r.o.  
nábytek z masivu

F301-DC  
F301-BC




2/2

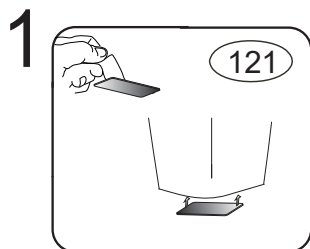


doprostřed spodní části  
nohy vlepíte filc č.121

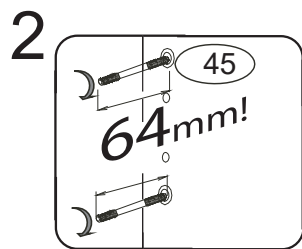


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem

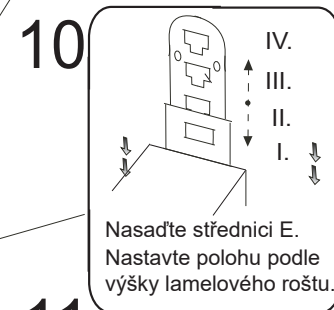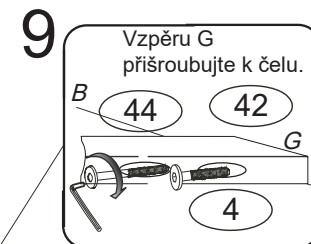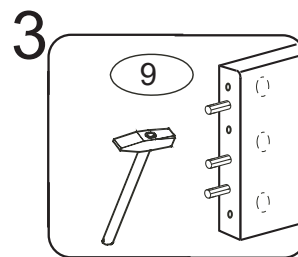


Nasaďte střednici E.  
Nastavte polohu podle  
výšky lamelového roštu.

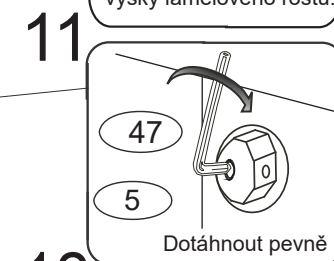



Dotáhnout pevně

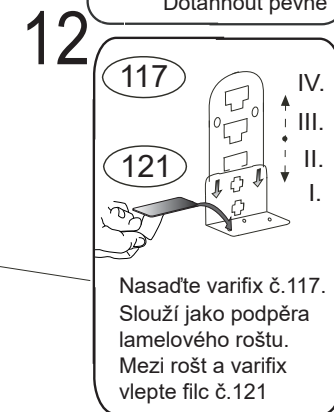


Nasaďte variflex č.117.  
Slouží jako podpora  
lamelového roštu.  
Mezi rošt a variflex  
vlepte filc č.121

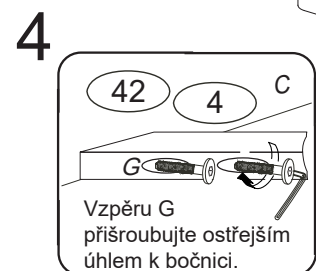

Vzpěru G  
přišroubujte ostřejším  
úhlem k bočnici.

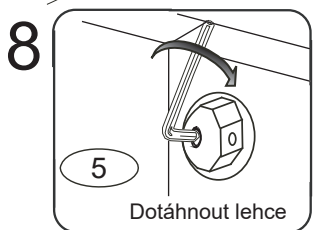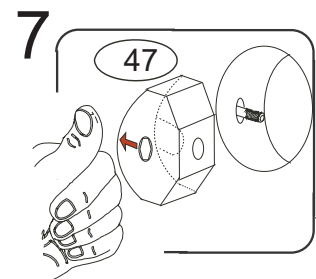

Dotáhnout lehce

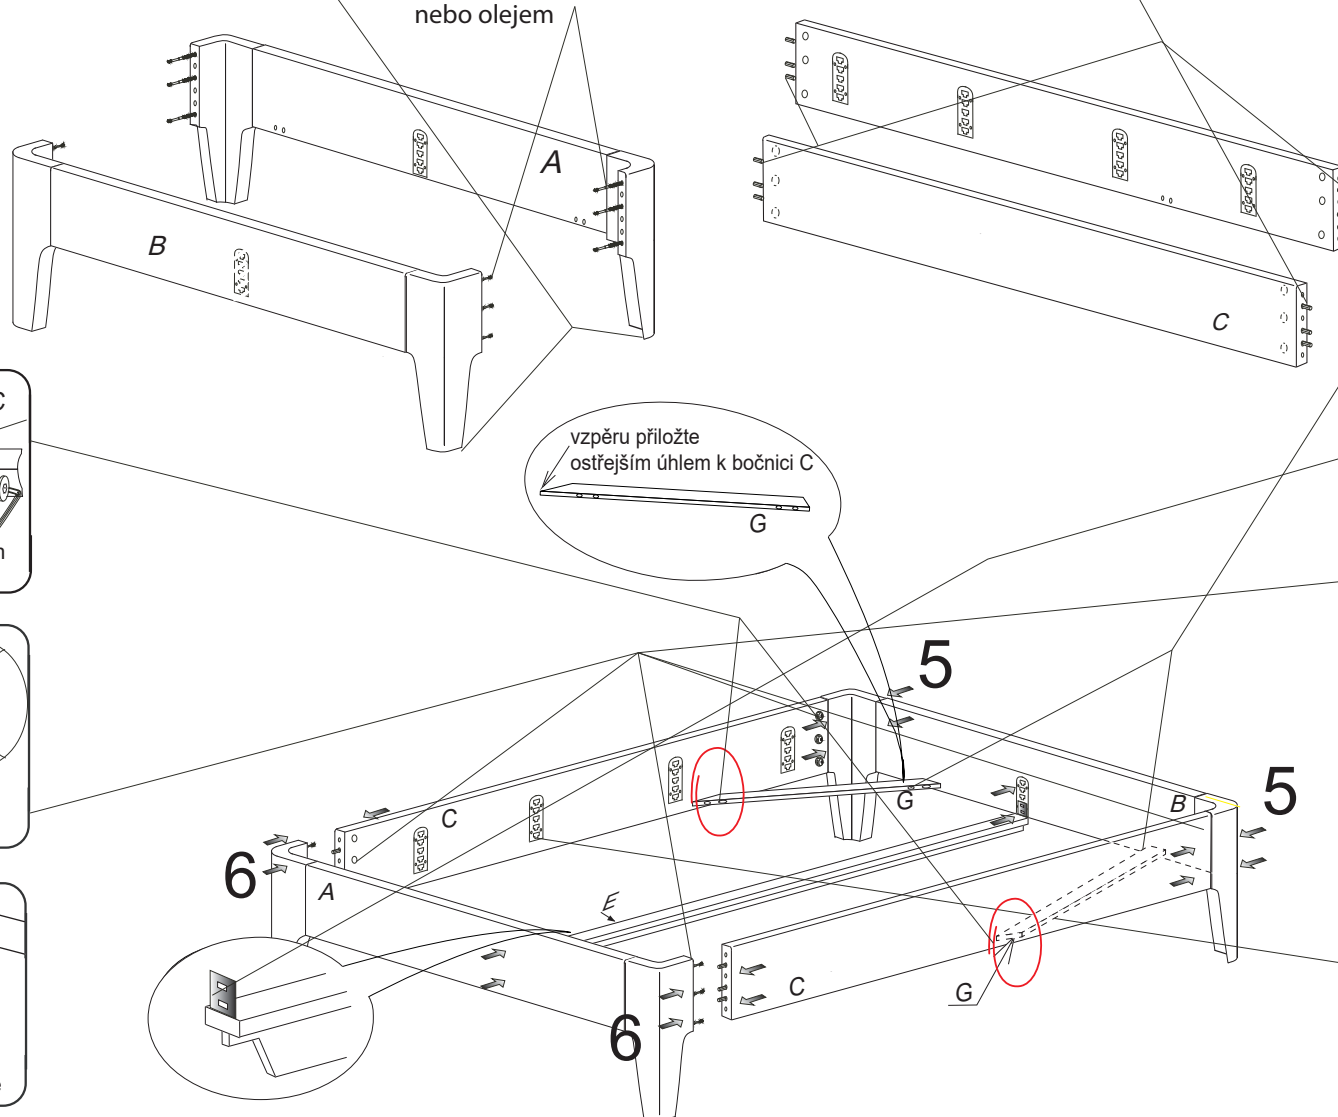

vzpěru přiložte  
ostřejším úhlem k bočnici C