


GRÁCIE F201-BC

1800x2000x1200/500
BUK-CINK

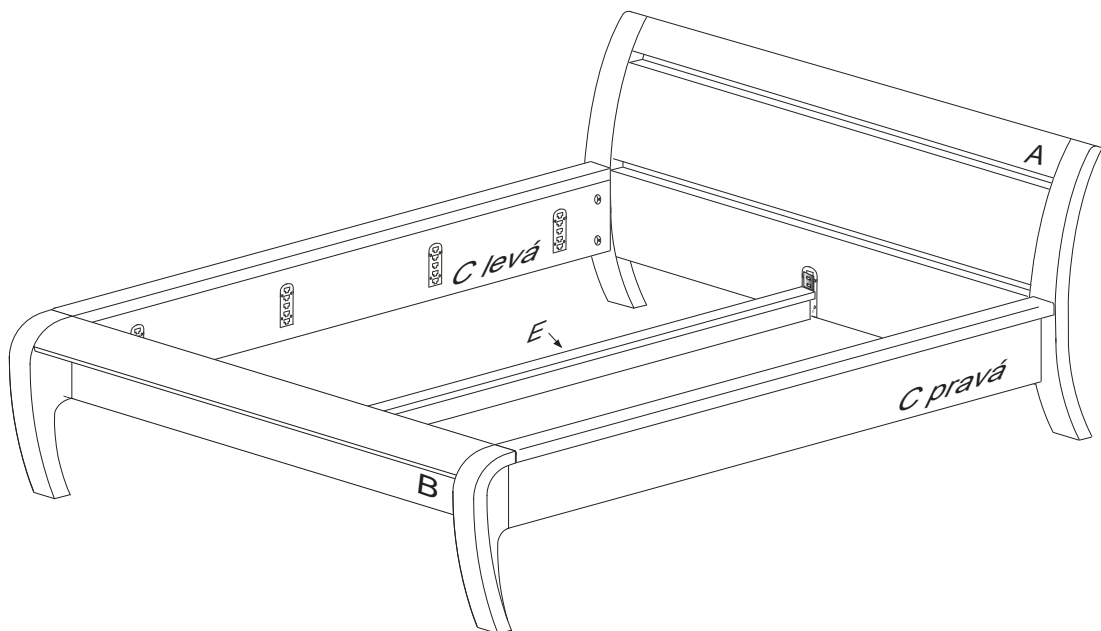


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtláče do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejeová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/2


	5 x1	9 x16		
		10x50mm		
45 x12	47 x12	117 x8	120 x2	121 x10
6x90buk cink	13501	varifix	filc	filc

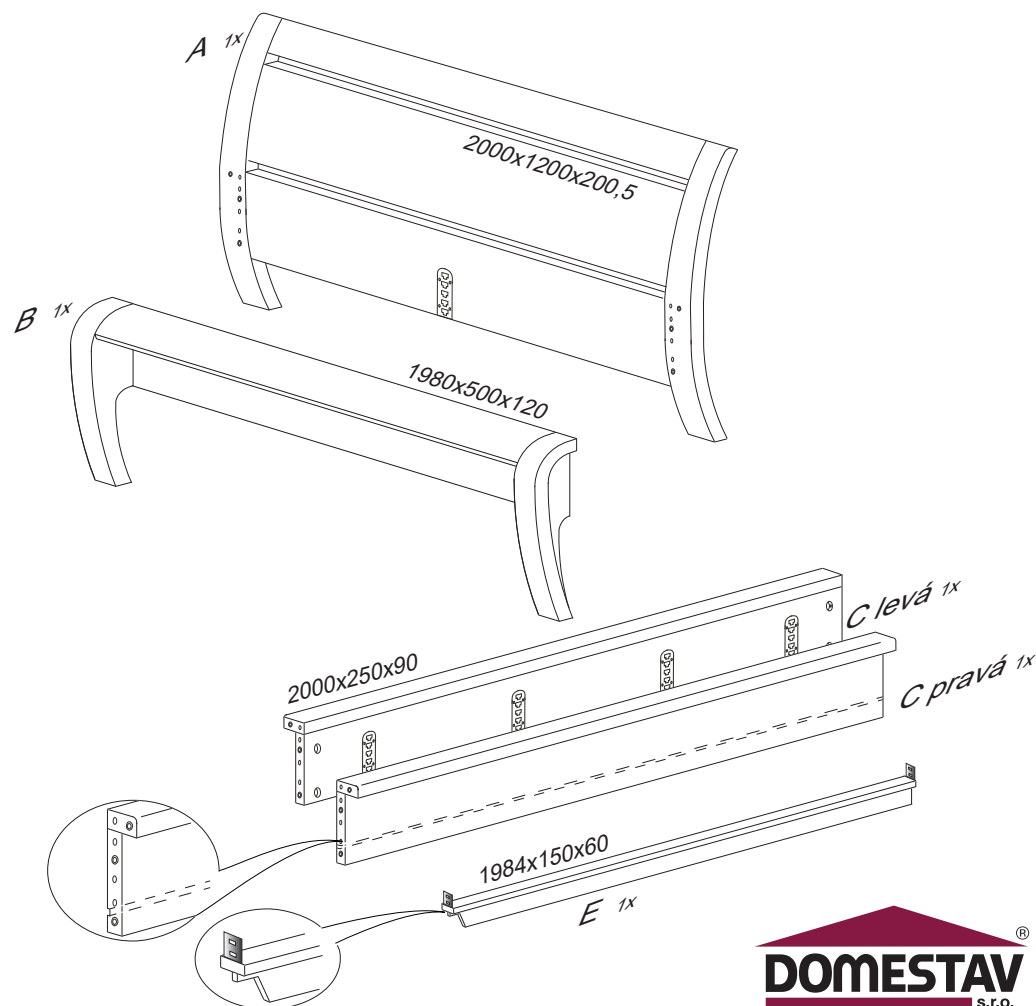


F201-BC

2/2


1A

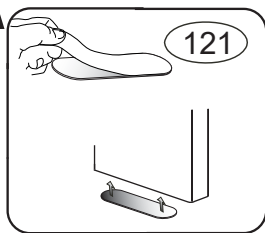

1B



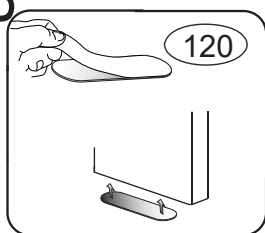


2

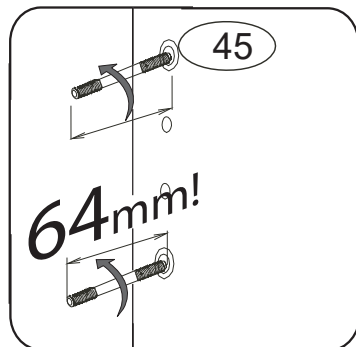


64mm!
pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem


3

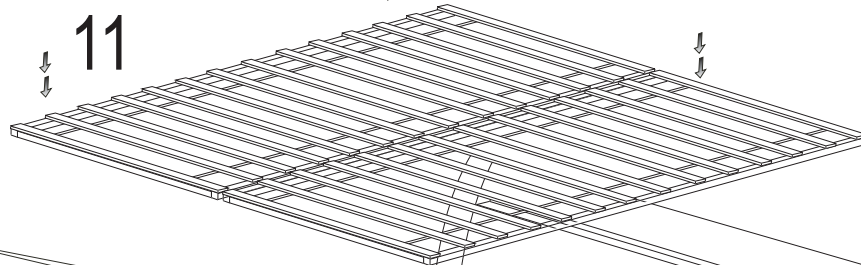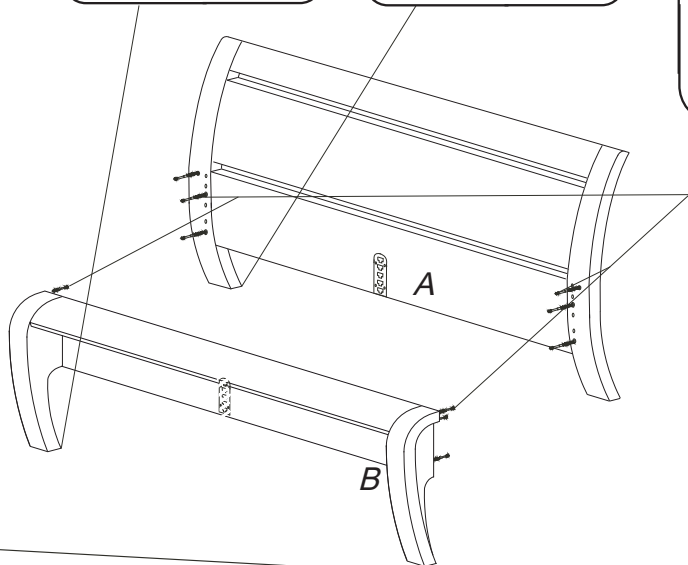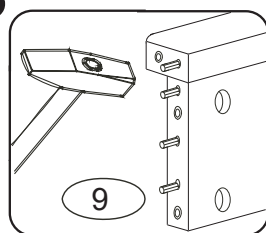



7

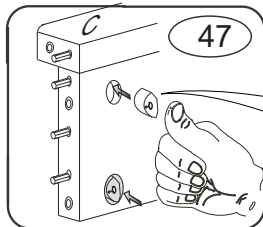

8

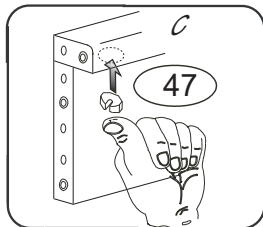


9

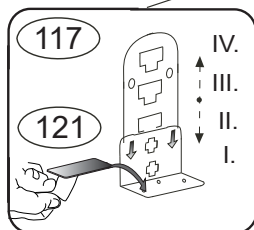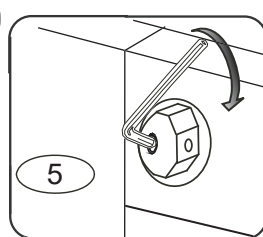

10

Nasaďte varifix č.117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a varifix
vlepte filc č.121

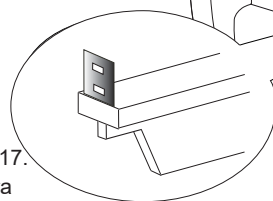

6

6

6

4

5

4

C levá

C pravá