


# KLASIK

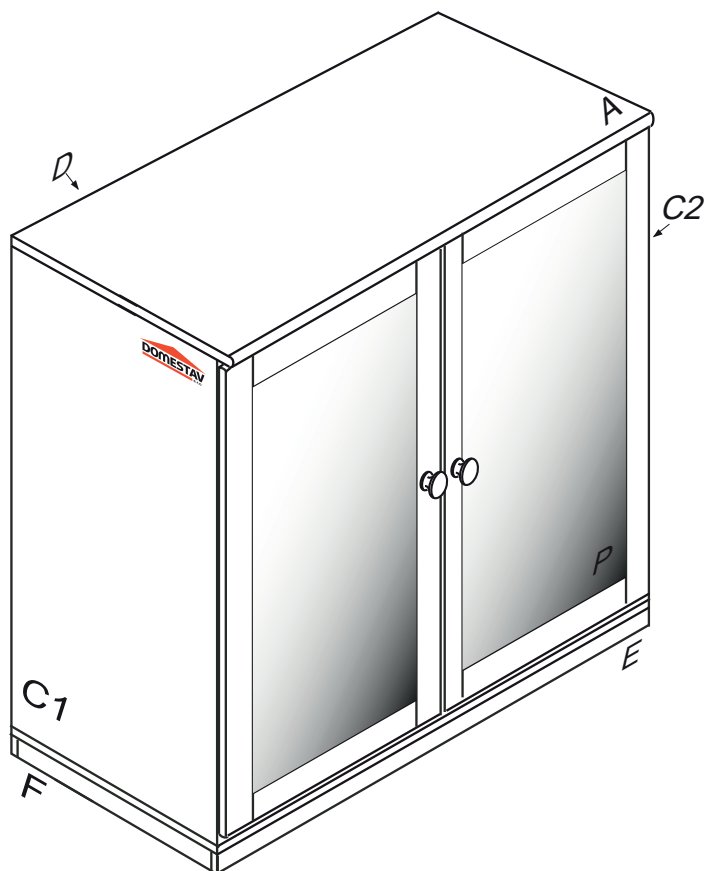














K 809-BC

900x340x890



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

		 4mm	 8x35mm	 3,5x16mm	 4x30mm
 M4x30mm	 4x40mm	 EU 6x16mm	 15mm	 DU 2	
 7x50mm	 C01			 1,4x20mm	