


FANTAZIE

Č. F303-DC

F303-BC

1880x2145x1128/500
dub-cink, buk-cink

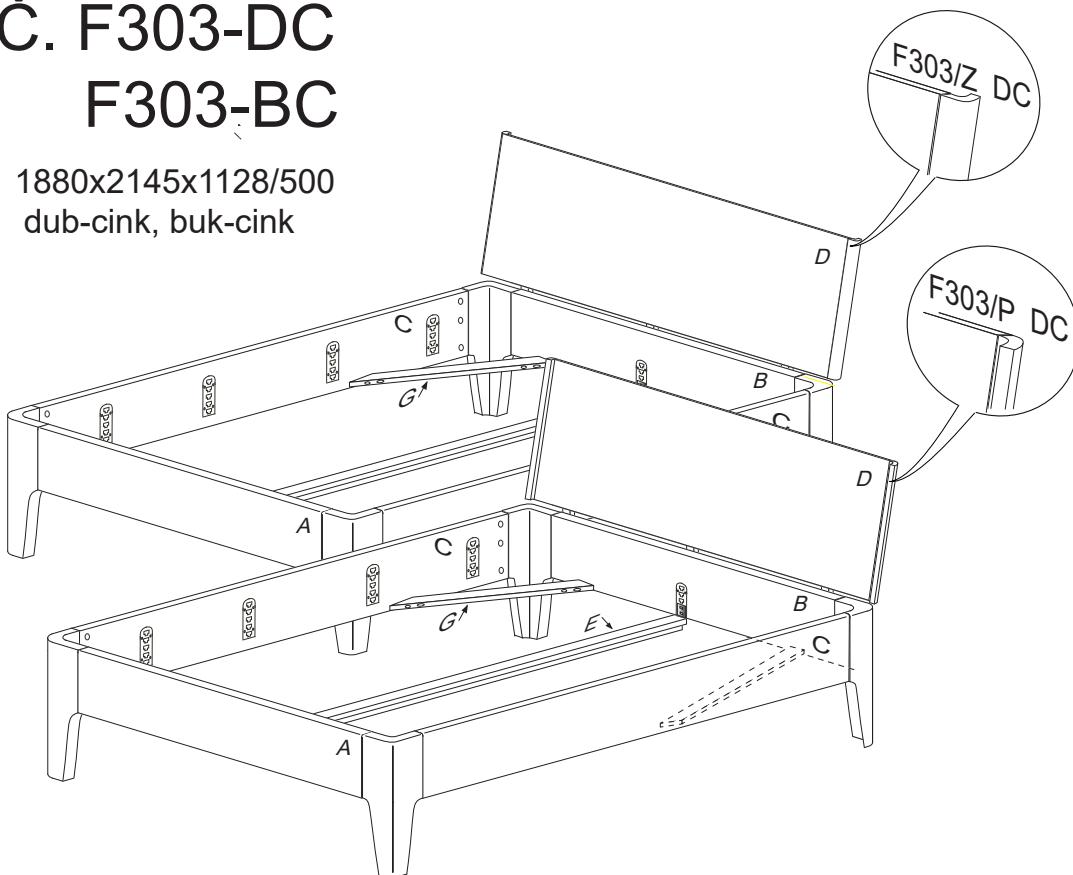


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zkrátit.
Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.


Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1	5 x1	9 x14	42 x6	43 x24
	č.4	č.5	10x50mm	stříbrný šroub 6x45mm	6x50mm
	44 x2	45 x12	46 x6	47 x18	117 x8
	13501	13520	0	varifix	filc
stříbrný šroub 6x120mm				121 x12	

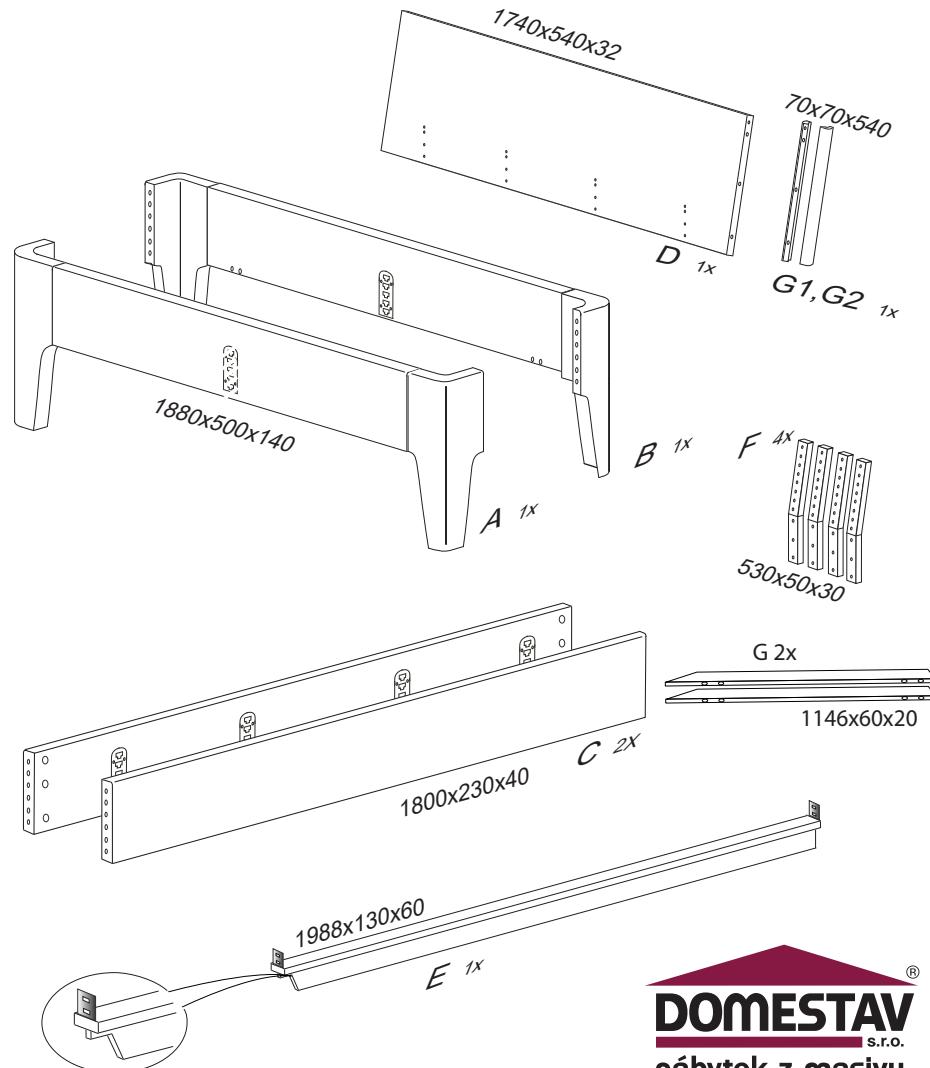

F303-DC F303-BC

2/3

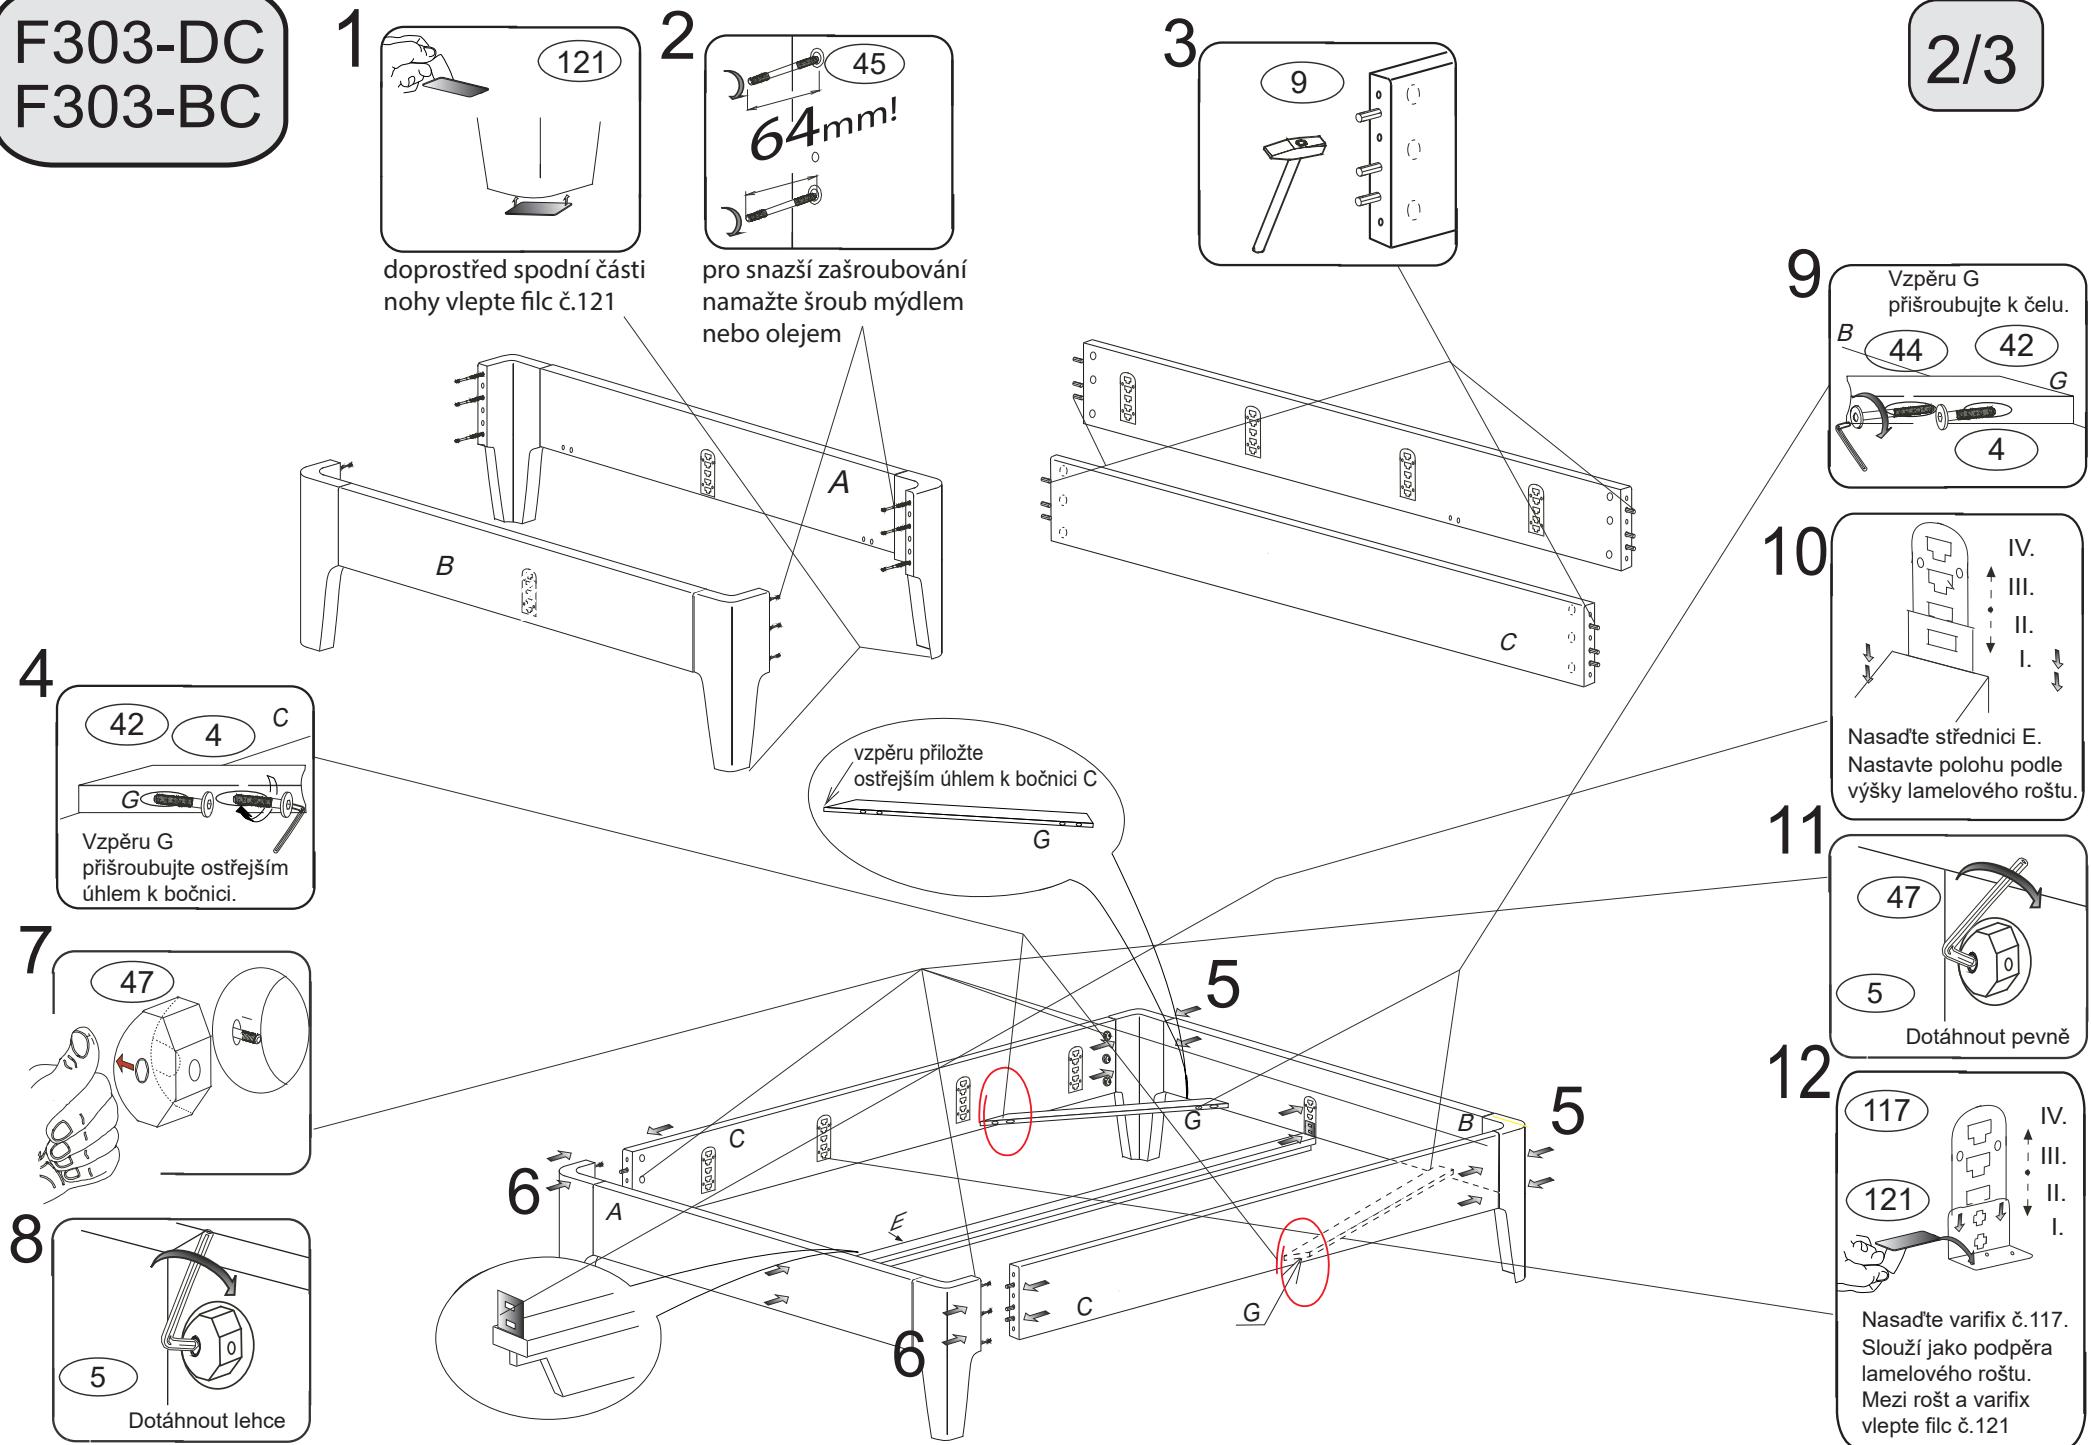


F303-DC
F303-BC


15

Nasadte zaoblené boky na čelo do zvolené polohy (směrem do předu či do zadu)


16

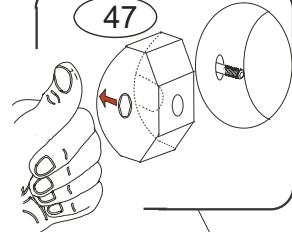

17

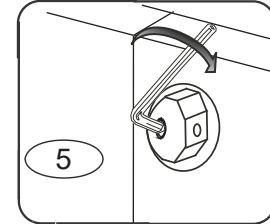


18

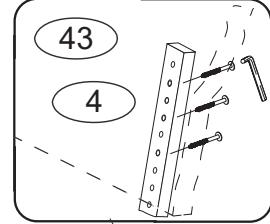


3/3


13

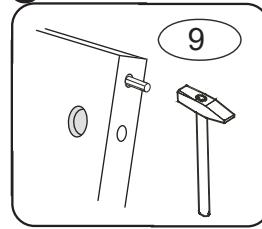

14

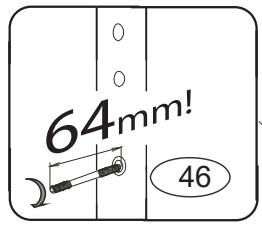

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

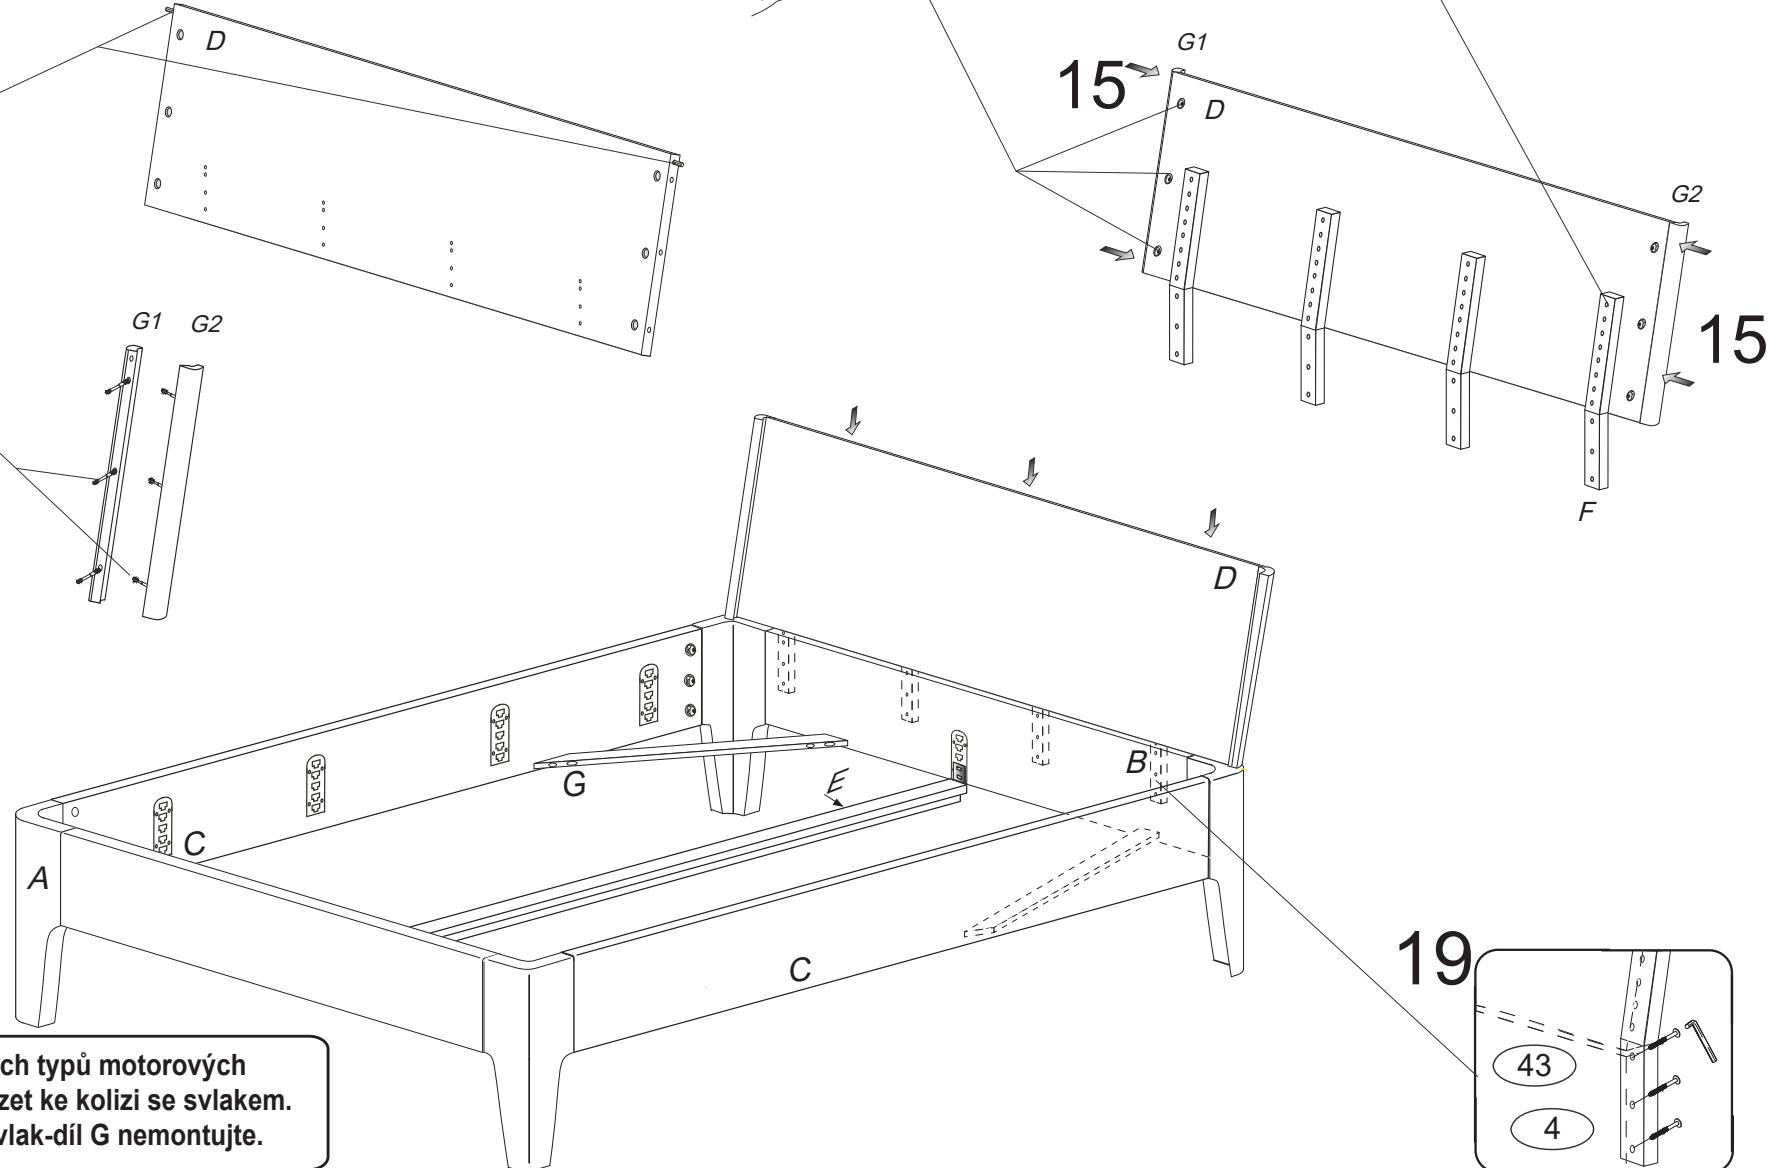

Při použití některých typů motorových
roštů může docházet ke kolizi se svlakem.
V tomto případě svlak-díl G nemontujte.