


KOMODA ZÁSUVKOVÁ č.F151


920x902x430

1/5

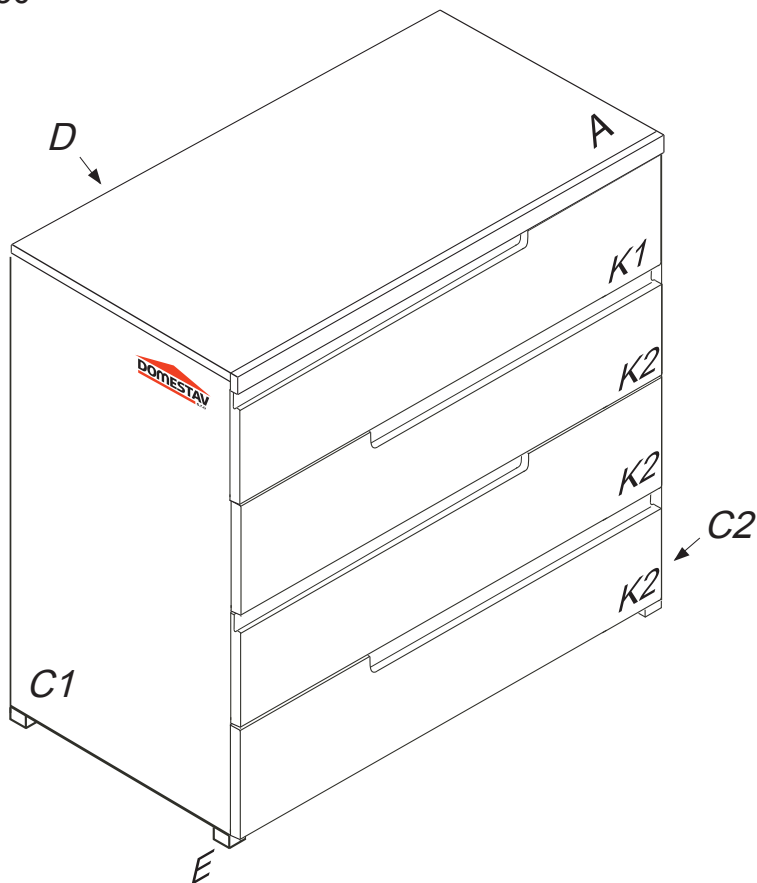


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

	3 x1 	4 x1 	6 x50 	22 x20 	23 x20 	60 x52
	3mm	4mm	8x35mm	3,5x16mm	EU 6x16mm	15mm
61 x52 	70 x33 	80 x4 	81 x1 	92 x100 	120 x4 	
DU 2	5x40mm	400mm	350mm	1,4x20mm	filc	

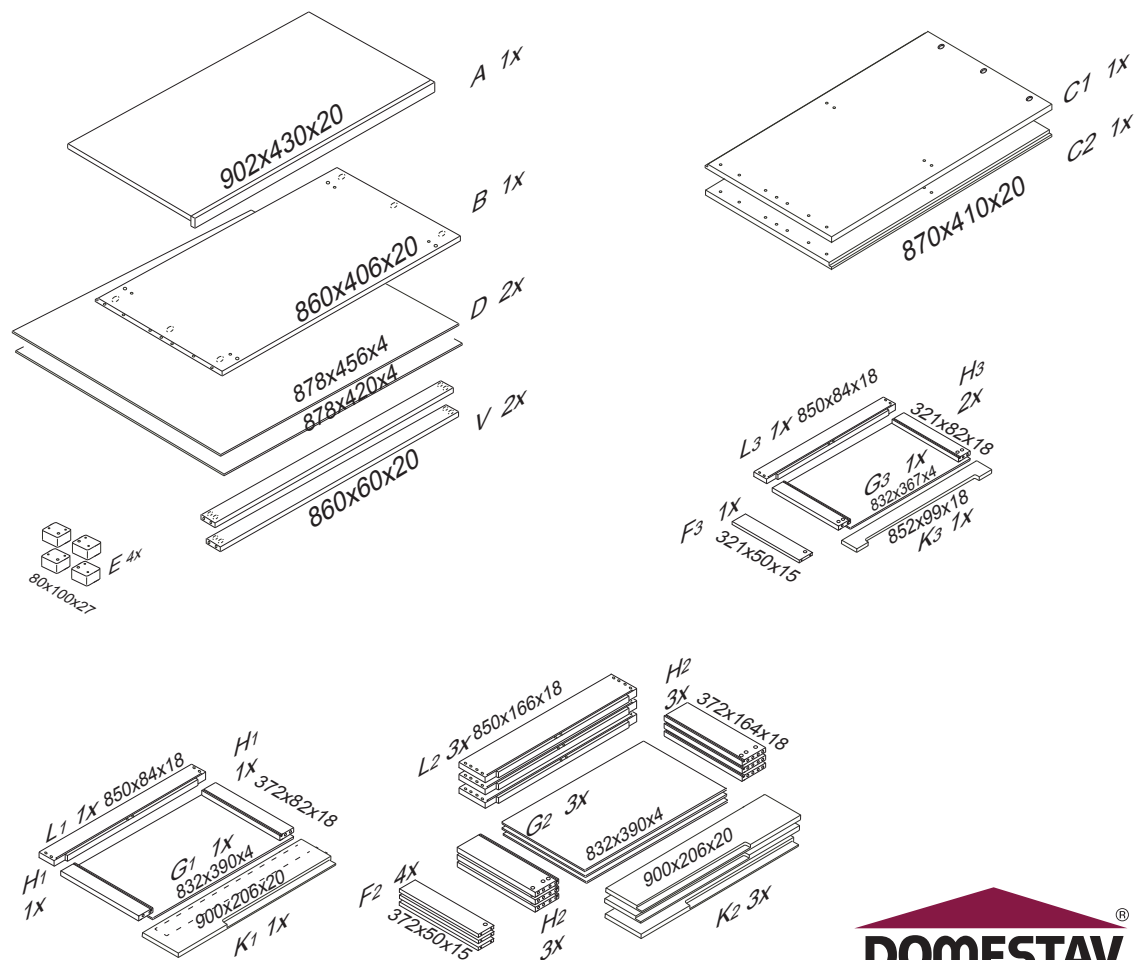


F151

1

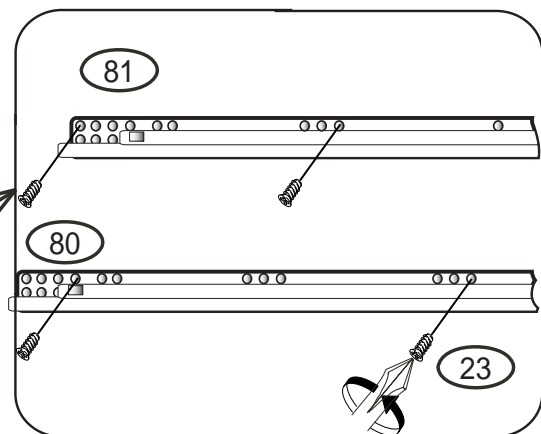


přední hrana C_1

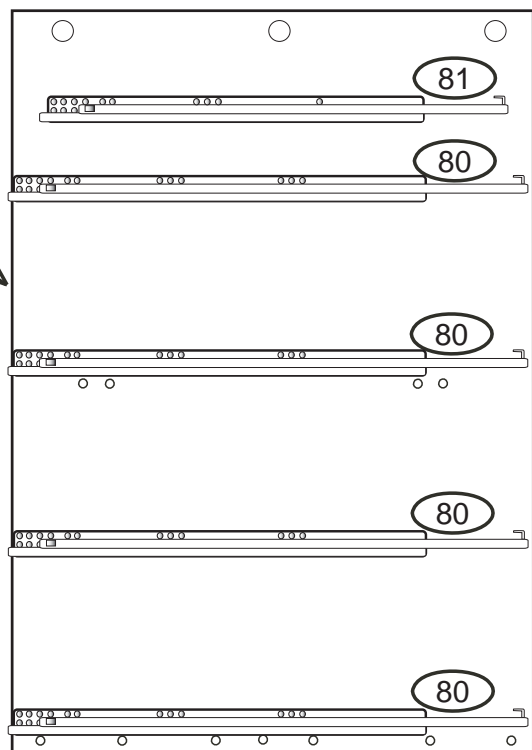


C_1

2

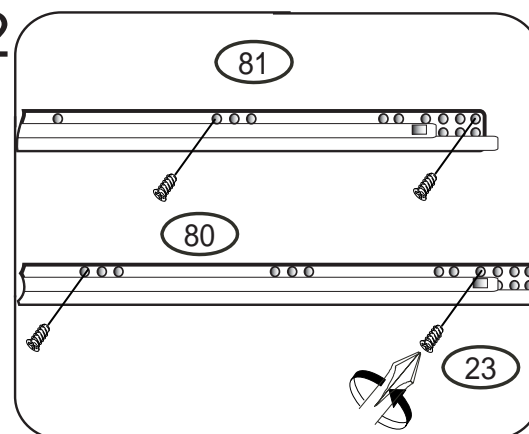


přední hrana C_2

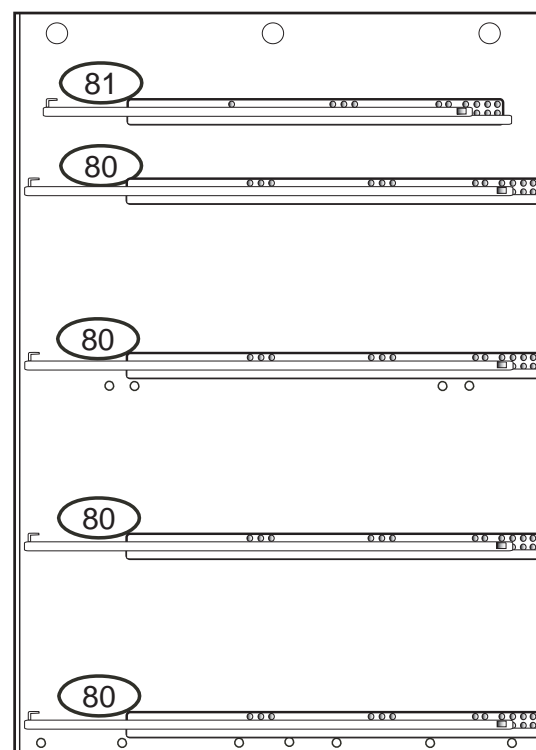


C_2

2/5

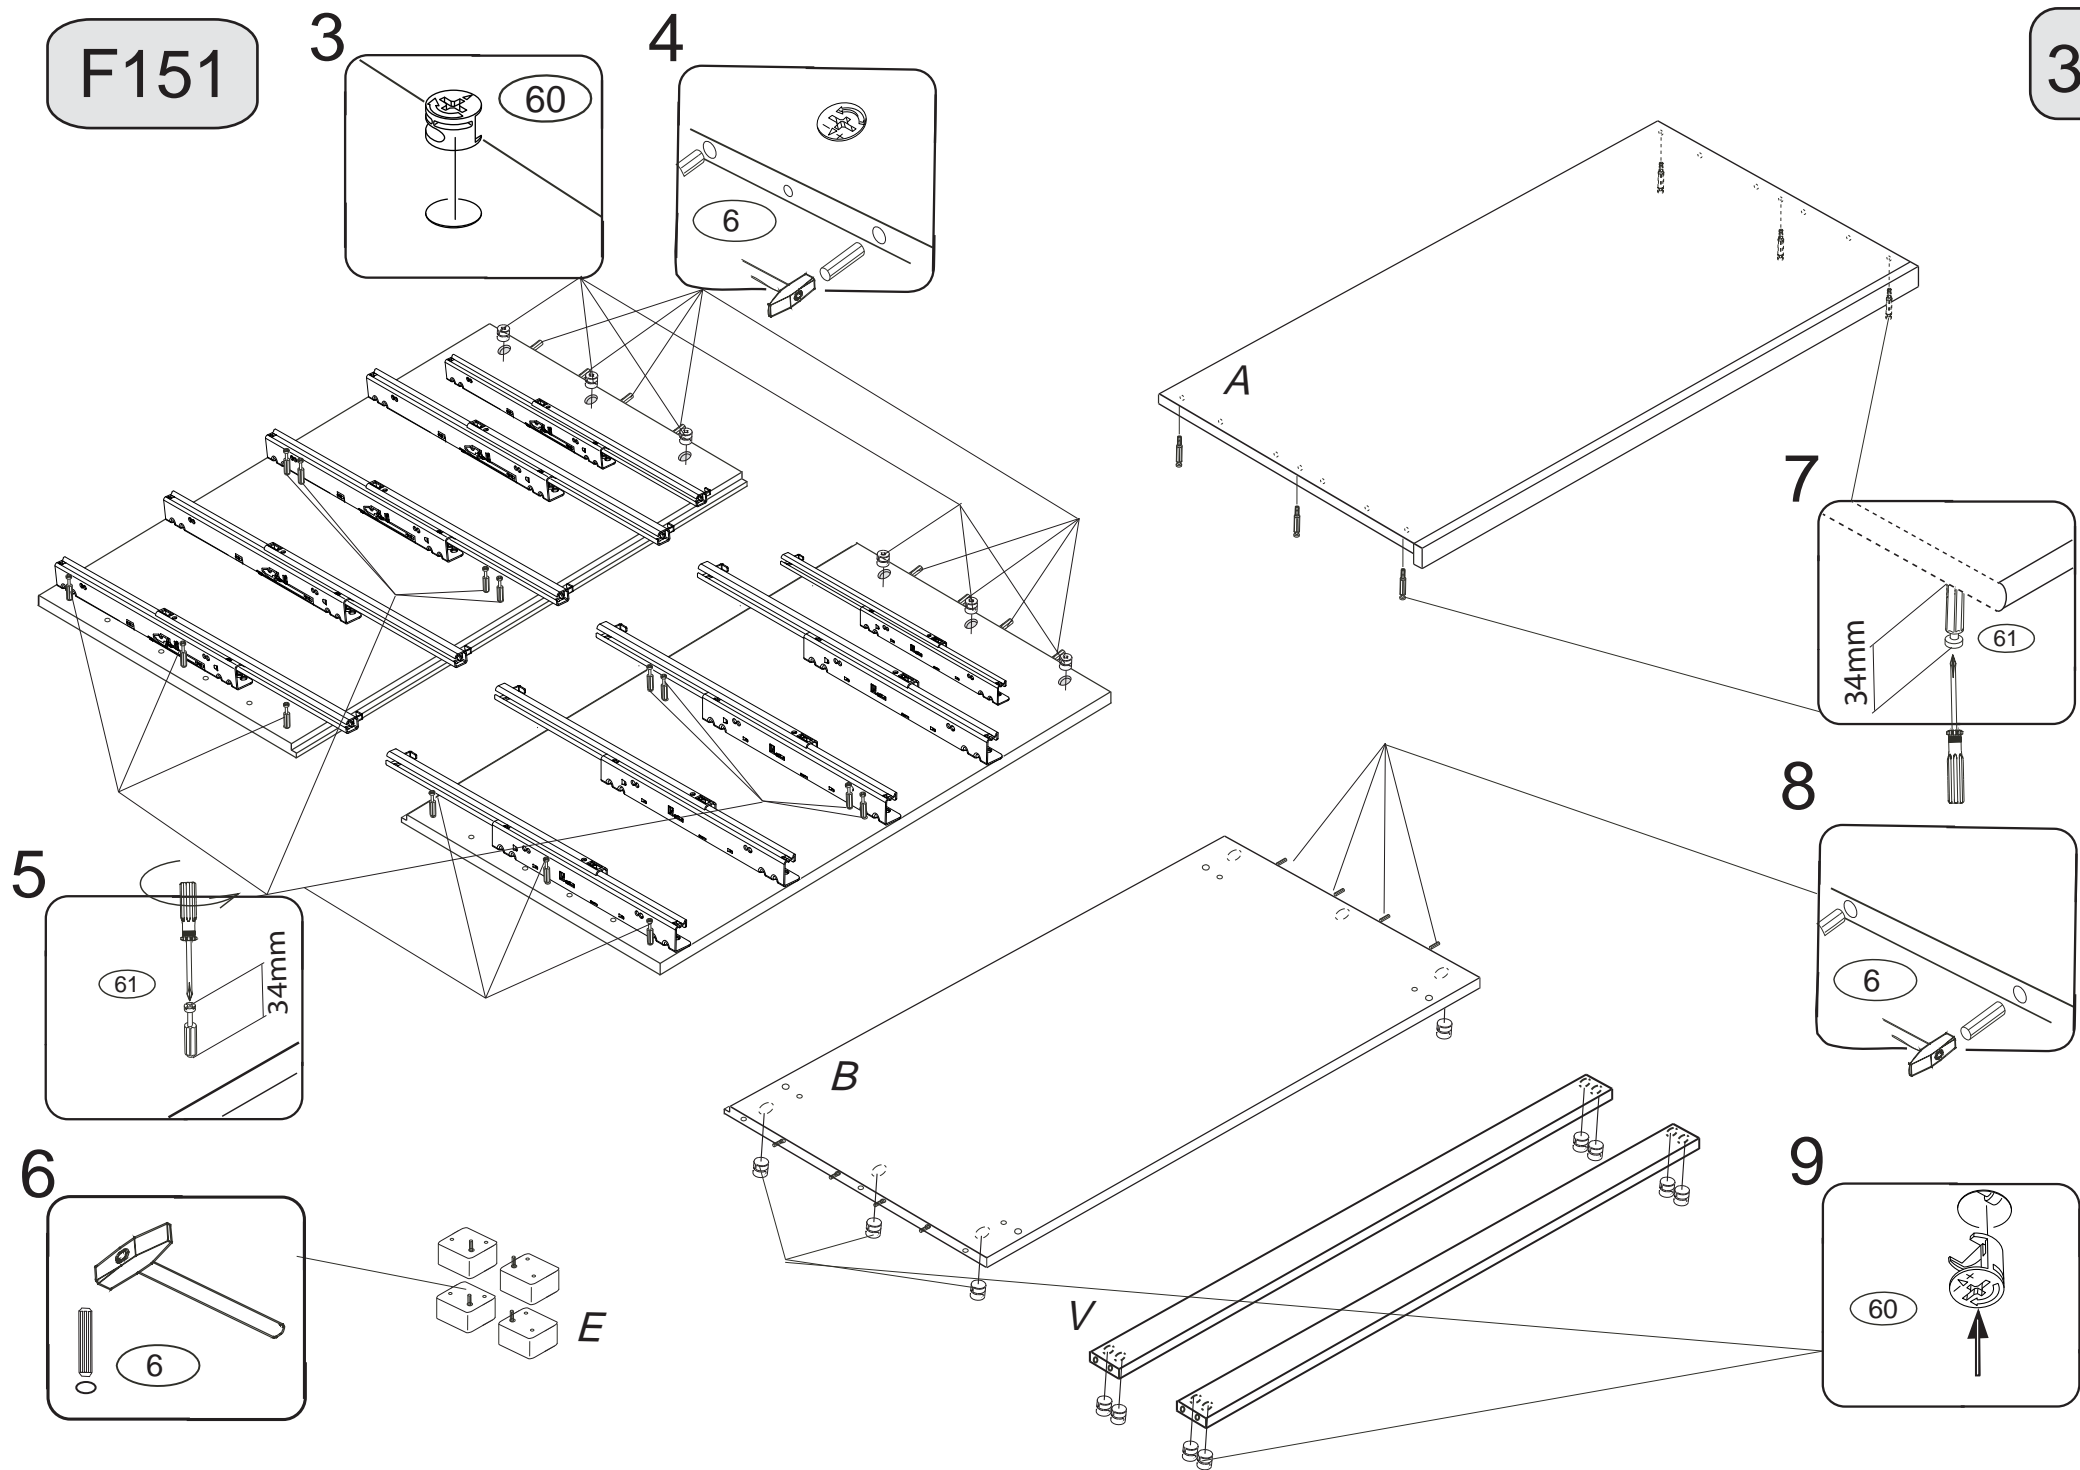

F151

4/5

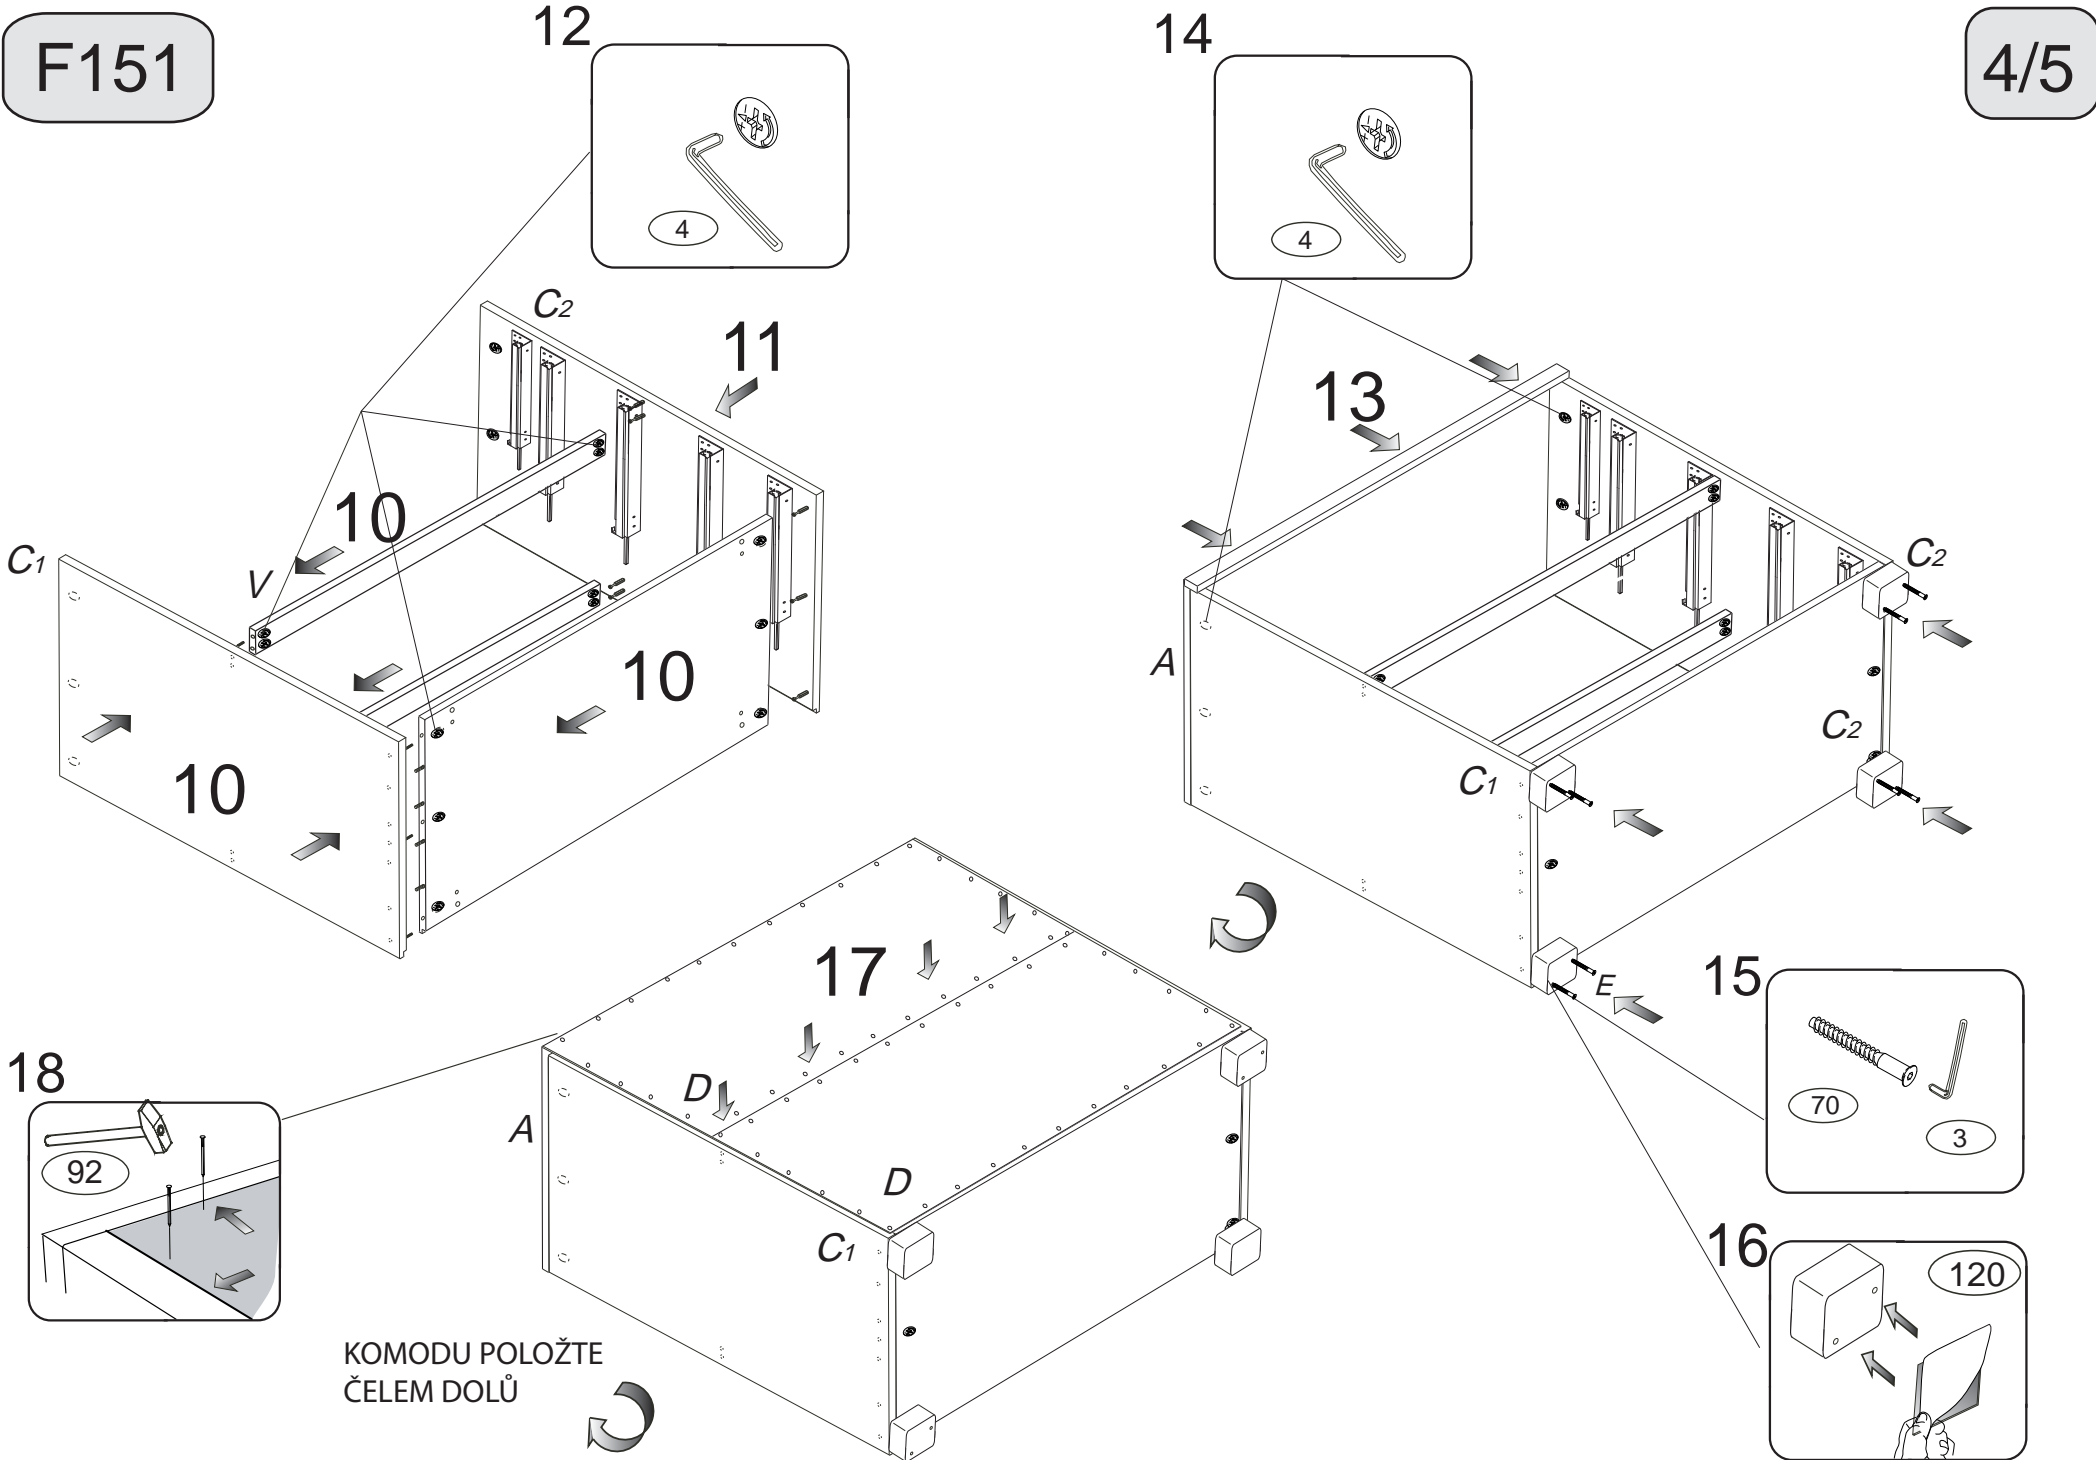

F151

5/5

