


FANTAZIE

Č. F311-DC

F311-BC

1880x2145x1128/500

dub-cink, buk-cink

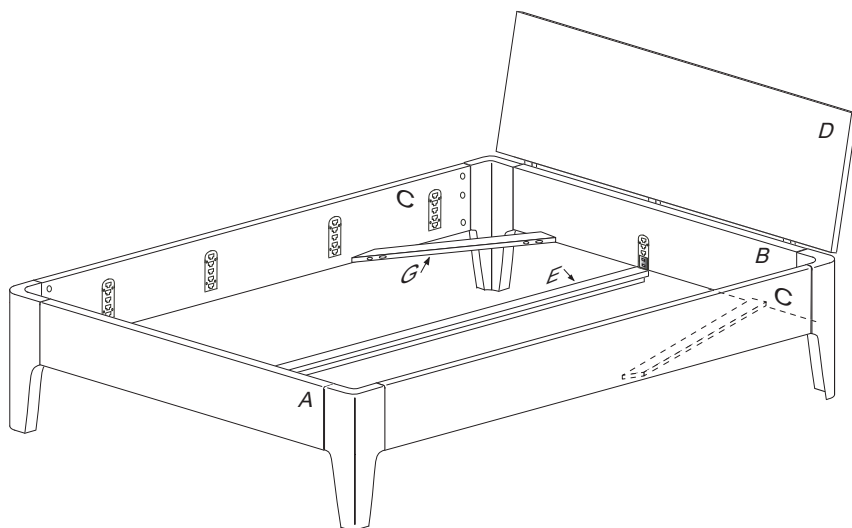

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	9 x12 10x50mm	42 x6 stříbrný šroub 6x45mm	43 x24 6x50mm
44 x2 stříbrný šroub 6x120mm	45 x12 13501		47 x12	117 x8 varifix	121 x12 filc


1/3

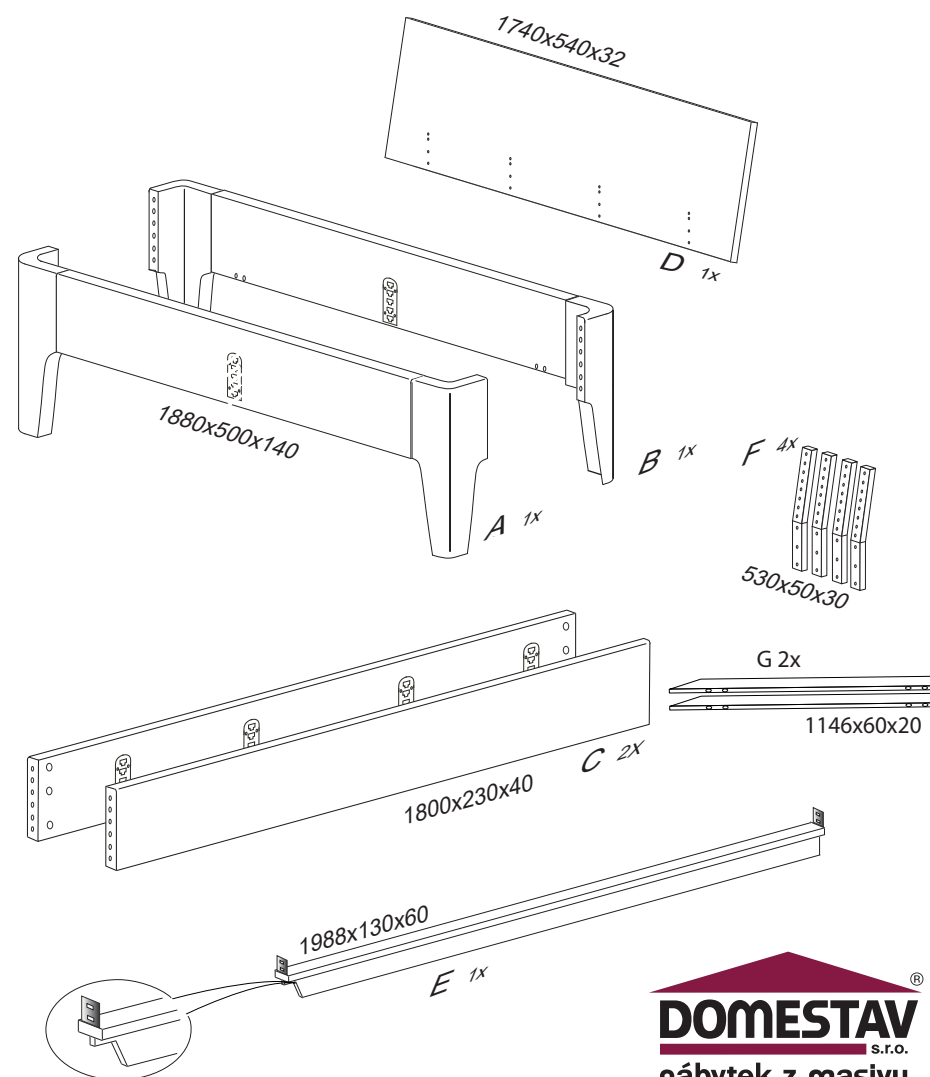


DOMESTAV
S.R.O.
nábytek z masivu

F311-DC
F311-BC



2/3

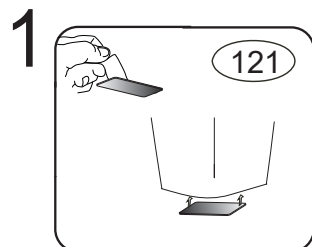


doprostřed spodní části
nohy vlepíte filc č.121

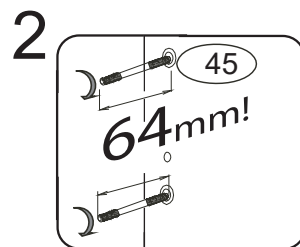


pro snadší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

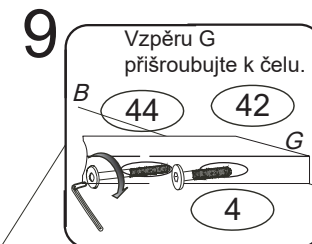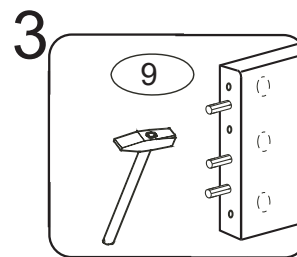


Vzpěru G
přišroubujte k čelu.

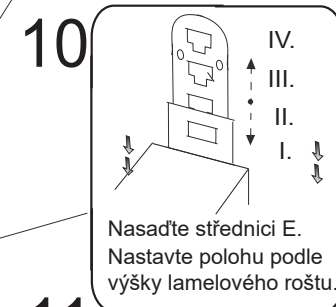


Nasadte střednici E.
Nastavte polohu podle
výšky lamelového roštu.

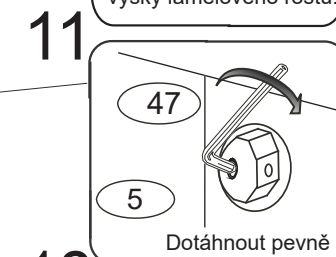



Dotáhnout pevně

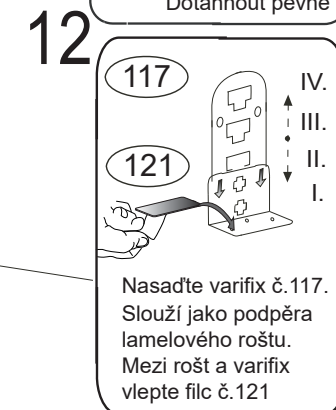




Nasadte varifix č.117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a varifix
vlepte filc č.121

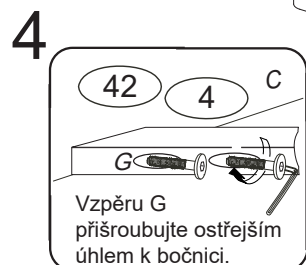

Vzpěru G
přišroubujte ostřejším
úhlem k bočnici.

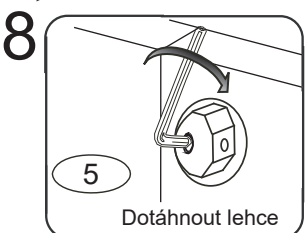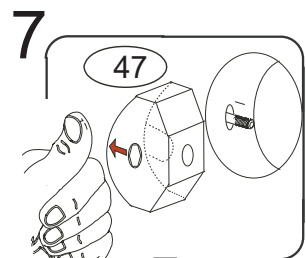

Dotáhnout lehce


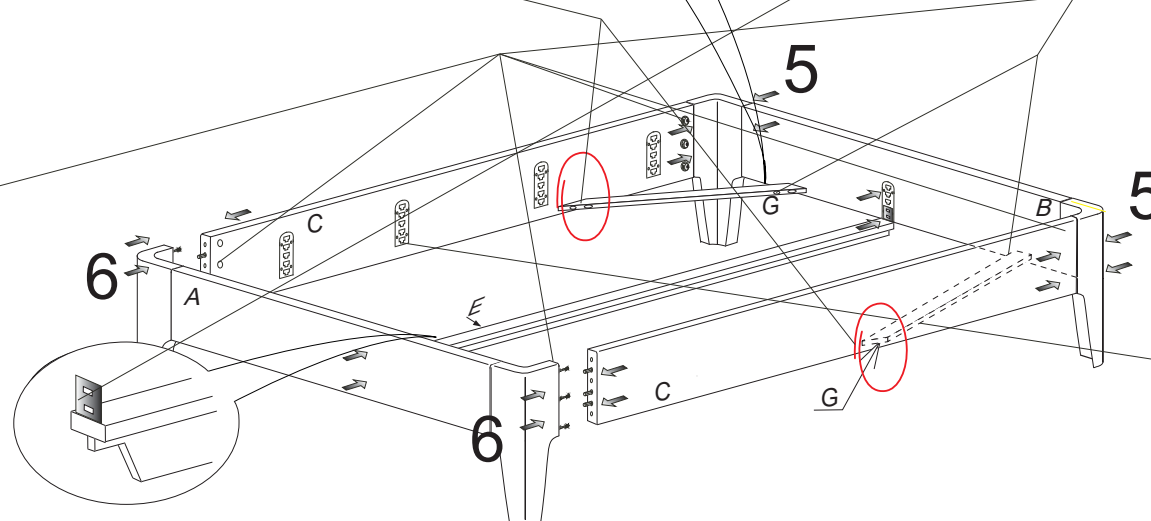
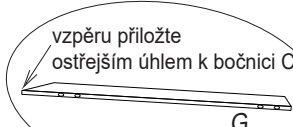
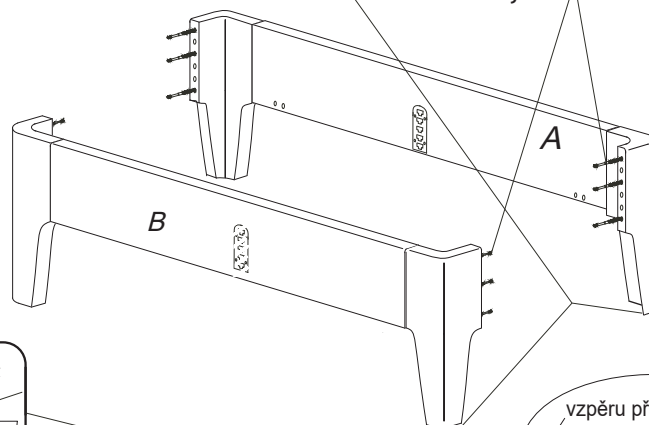


F311-DC
F311-BC

13

15

3/3

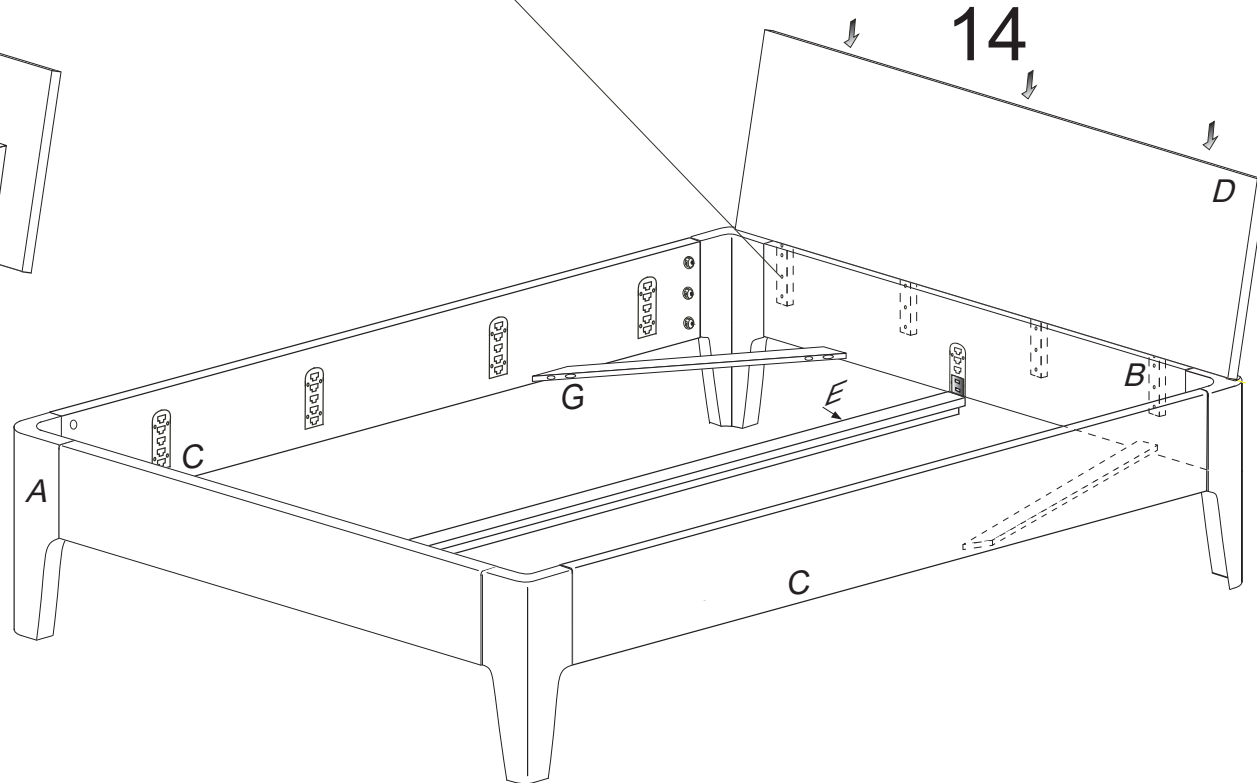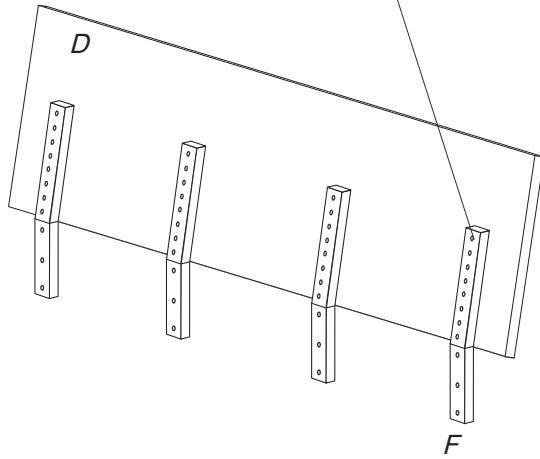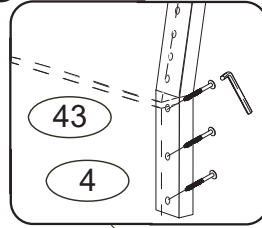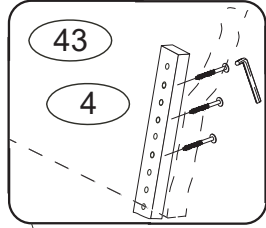

Při použití některých typů motorových roštů může docházet ke kolizi se svlakem. V tomto případě svlak-díl G nemontujte.