



# DOMINO




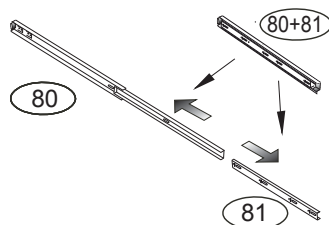

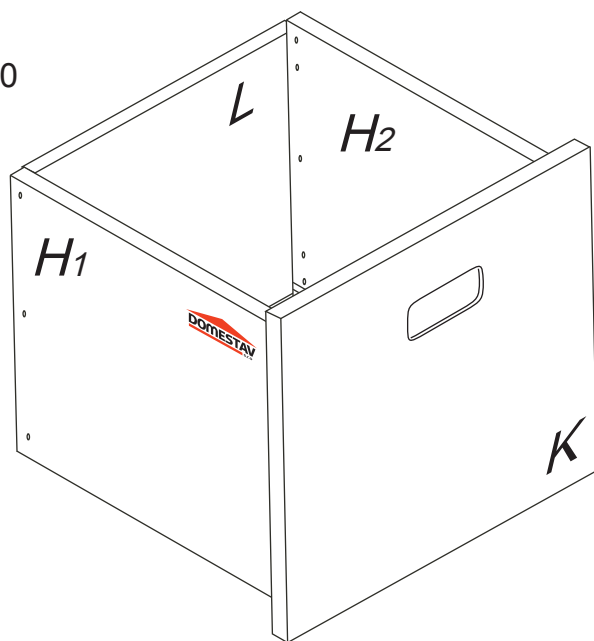



D621

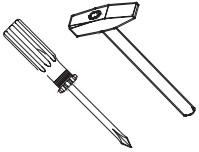
288x298x380







Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


1/2

	 3mm	 8x35mm	 3,5x12mm	 EU 6x10mm
	 12mm	 DU 2	 5x40mm	 350mm

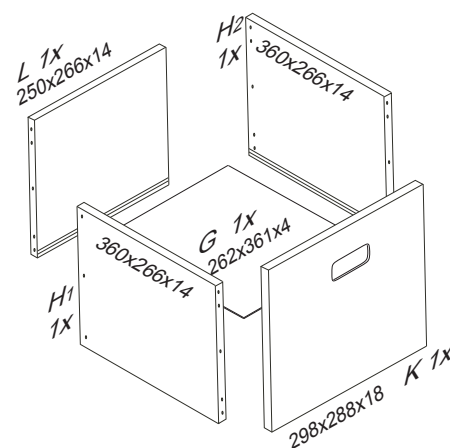

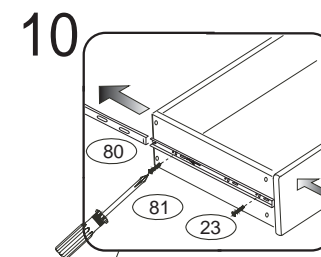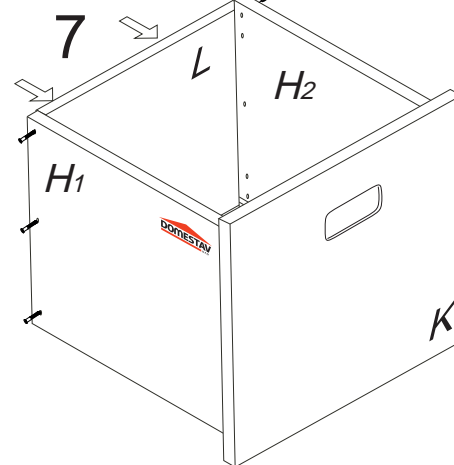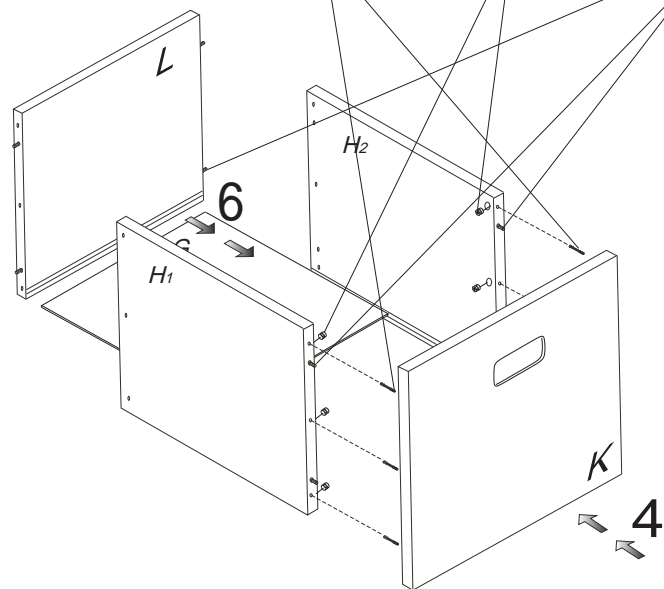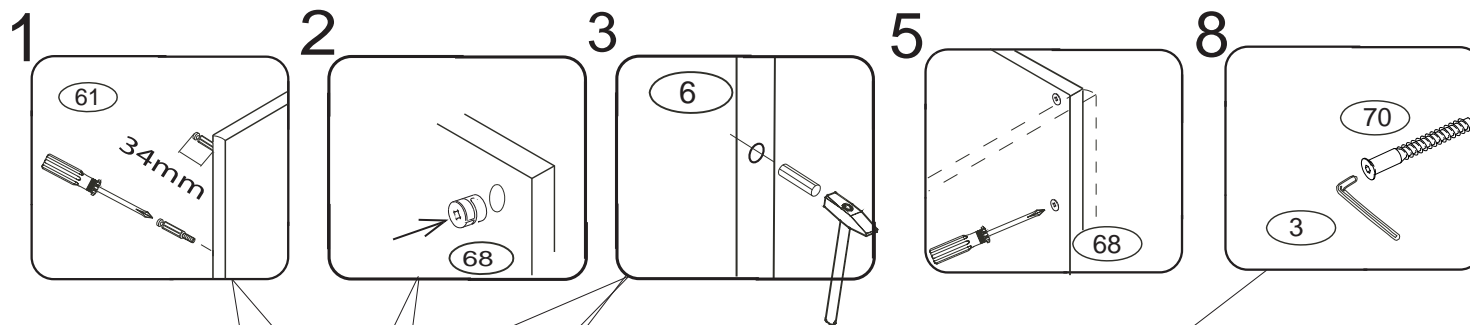

9

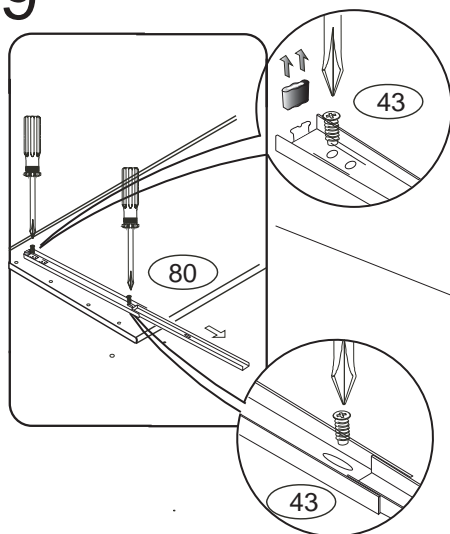

Pro snazší otevírání  
zásuvek vyjměte  
gumový doraz pojezdu.

