


# FANTAZIE

Č. F304-DC

F304-BC

1880x2145x1200/500  
dub-cink, buk-cink

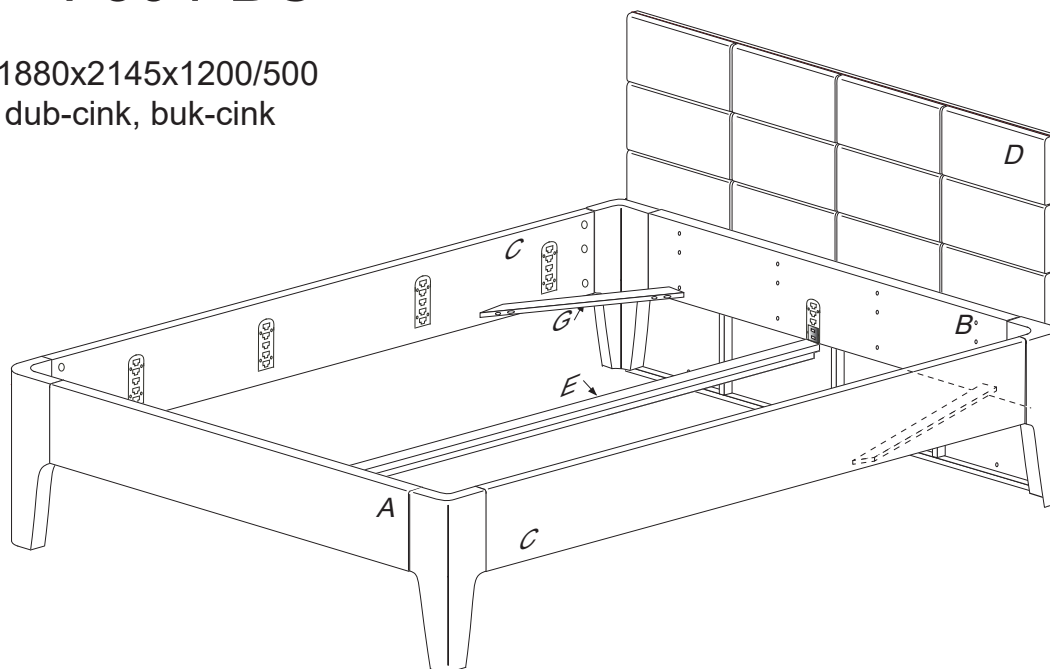

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Oleřová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/3


	4 x1 č.4	5 x1 č.5	9 x12 10x50mm	41 x6 stříbrný šroub 6x45mm
42 x16 6x100mm	44 x2 stříbrný šroub 6x120mm	45 x16 6x90buk cink	47 x12 13501	117 x8 varifix
				121 x12 filc

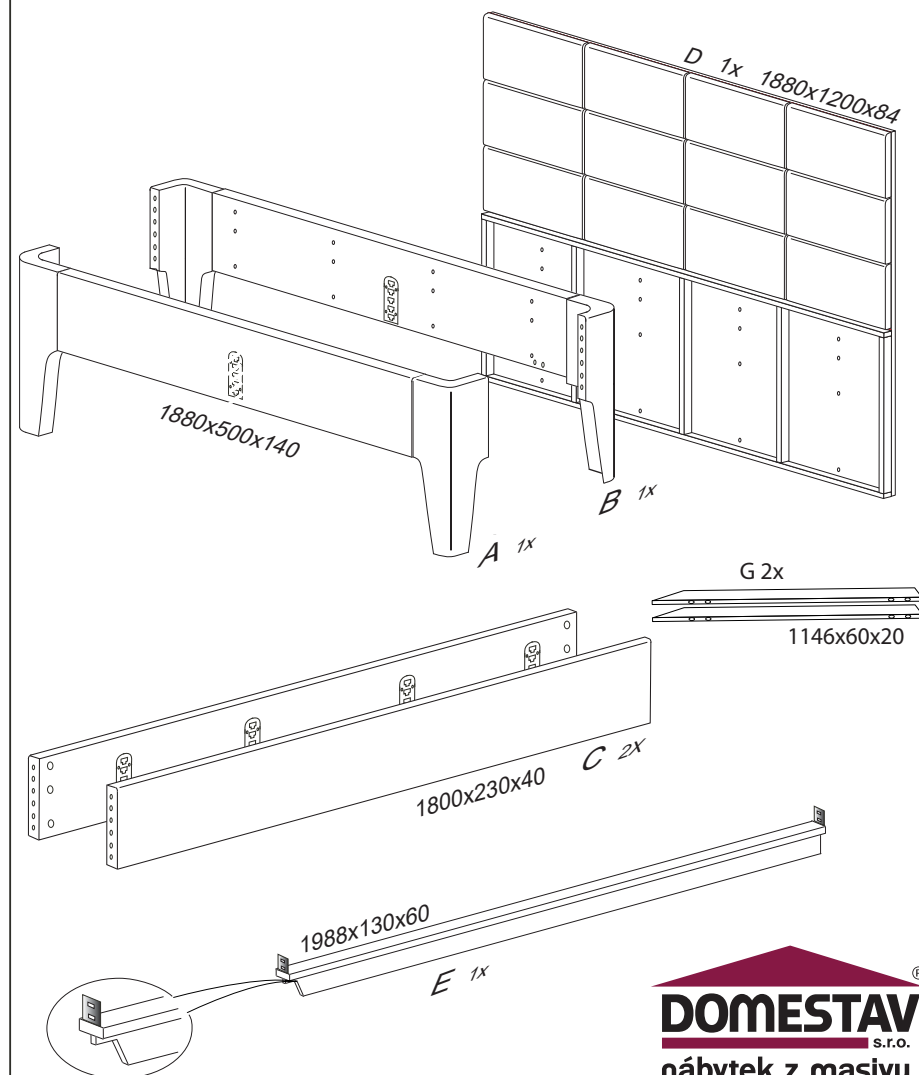


**DOMESTAV**  
s.r.o.  
nábytek z masivu

F304-DC  
F304-BC







2/3

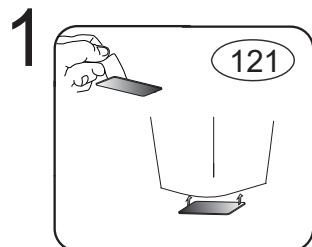




doprostřed spodní části  
nohy vlepte filc č.121

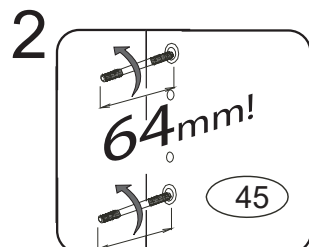


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem

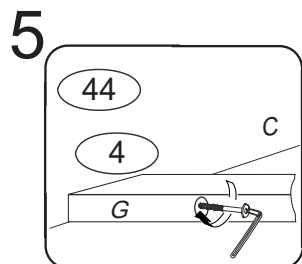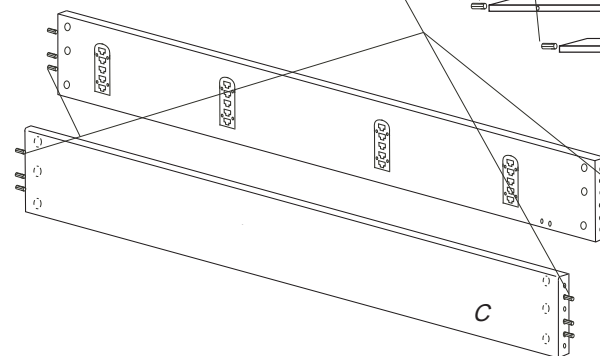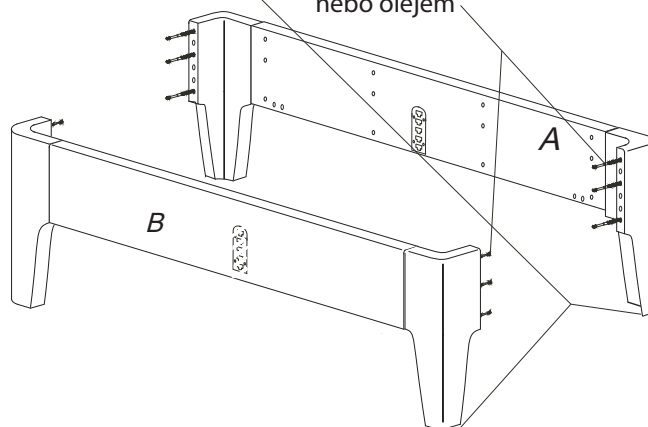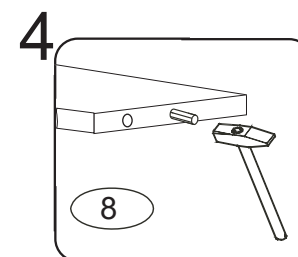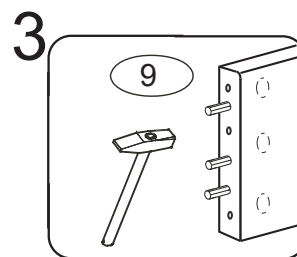

Vzpěru G  
přišroubujte k bočnici.

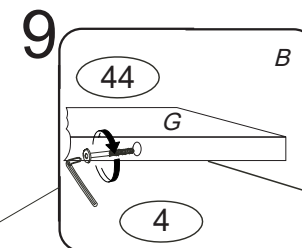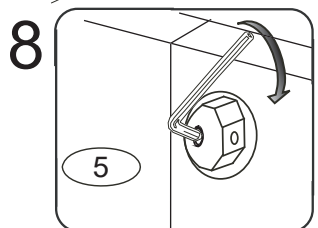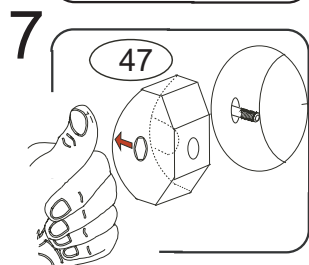


Vzpěru G  
přišroubujte k čelu.

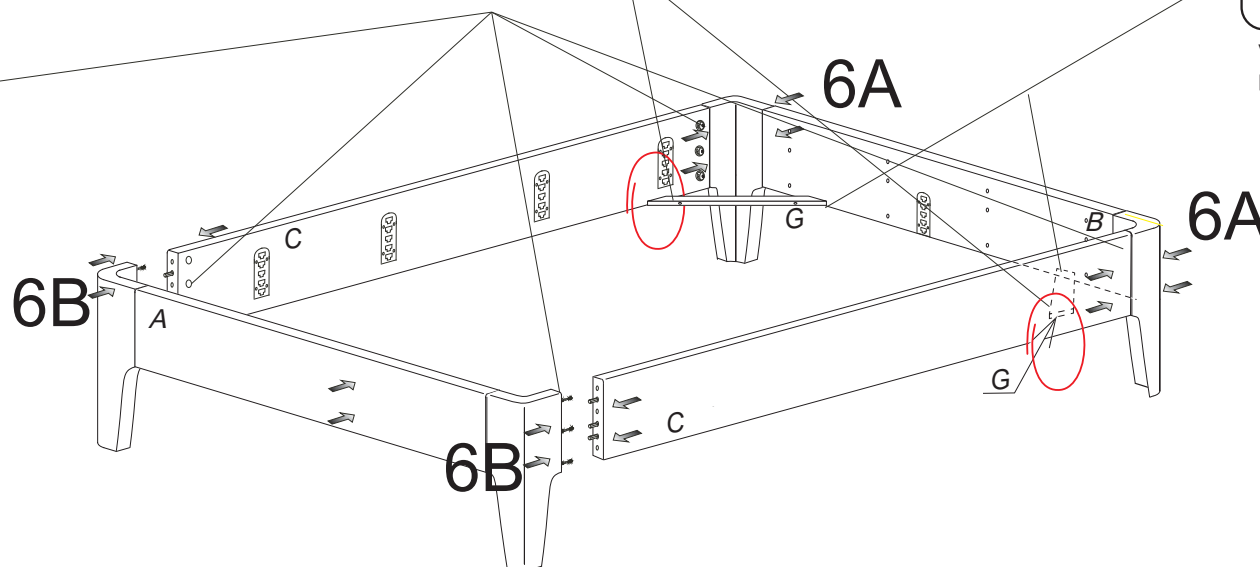

F304-DC  
F304-BC

3/3

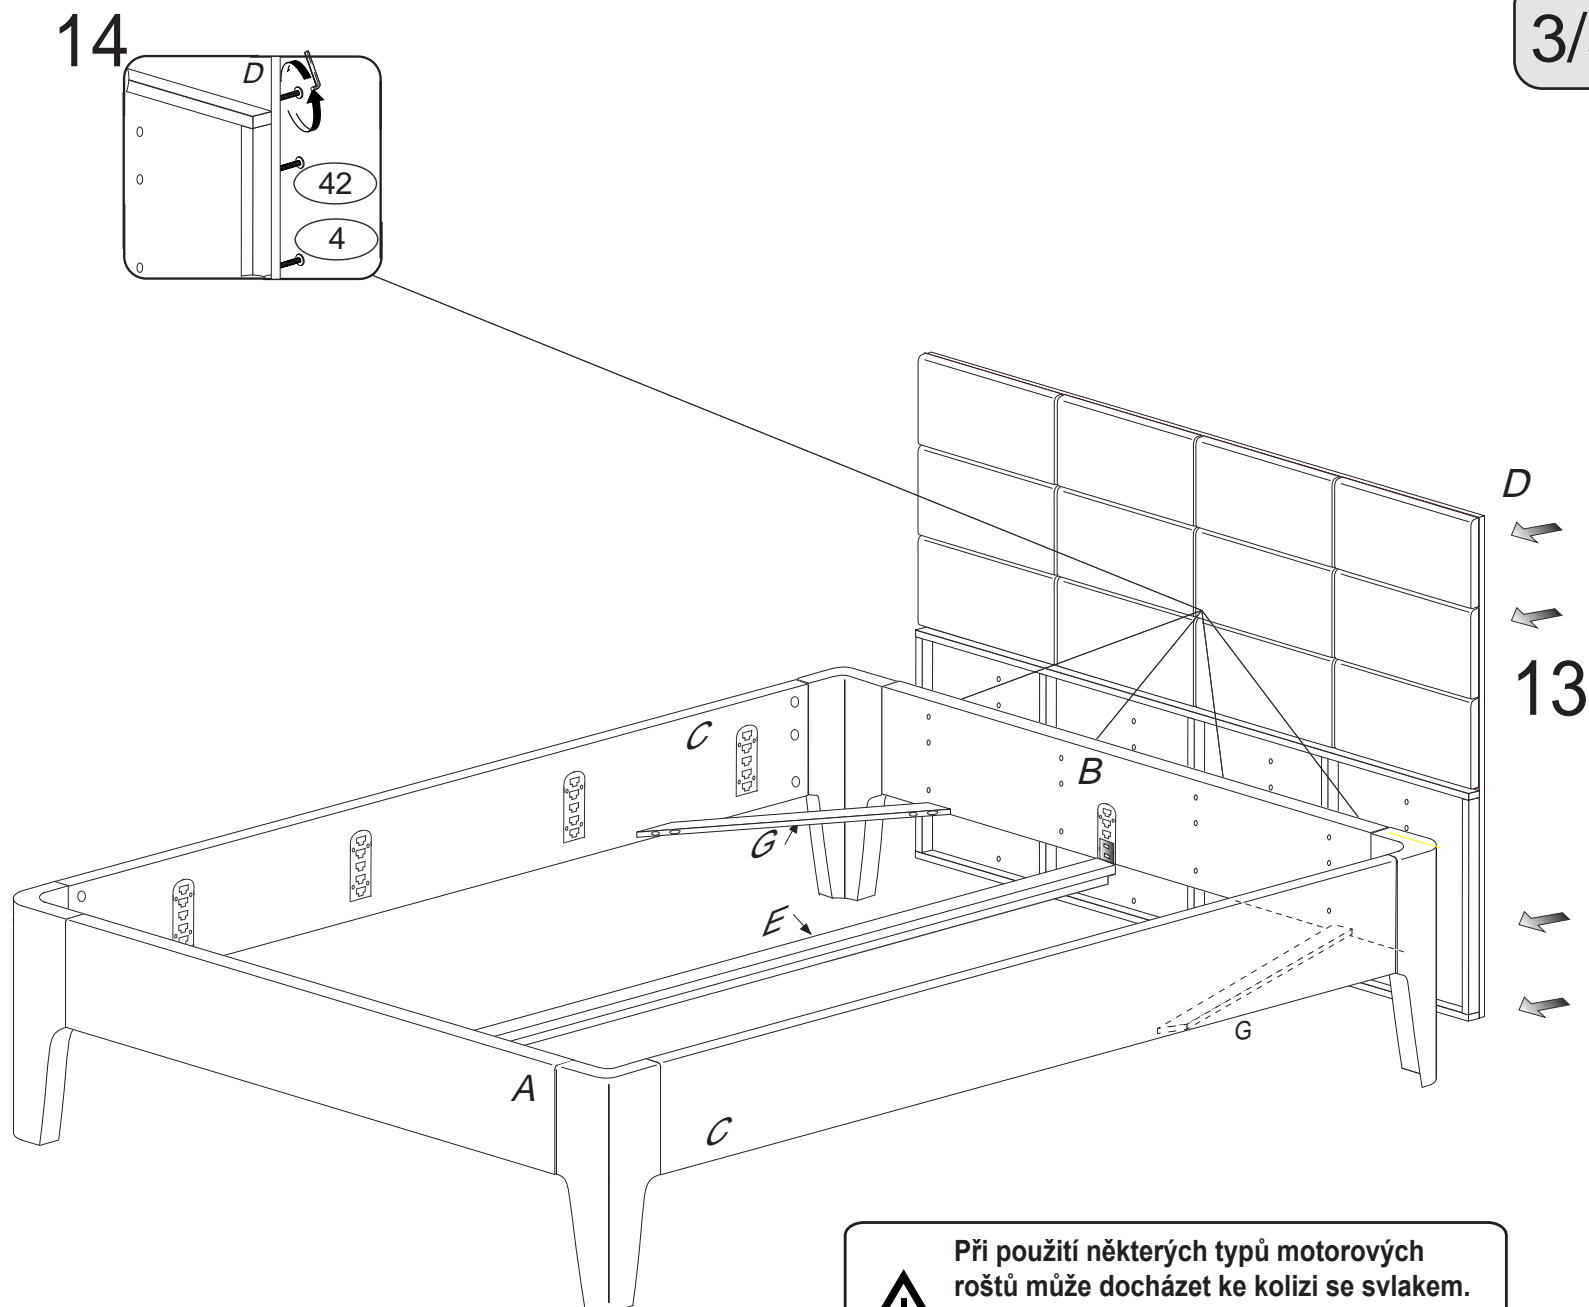

Při použití některých typů motorových roštů může docházet ke kolizi se svlakem. V tomto případě svlak-díl G nemontujte.