


ÚLOŽNÝ PROSTOR VÝSUVNÝ č.F134


1420x909x220

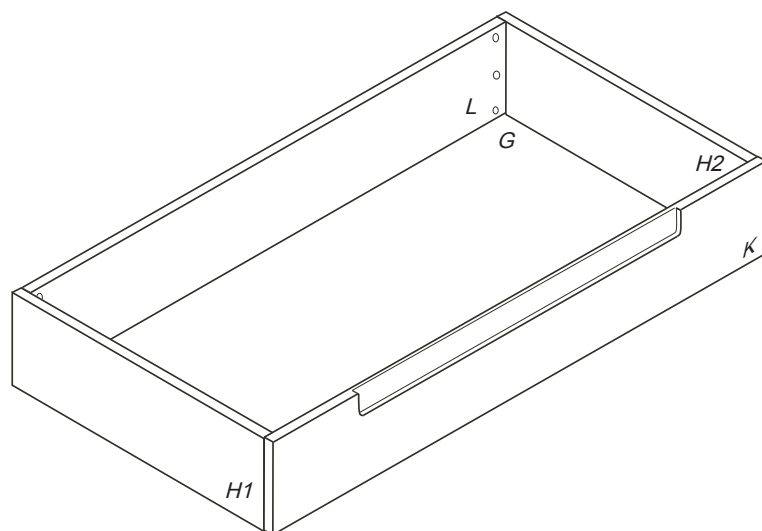

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

	4 x1 č.4	6 x18 8x30mm	20 x8 3x15mm	60 x12 15mm
	61 x13 DU 2	62 x1 12mm	73 x1 7x50mm	96 x4

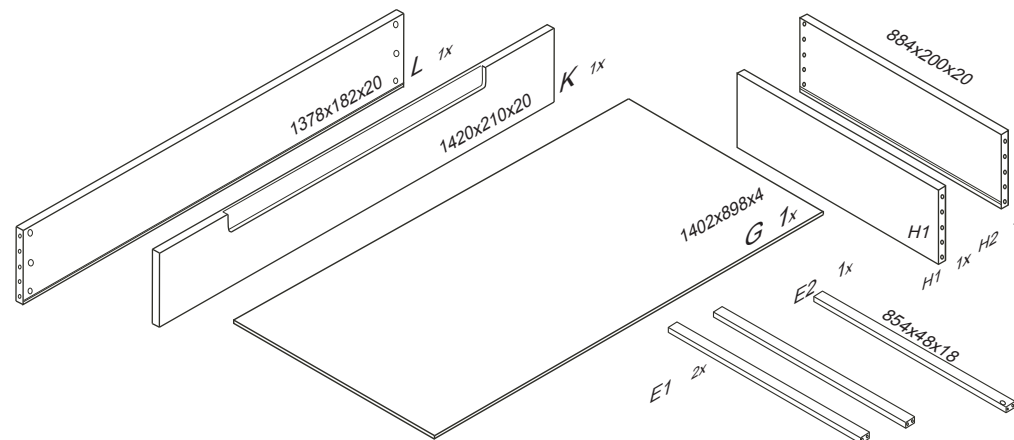

F 134

2/2

