


DOMINO

D108

1610x985x525

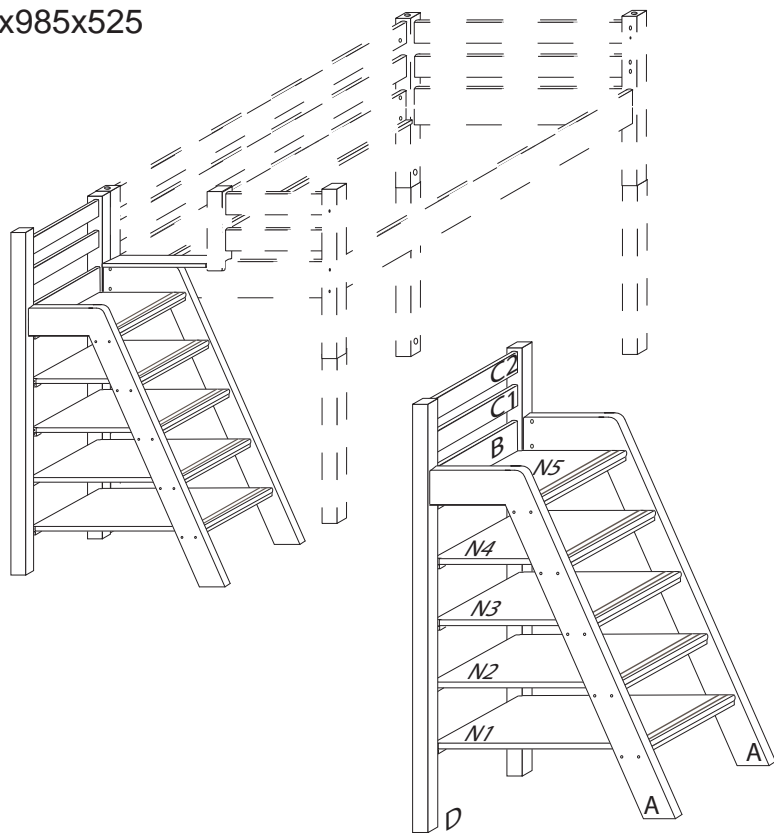

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrznání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 č.4	9 x26 8x35mm	12 x16 6x100mm	13 x12 6x30mm	22 x10 3,5x16mm
	72 x20 7x70mm	87 x20	120 x2 filc 17,5x2cm	106 x2	

1/4

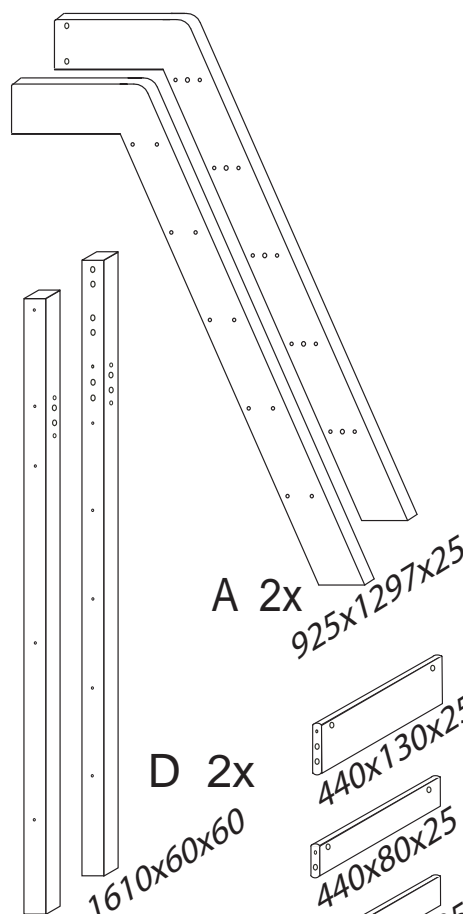

A 2x
925x1297x25


D 2x

1610x60x60

440x130x25

440x80x25

440x80x25

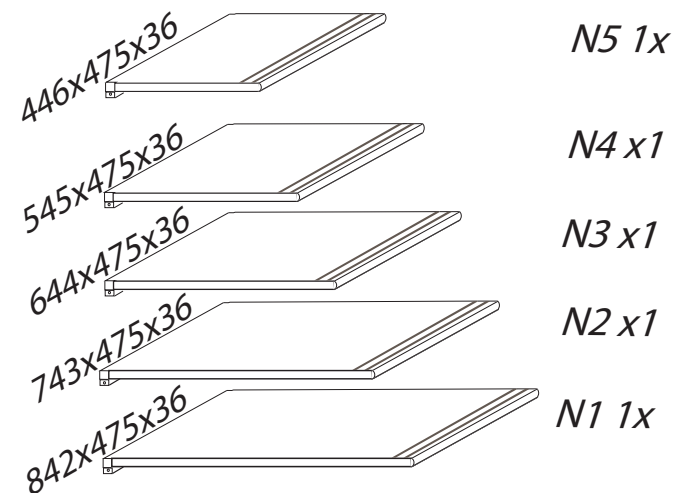

N5 1x

N4 x1

N3 x1


N2 x1

N1 1x


B 1x

C2 1x

C1 1x

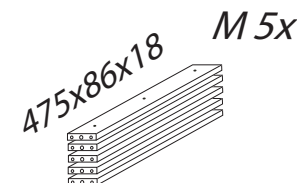

M 5x




E 1x


436x104x25

D 108


1

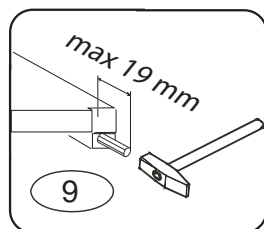


2

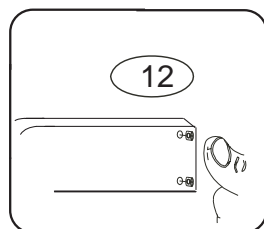


3

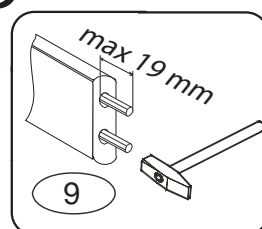

4




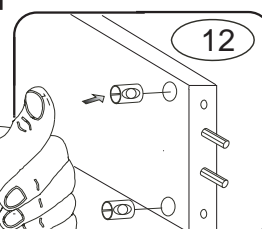


6

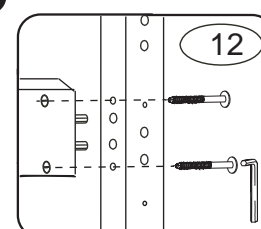


2/4

Kolíky narazte do nášlapu,
nikoli do nohy D

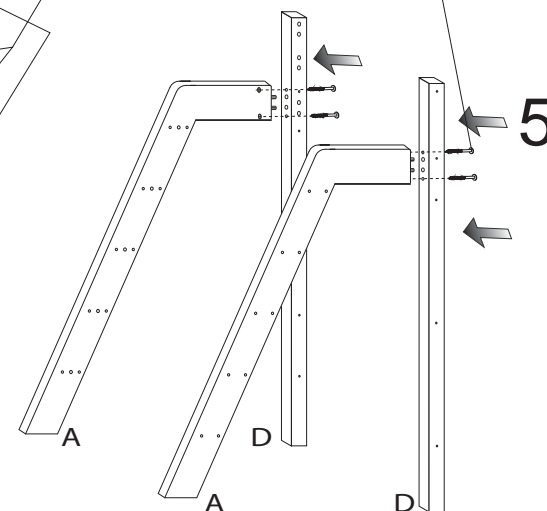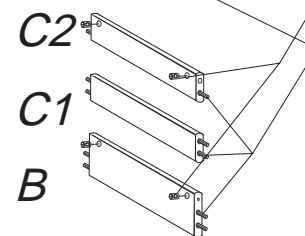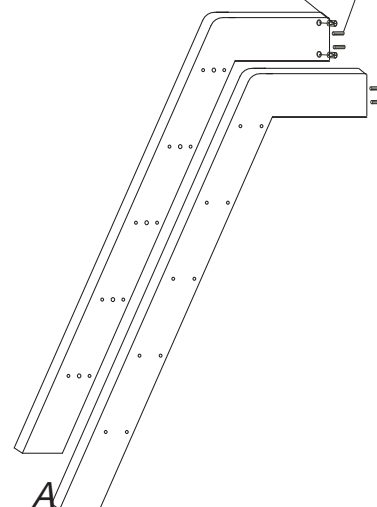
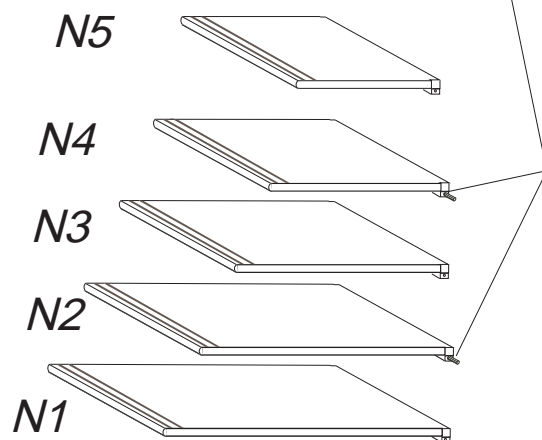


7

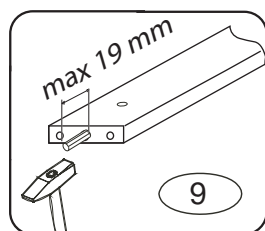

M

8

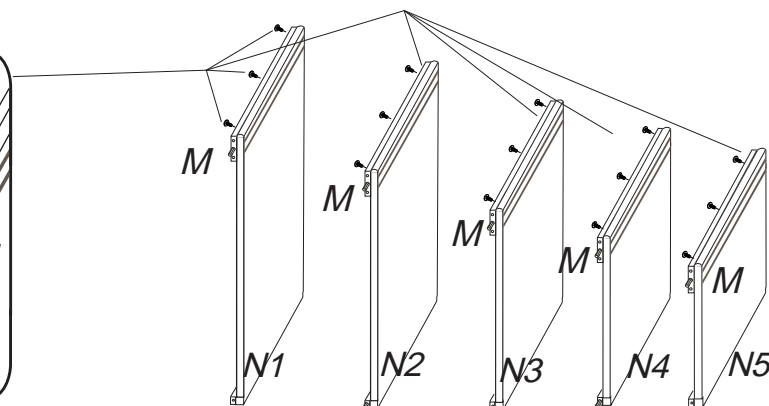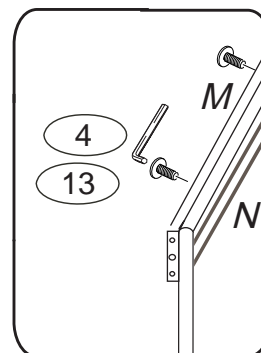


D 108


VARIANTA 1-
žebřík bokem k čelu postele

3/4


10

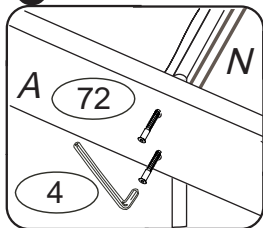


11

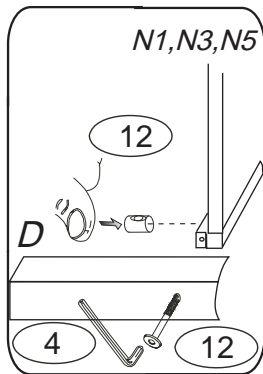


15

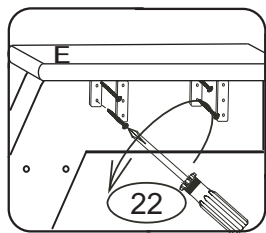

12




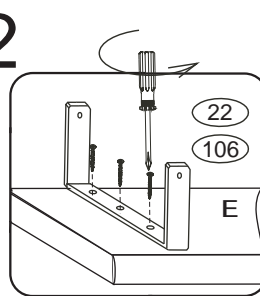


13

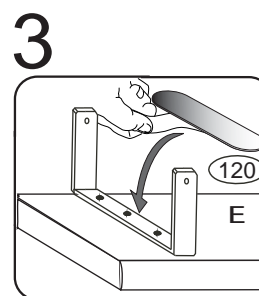

14


žebřík přistavte
k čelu postele
bokem

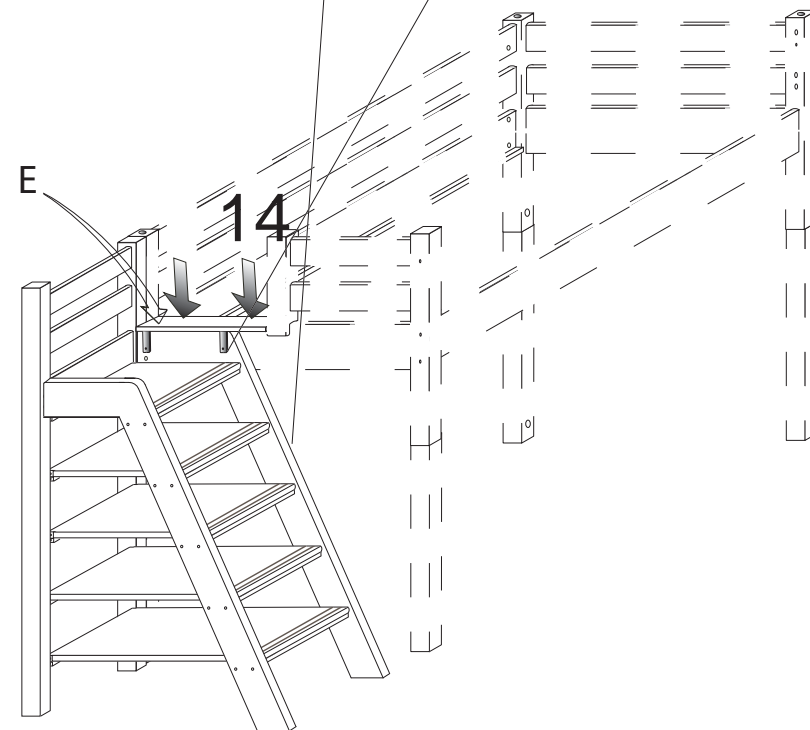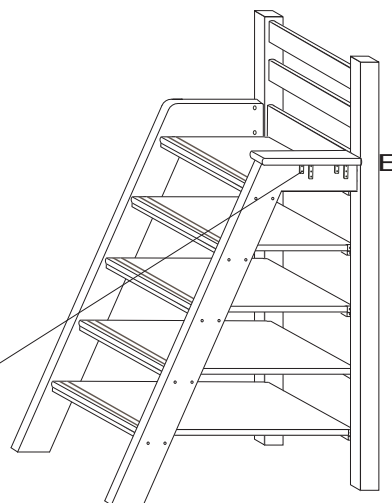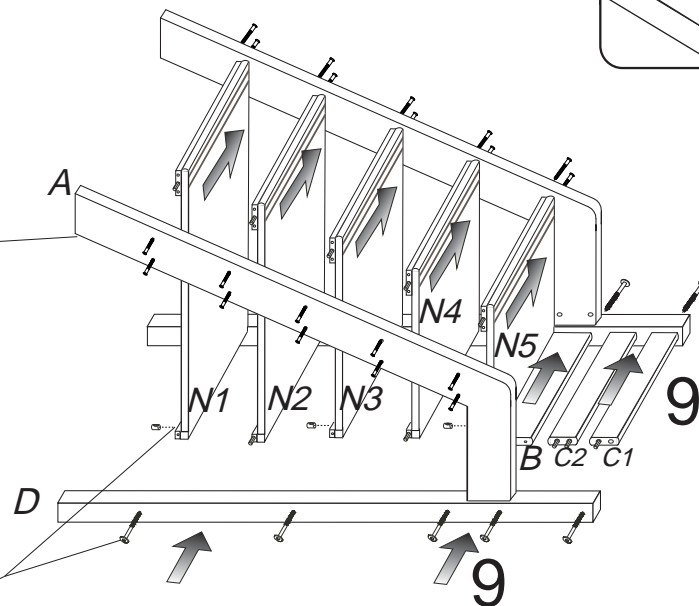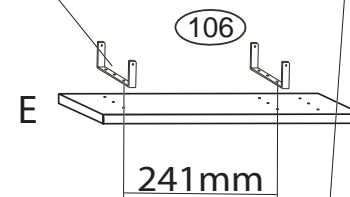


VARIANTA 2-
žebřík čelem k čelu postele

4/4


10

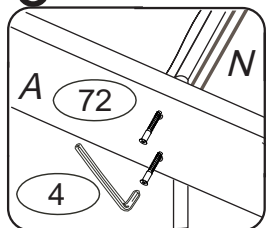


11

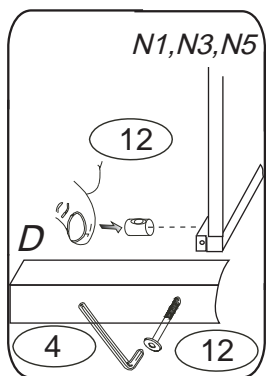


15

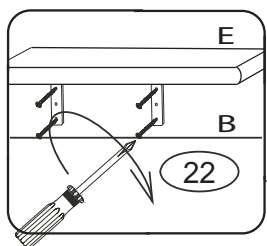

12




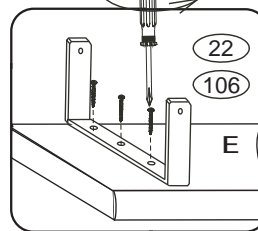


13

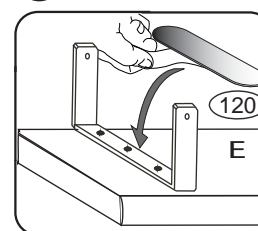

14

žebřík přistavte
k čelu postele
čelem

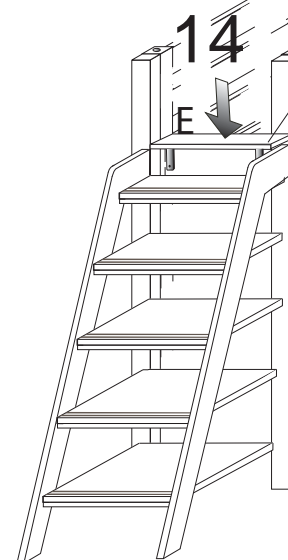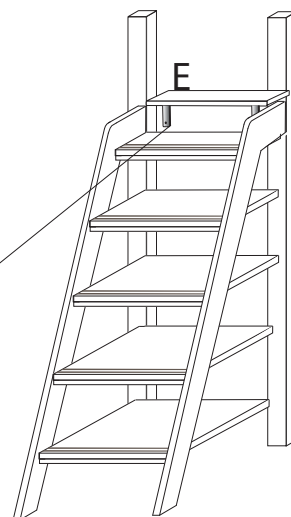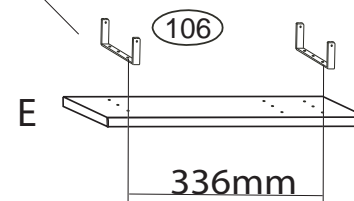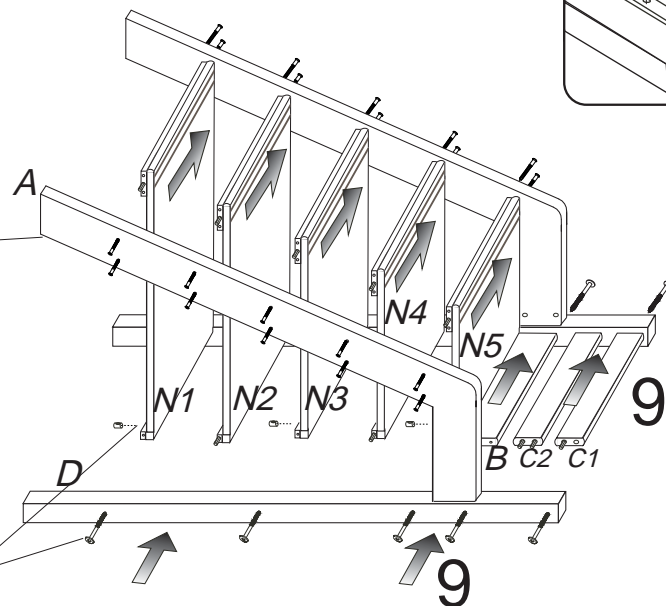

14

E

