


DOMINO

č. D 701


650x 1250x (632-722)

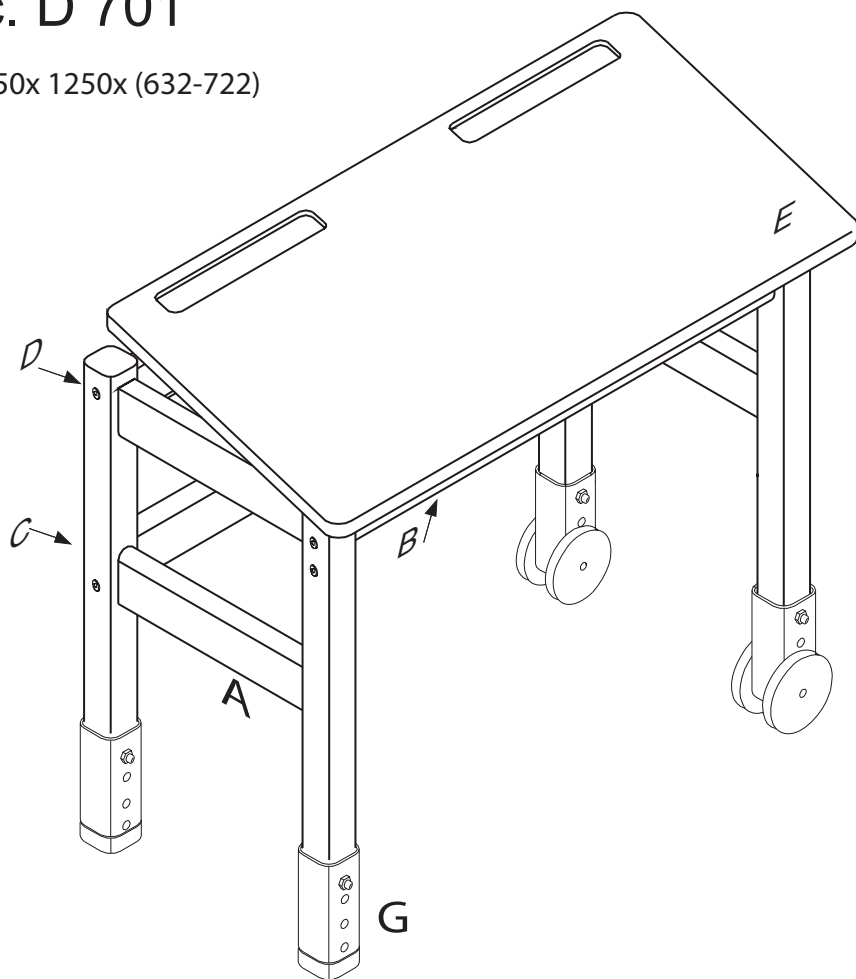

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

	4 x1	9 x4	12 x8	21 x4	23 x9	24 x9
	č.4	10x50mm	6x80mm	smrk 3x20 buk 3x16	smrk 3x25 buk 3x20	smrk 3x40 buk 3x25
98 x12	99 x4	100 x4	101 x2	102 x12	109 x3	110 x1
6mm	6mm	6x67mm	6x97mm	6mm	KP5	111 x4

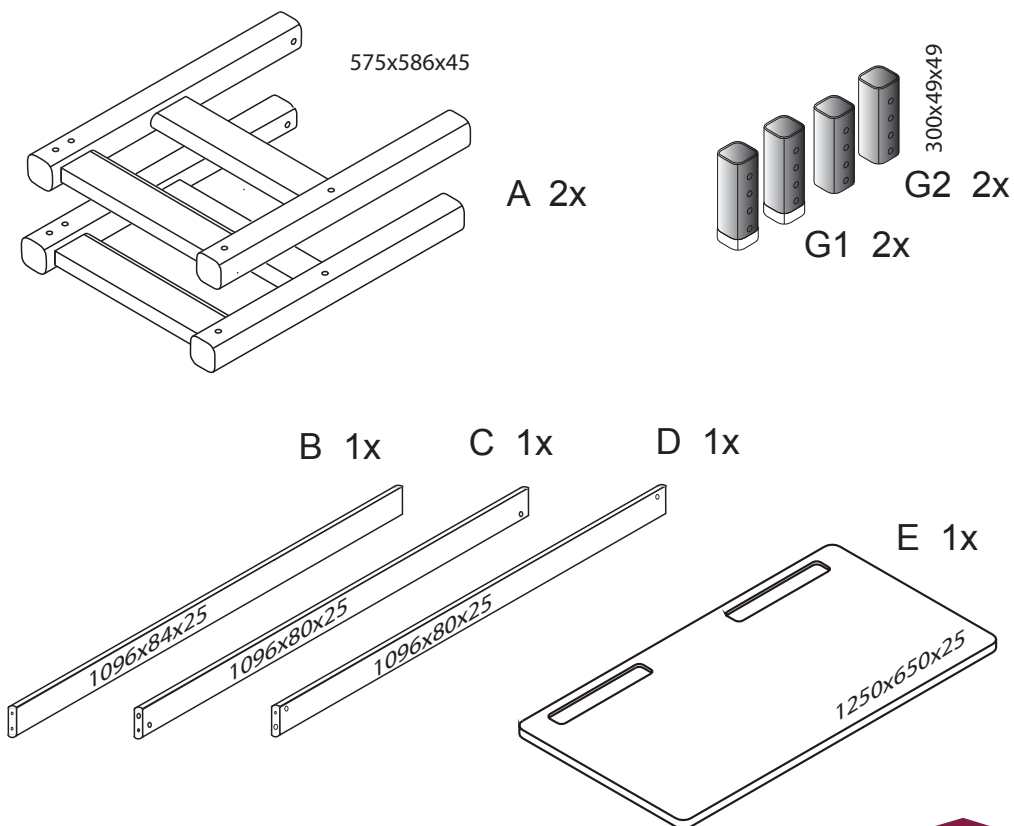

D701

2/2

