


KUPÉ DVOULŮŽKO S NIKOU

č. K102/D

1880x2291x1070
dub

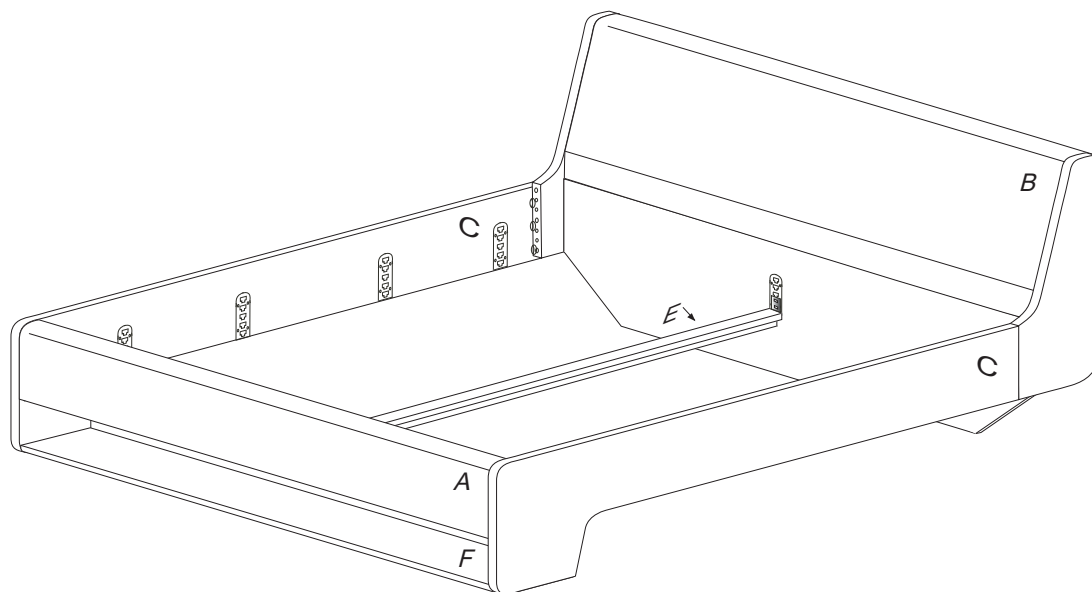


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.


Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

		5 x1	9 x26	
		č.5	10x50mm	
45 x16	47 x16	117 x10	121 x4	122 x8
13.500	13.500	varifix	filc	filc


1/3

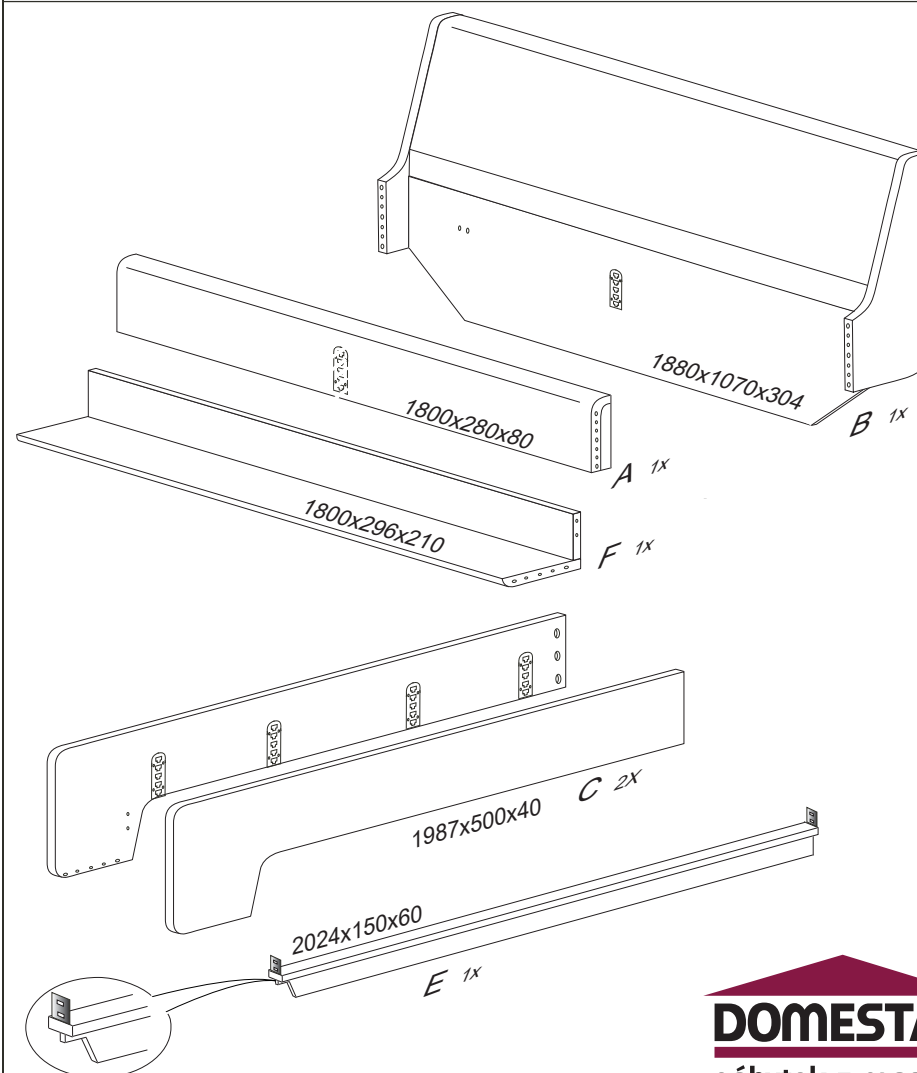


1

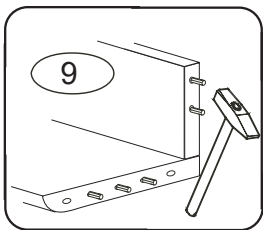

2

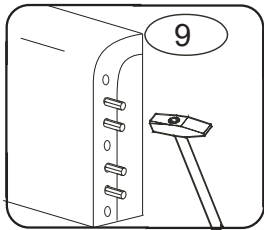


3

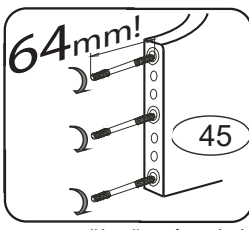


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem


4

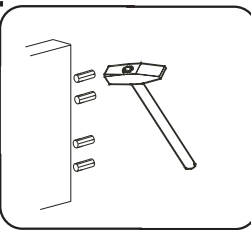


5

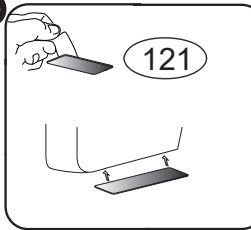

doprostřed
nohy vlepte filc č.121

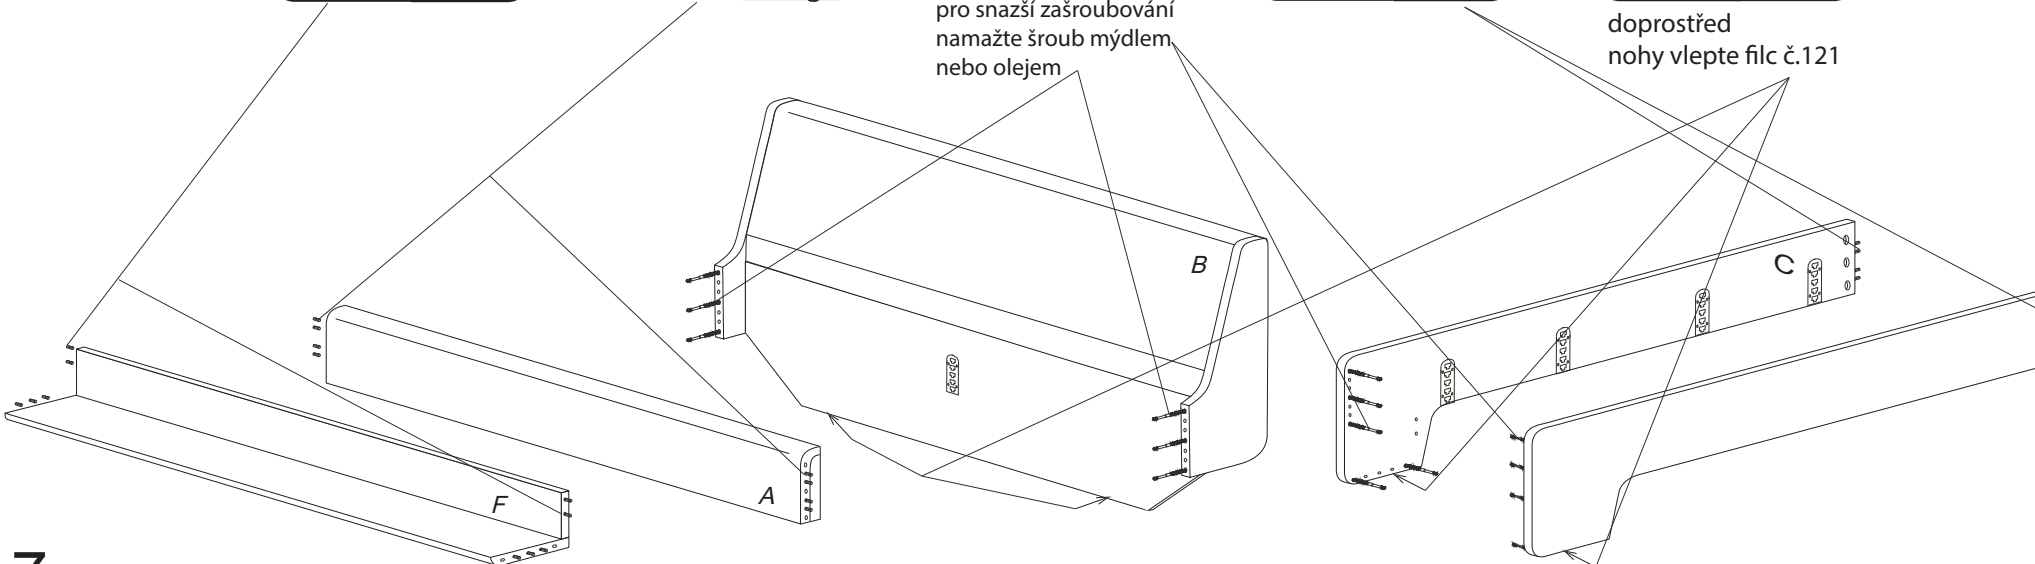


7

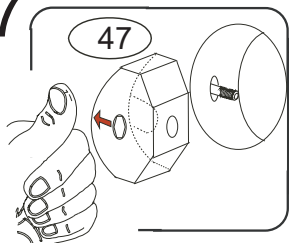

z vnitřní strany předního
čela nasadte zipboldy č.47
a ze spodní strany niky F
nasadte zipboldy č.47


8

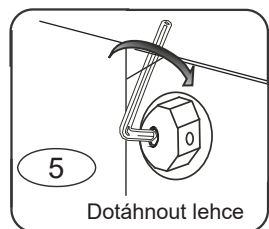


Dotáhnout lehce

6

6

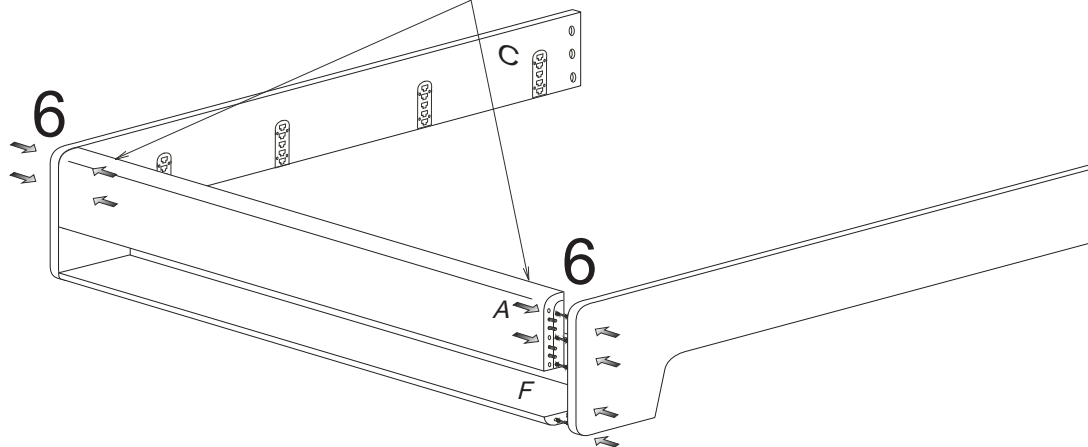


10

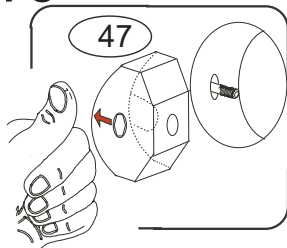


do bočnic nasadíte zipboldy č.47

11

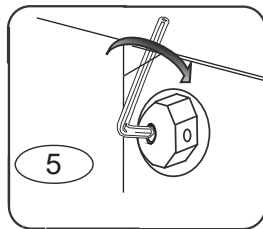


Dotáhnout lehce

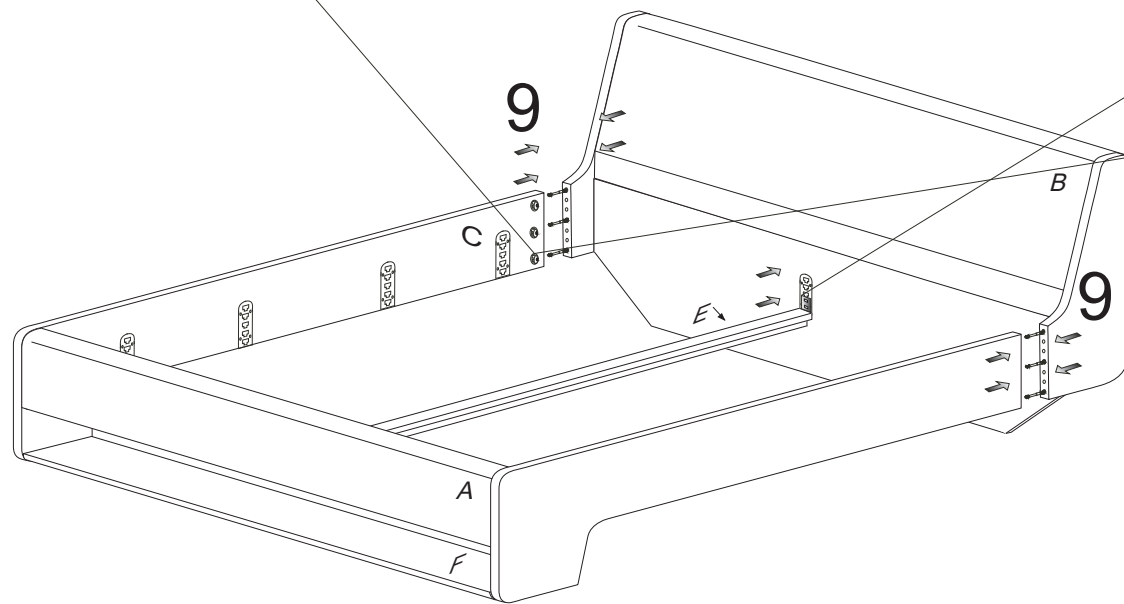

12



13

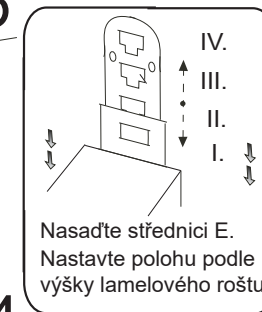

14

