


# DOMINO

D108

1610x985x525

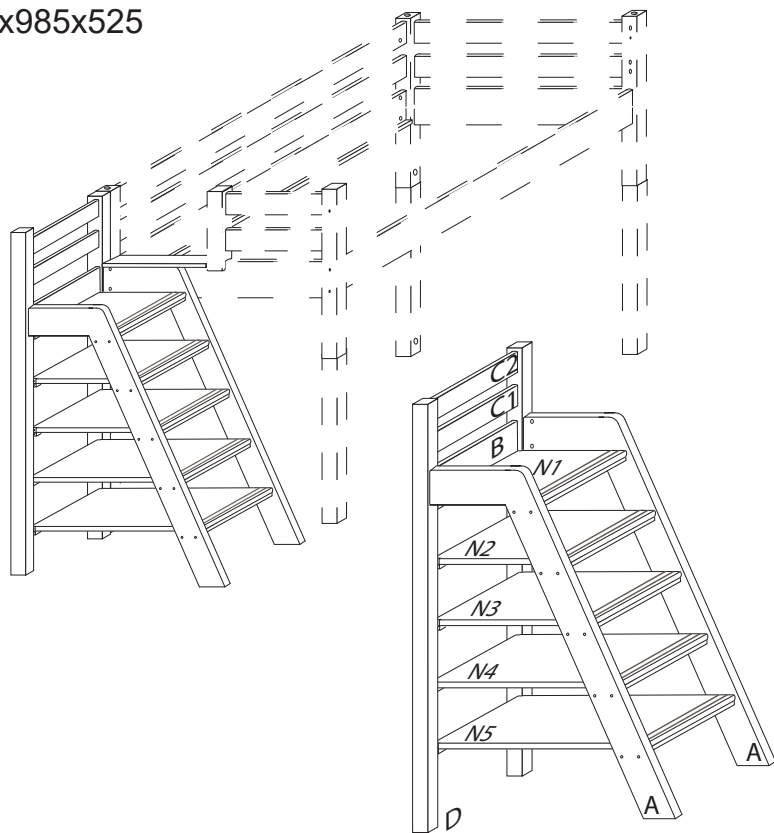

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrznání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Oleřovaná úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 č.4	9 x26 8x35mm	12 x16 6x100mm	13 x12 6x30mm	22 x10 3,5x16mm
	72 x20 7x70mm	87 x20	120 x2 filc 17,5x2cm	106 x2	

1/4

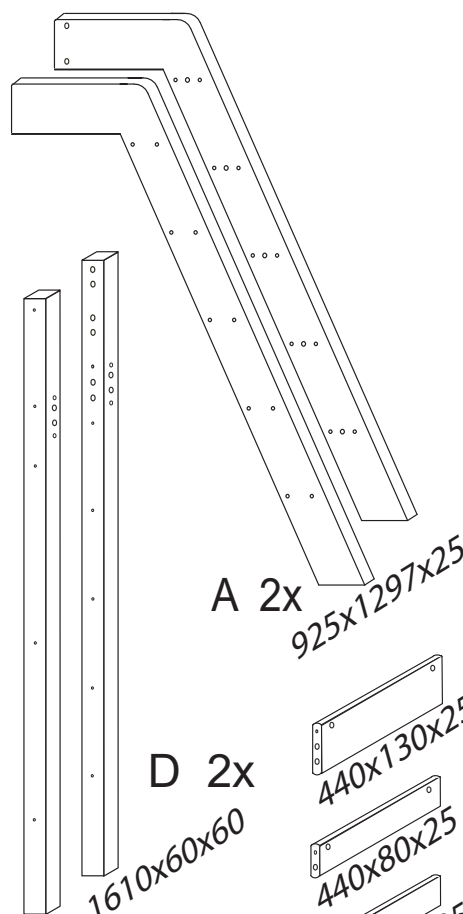

A 2x  
925x1297x25

D 2x

1610x60x60

440x130x25

440x80x25

440x80x25

446x475x36

545x475x36

644x475x36

743x475x36

842x475x36

N1 1x

N2 x1

N3 x1

N4 x1

N5 1x

B 1x

C2 1x

C1 1x

475x86x18  
M 5x

436x104x25

E 1x

**DOMESTAV**  
s.r.o.  
nábytek z masivu

D 108

1






2

3





4

6


2/4

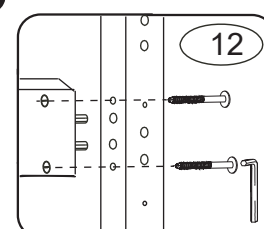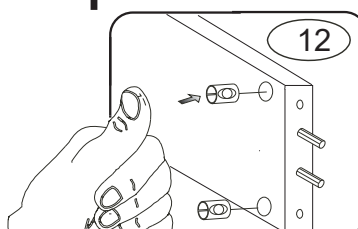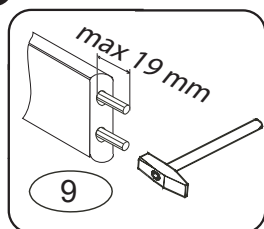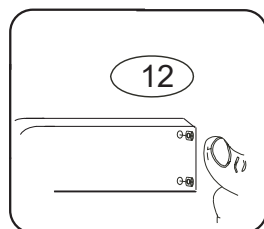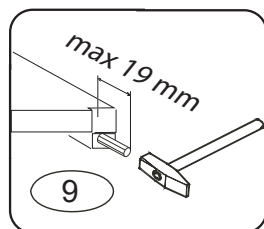

Kolíky narazte do nášlapu,  
nikoli do nohy D

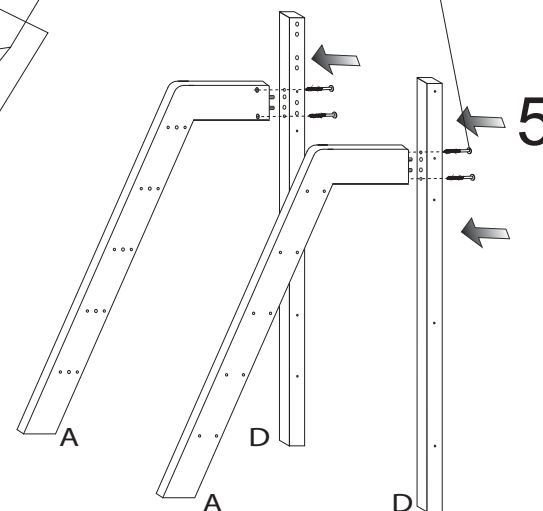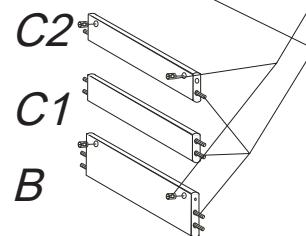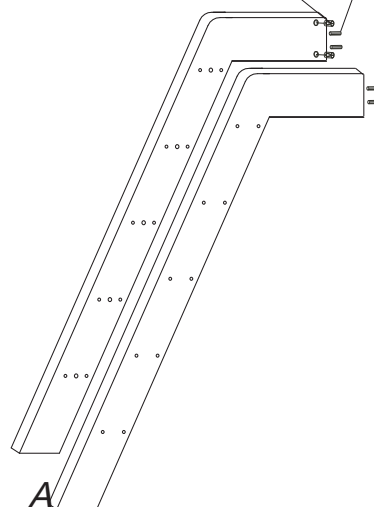
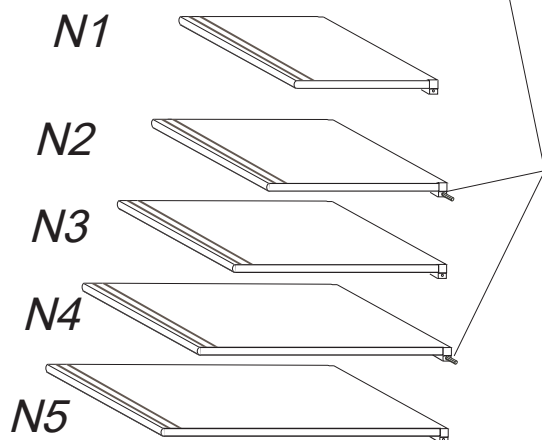


7

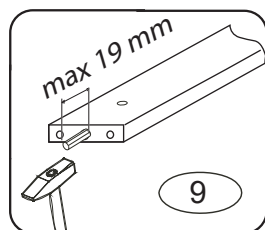

M

8

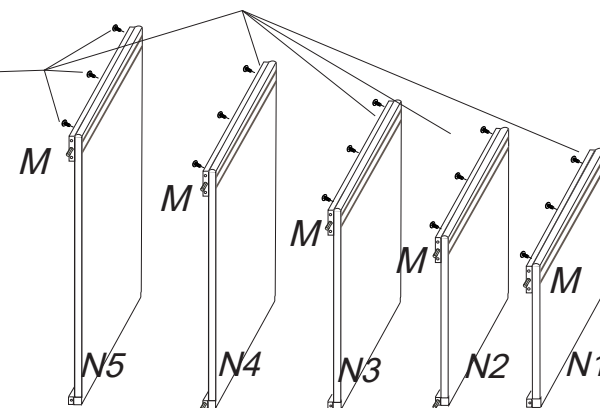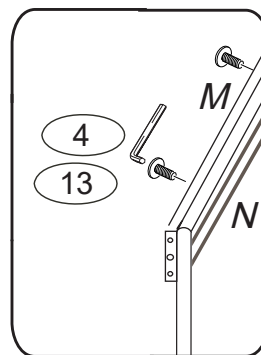


D 108


VARIANTA 1-  
žebřík bokem k čelu postele

3/4


10

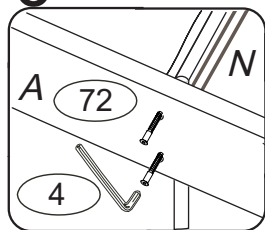


11

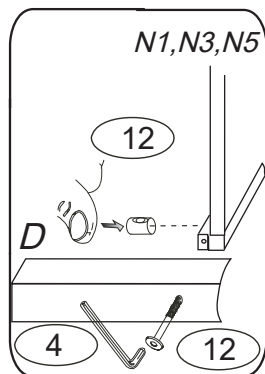


15

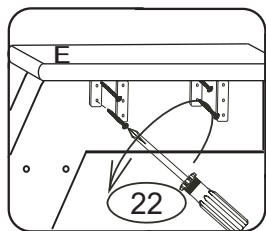

12



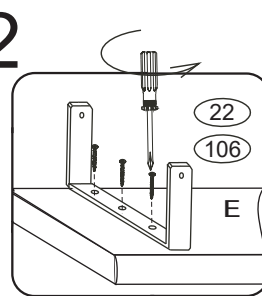


13

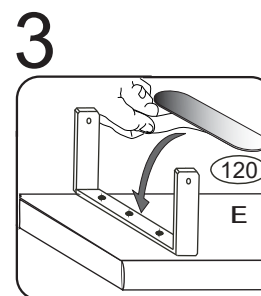

14


žebřík přistavte  
k čelu postele  
bokem

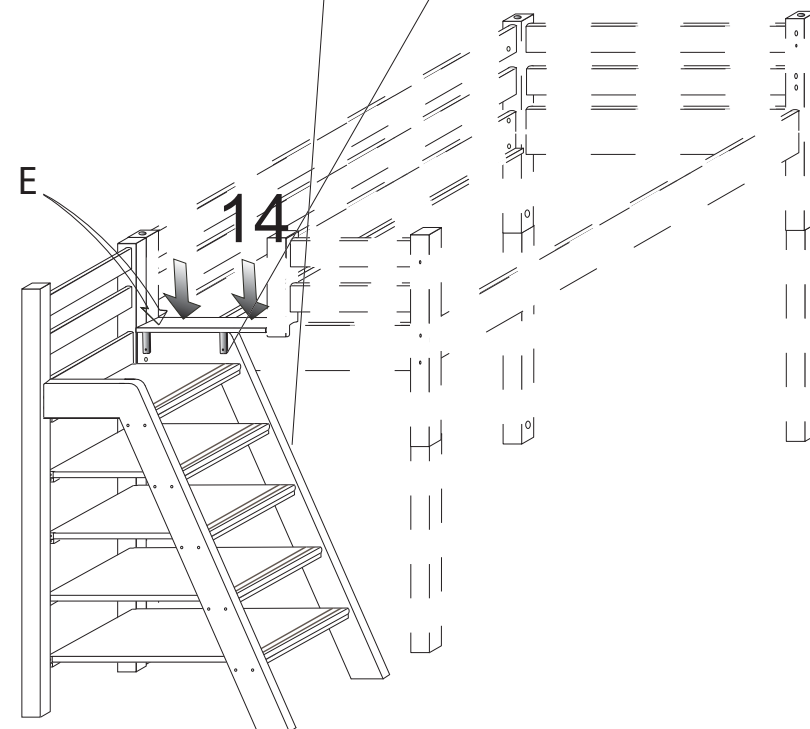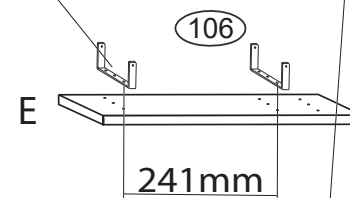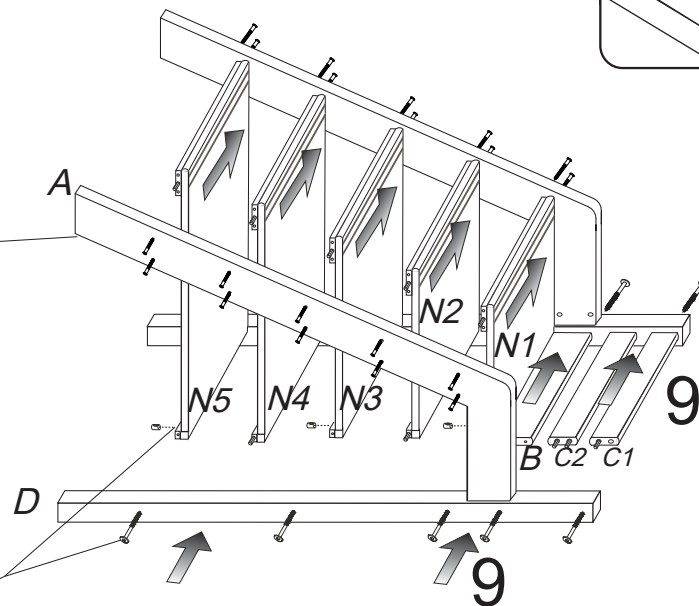


VARIANTA 2-  
žebřík čelem k čelu postele

4/4


10

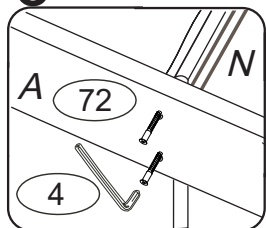


11

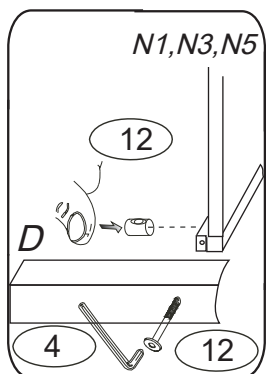


15

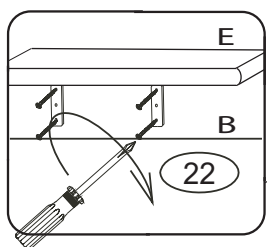

12




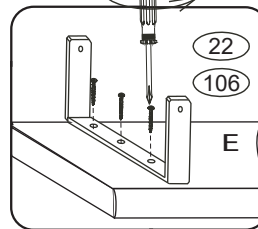


13

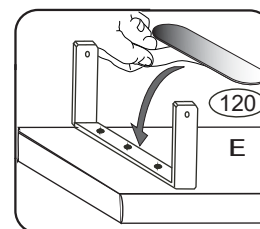

14

žebřík přistavte  
k čelu postele  
čelem

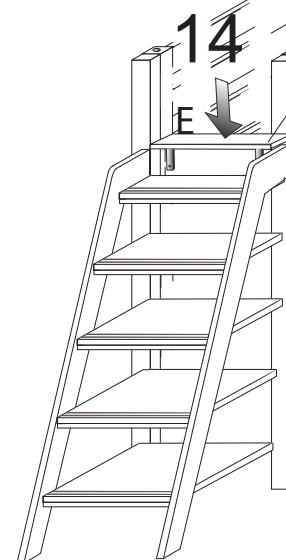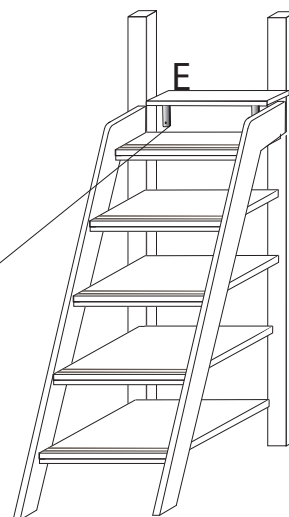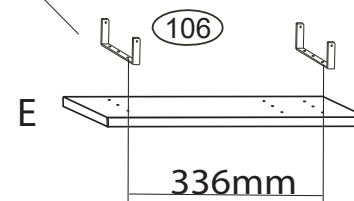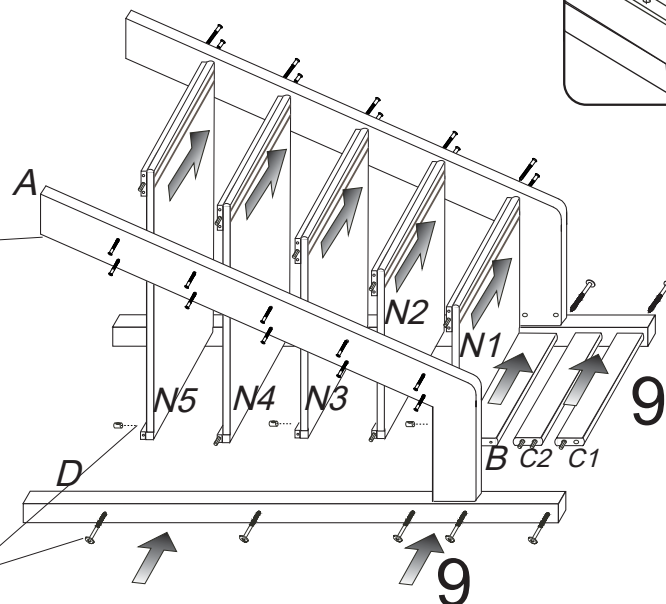

14

E

