
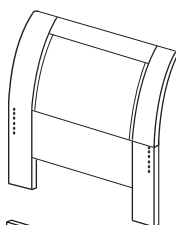


FLORENCIA


č.103-104

1020x2250x1100/500

BUK CINK

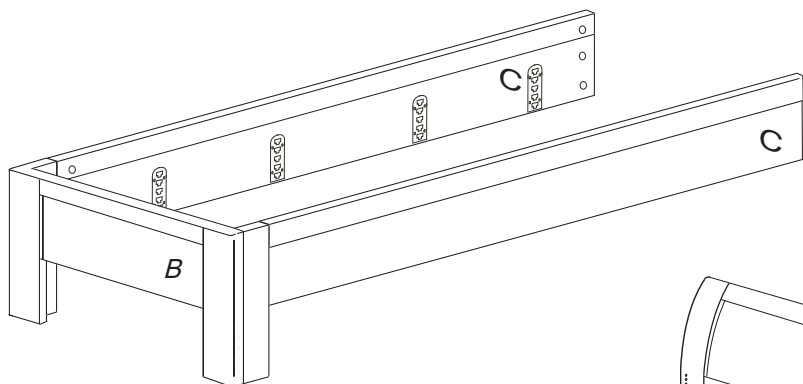

č. F 103

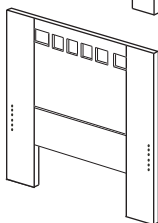

č. F 104



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.




V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.


Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.




1/2

	5 x1		9 x14 10x50mm	
45 x12 6x90buk cink	47 x12 13501	117 x8 varifix	120 x6 filc	121 x8 filc

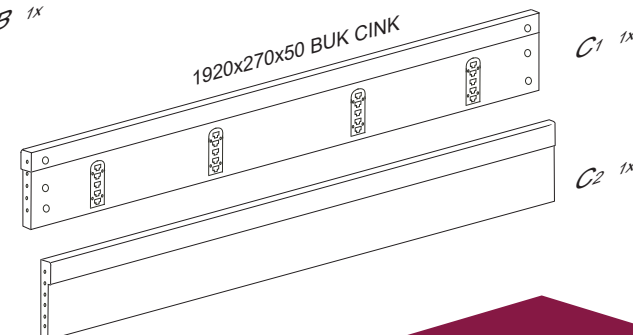
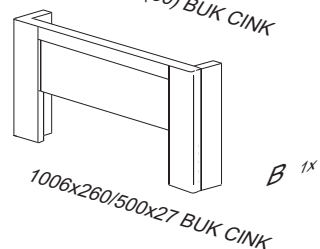
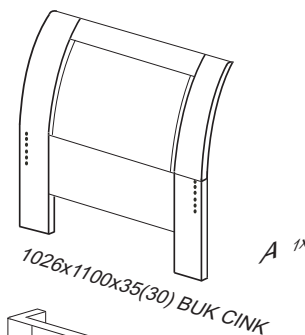


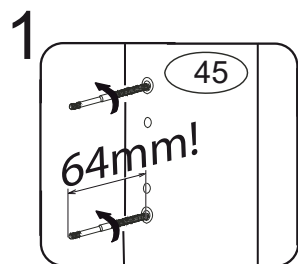

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

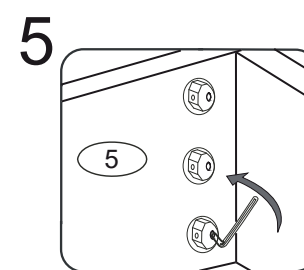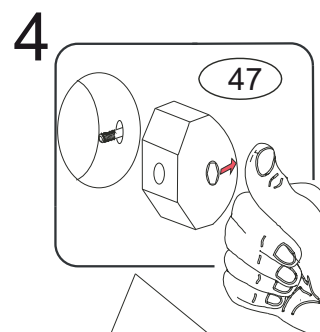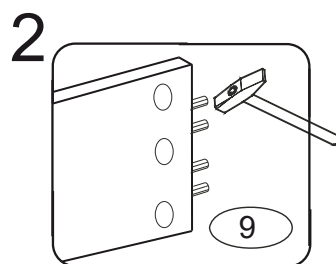


9 ↓

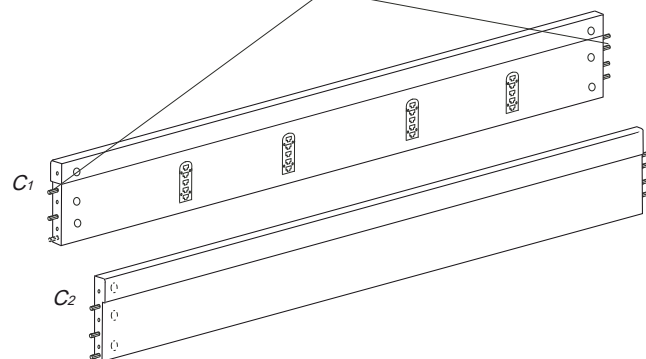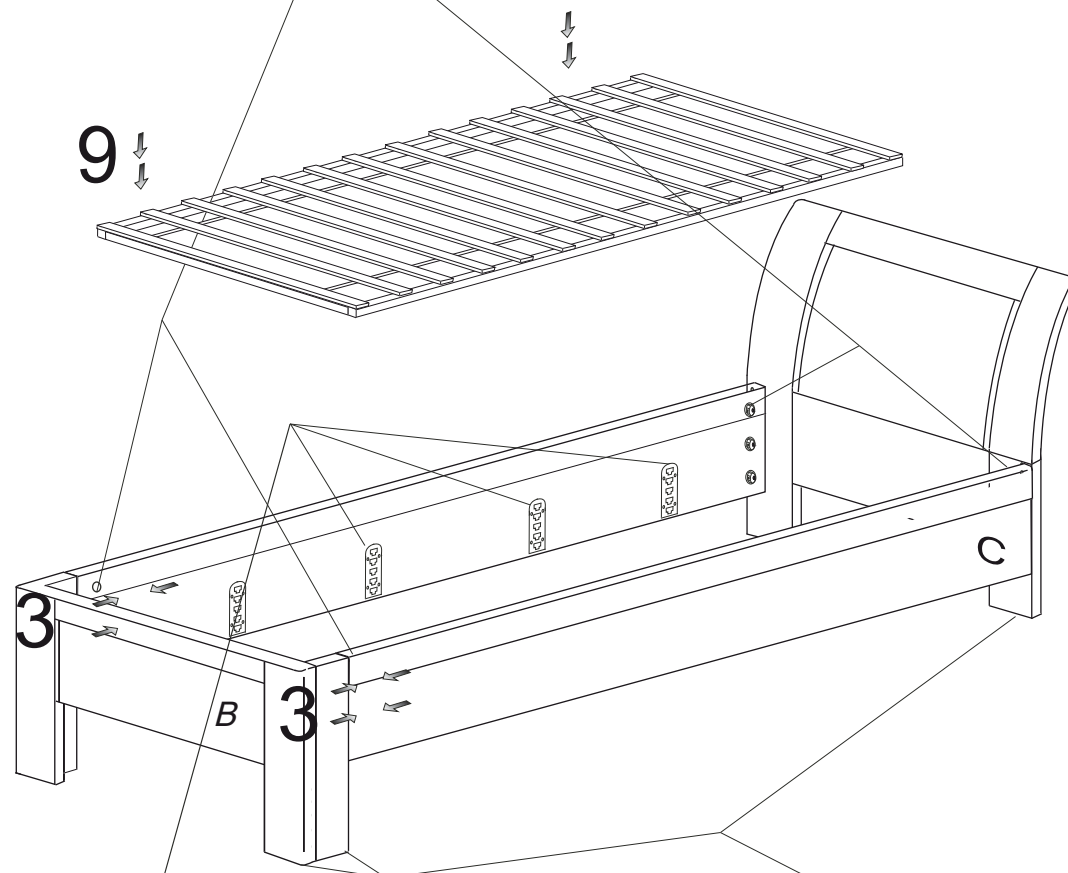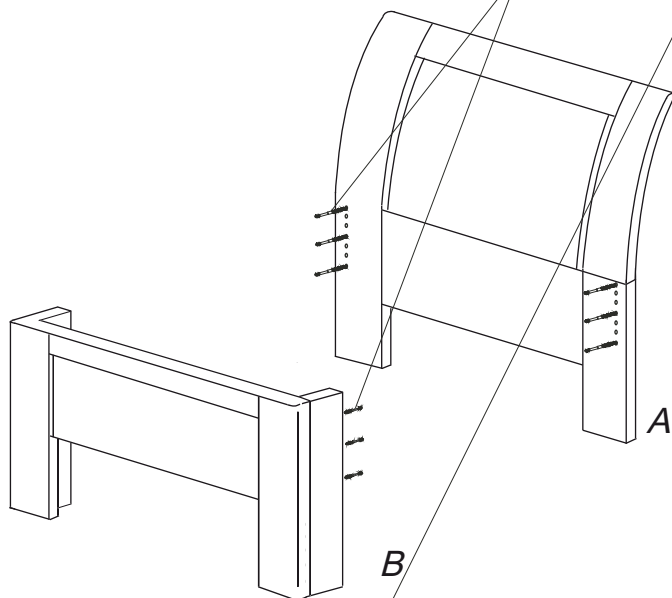

Nasadte varifix č. 117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a varifix
vlepte filc č. 121

7

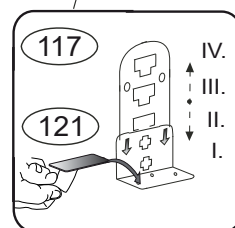

8

