


LEVITY

Manželská postel

čelo čalouněné rozšířené

č. L203/B

2900x2040x430

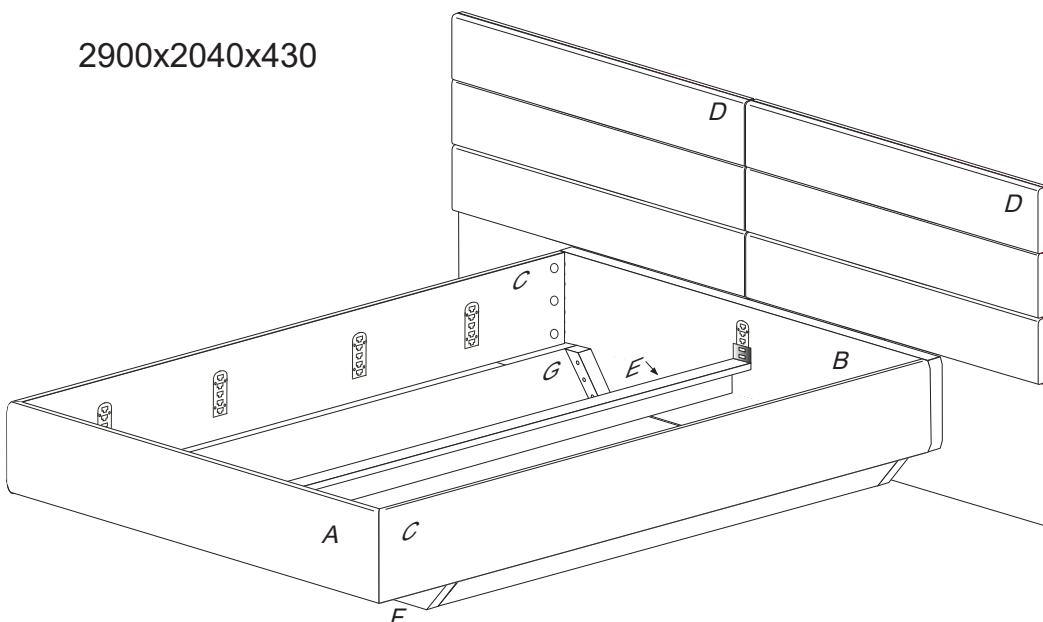

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.


Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	8 x8 8x35mm	9 x28 10x50mm	29 x1 4x60mm
43 x12 6x50mm	44 x4 6x80mm	45 x6 6x90buk cink	46 x6 6x90buk cink	47 x6 13500	48 x12 11600
			90 x1 H-lišta 1729mm	92 x24 1,4x20mm	117 x8 varifix
					121 x12 filc

1/4

42a x2
6x30mm

42b x2
6x12mm

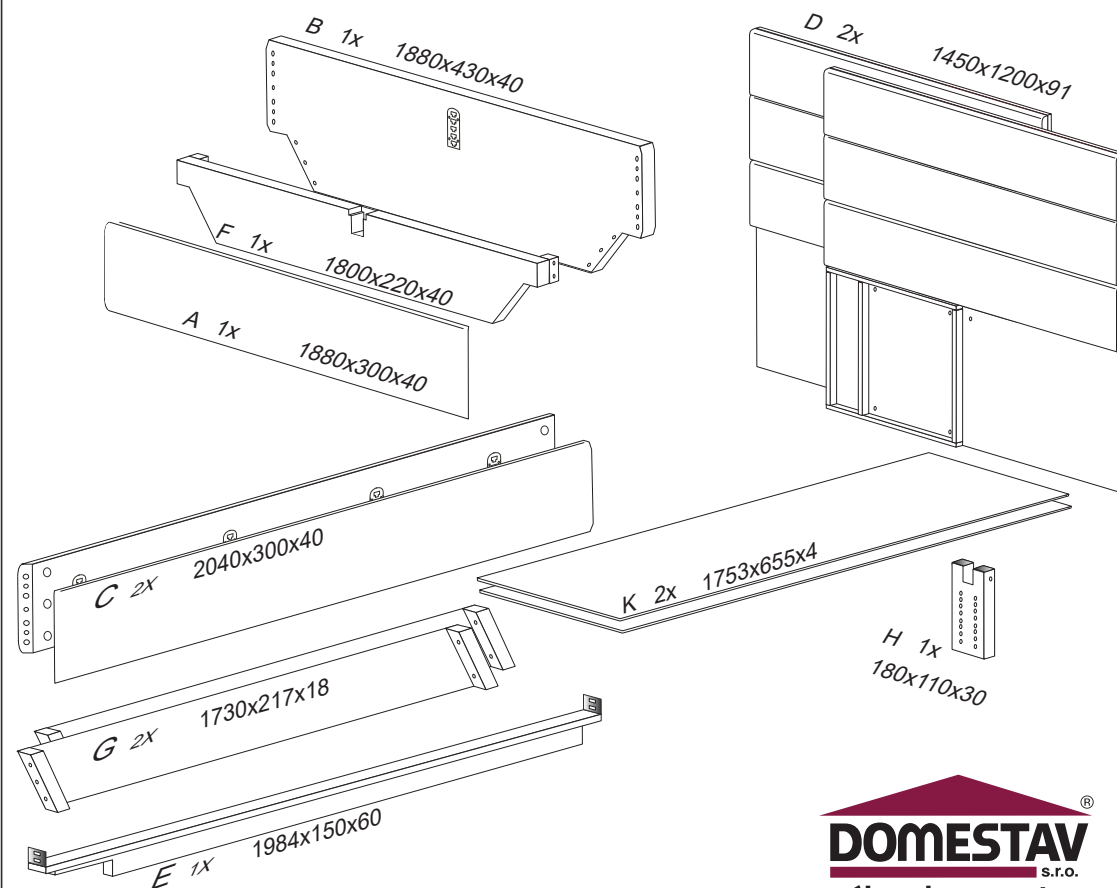


DOMESTAV
s.r.o.
nábytek z masivu


L203/B

2/4


1

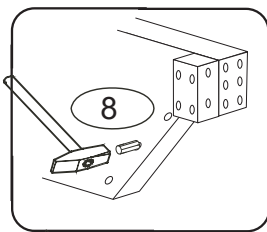



2

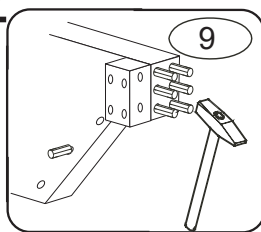

3

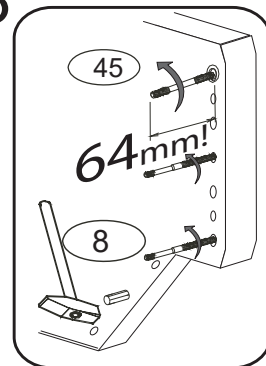


4

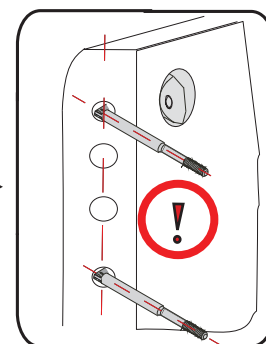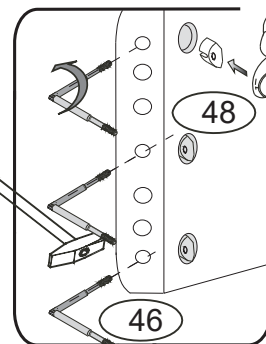


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem



5

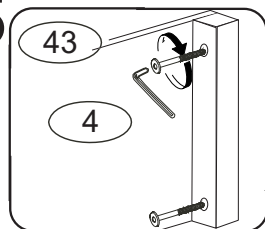


Dotáhněte jen lehce.

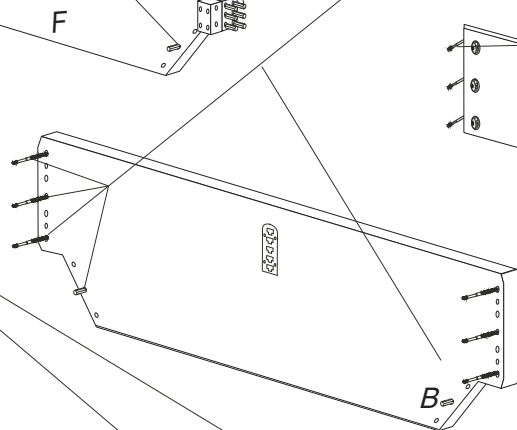


7

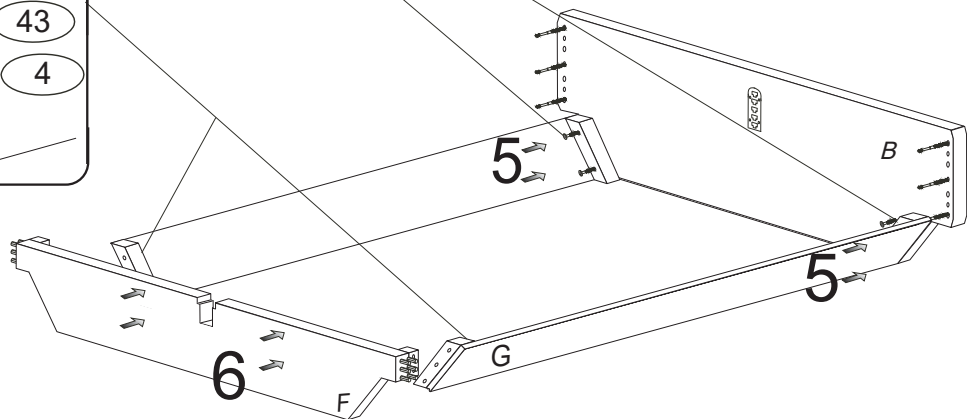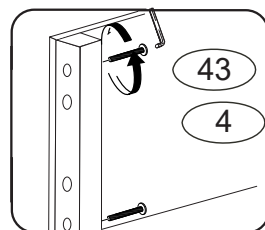

8

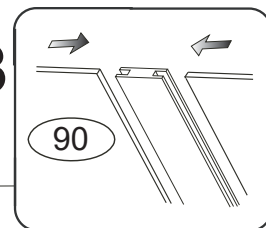


10

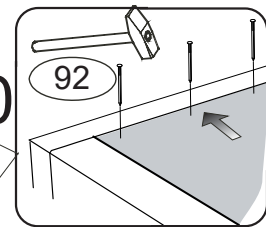

přibijte dno **pouze**
k přednímu a zadnímu čelu

11

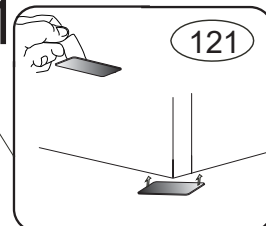


doprostřed rohu
rámu vlepte filc č.121

9
POSTEL POLOŽTE
ČELEM DOLŮ


L203/B

12

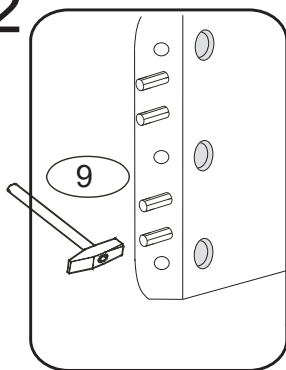


3/4


15

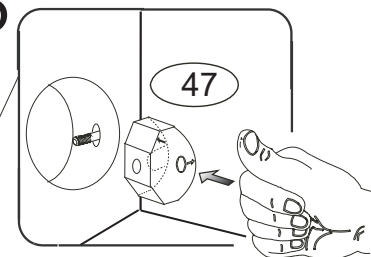


16

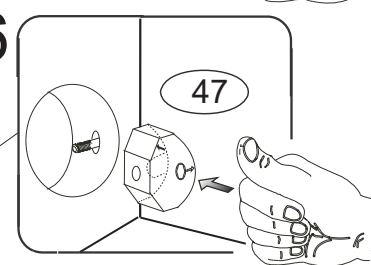

17

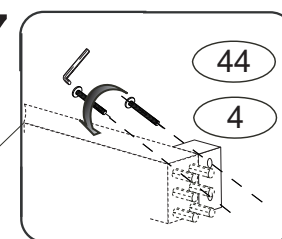


18

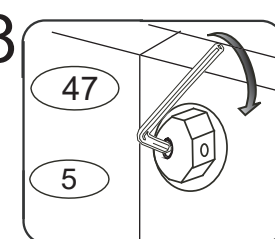


Dotáhněte jen lehce.

13

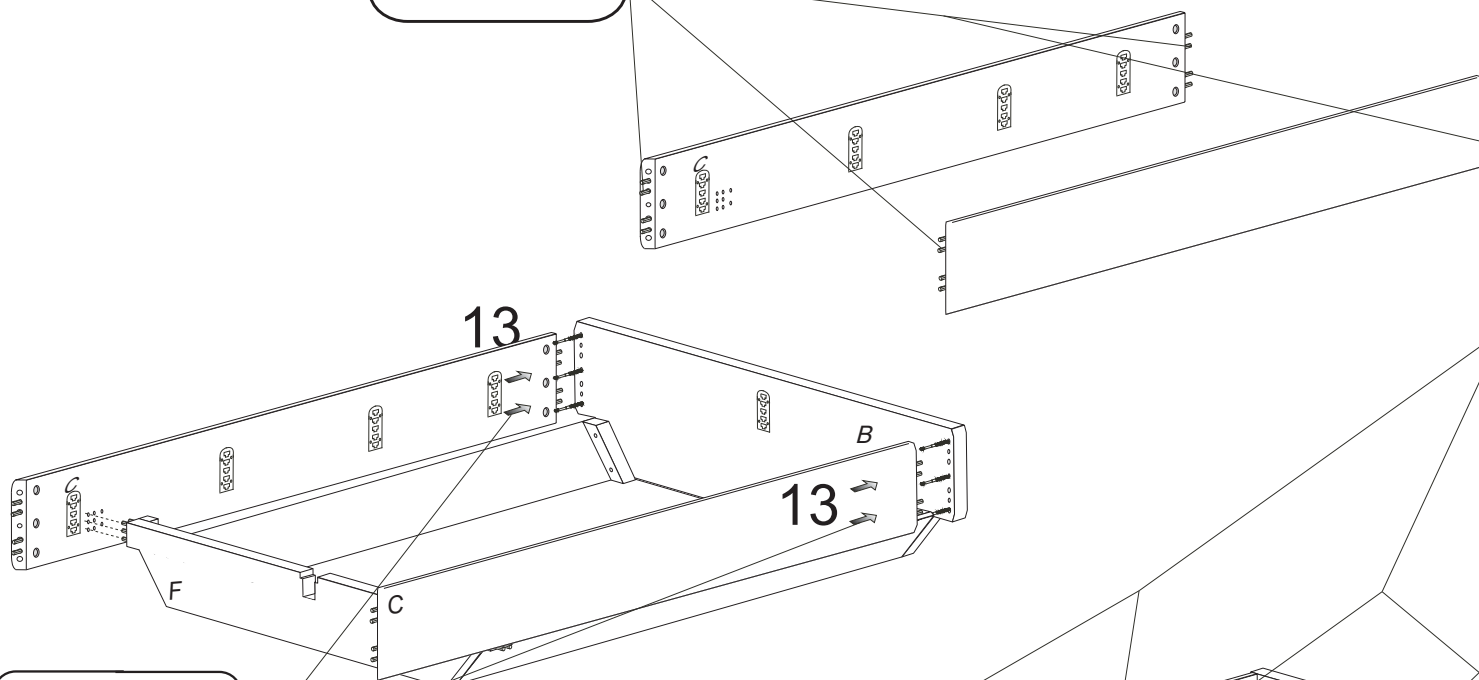

13

14

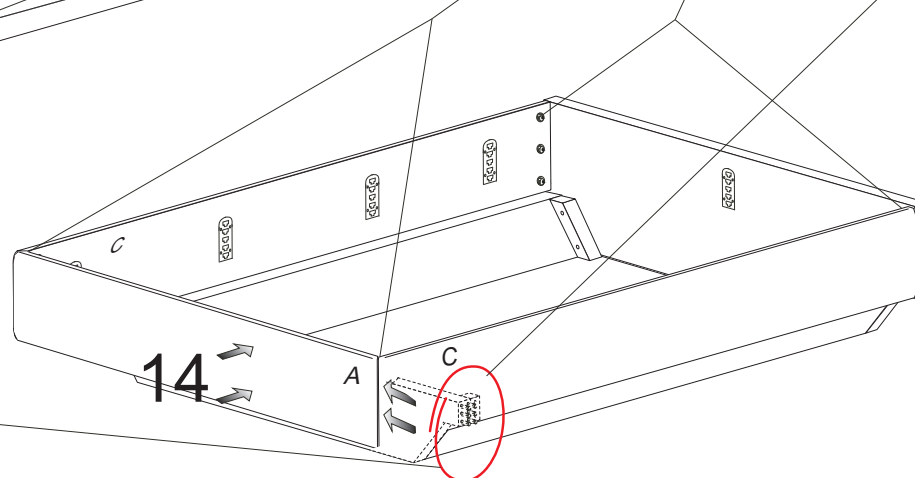

14

13

Díly C nasazujte
do dílu B zešikma=
mírně rozevřené


14

Čelo A vsadte mezi
bočnice, současně
nasadte bočnice C
na kolíky v díle F.

L203/B


4/4

19

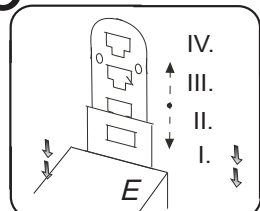


Nasadte střednici E do vybrané polohy.

21

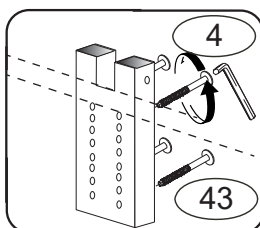


Nastavte polohu dílu H podle výšky matrace.

22

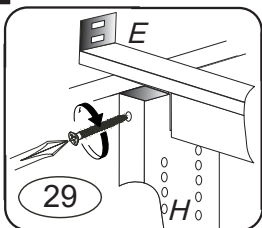


23

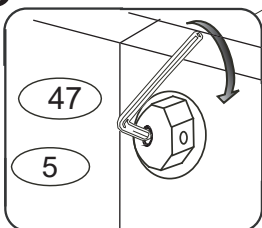


Dotáhněte pevně.

24

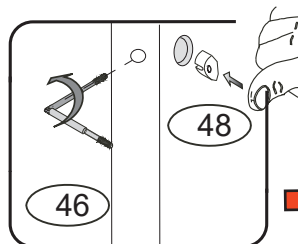


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

25

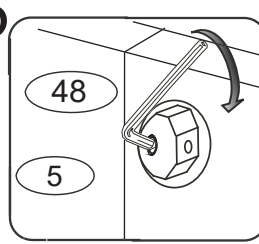


Vycentrujte rám a
dotáhněte pevně.


26

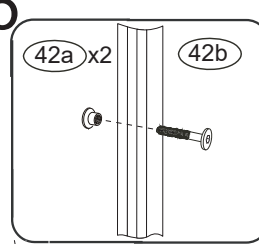

28

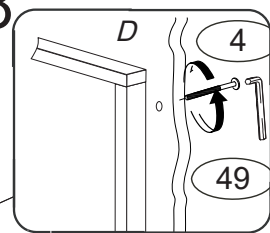


29

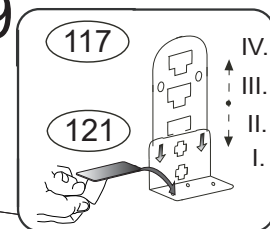


30

Na varifixy
položte
lamelové rošty.

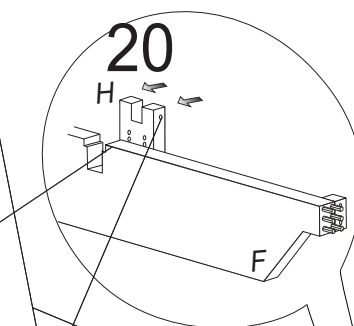

20

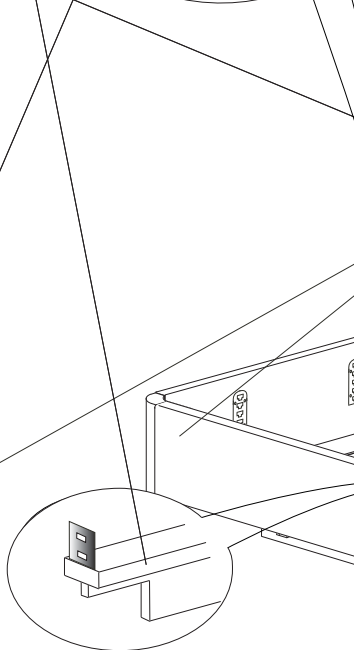

19

27