


# DOMINO

ÚP VELKÝ D 912/BC

ÚP PŘISTÝLKA D 946/BC

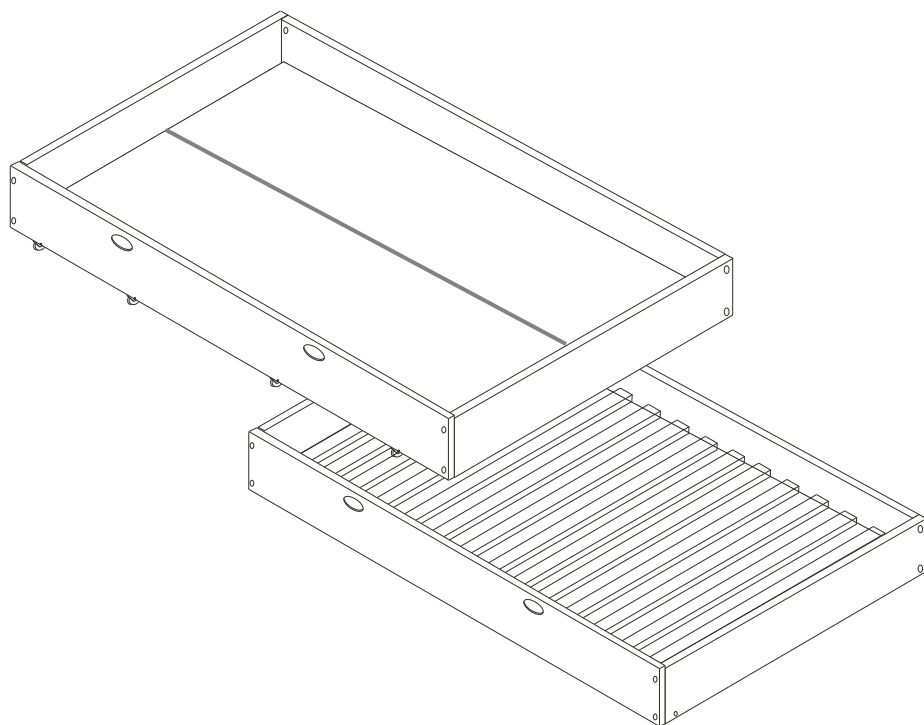










Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

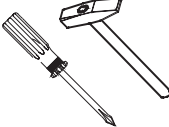Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


1/3

	 4 x1	 9 x12	 12 x8	 13 x4
	4mm	10x50mm	6x60mm	6x100mm
 22 x16		 71 x4	 87 x4	 96 x8
3,5x16mm		7x50mm		

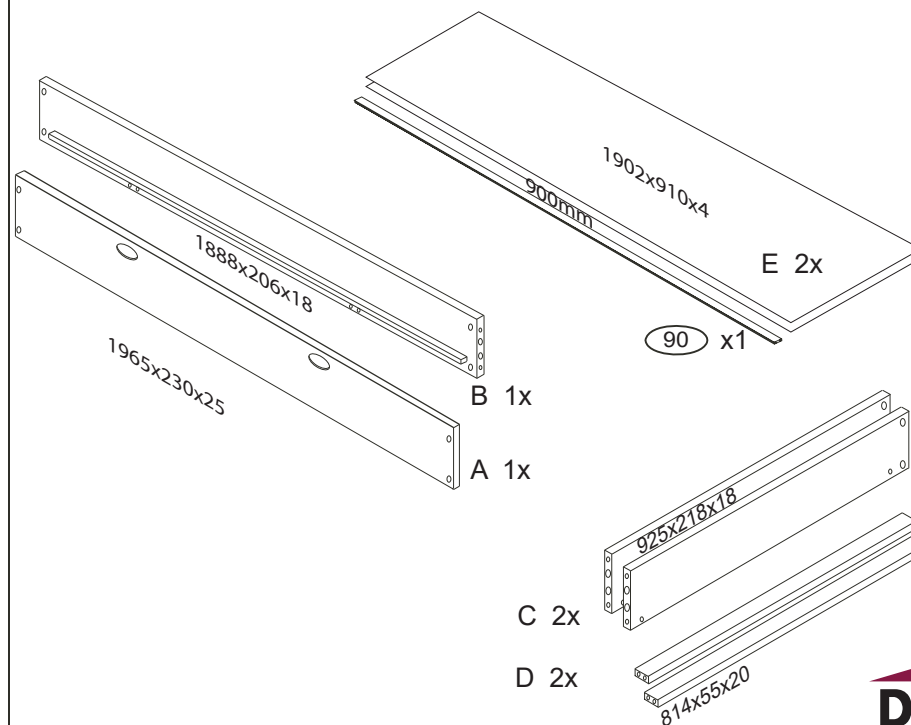

D912-D946

2/3


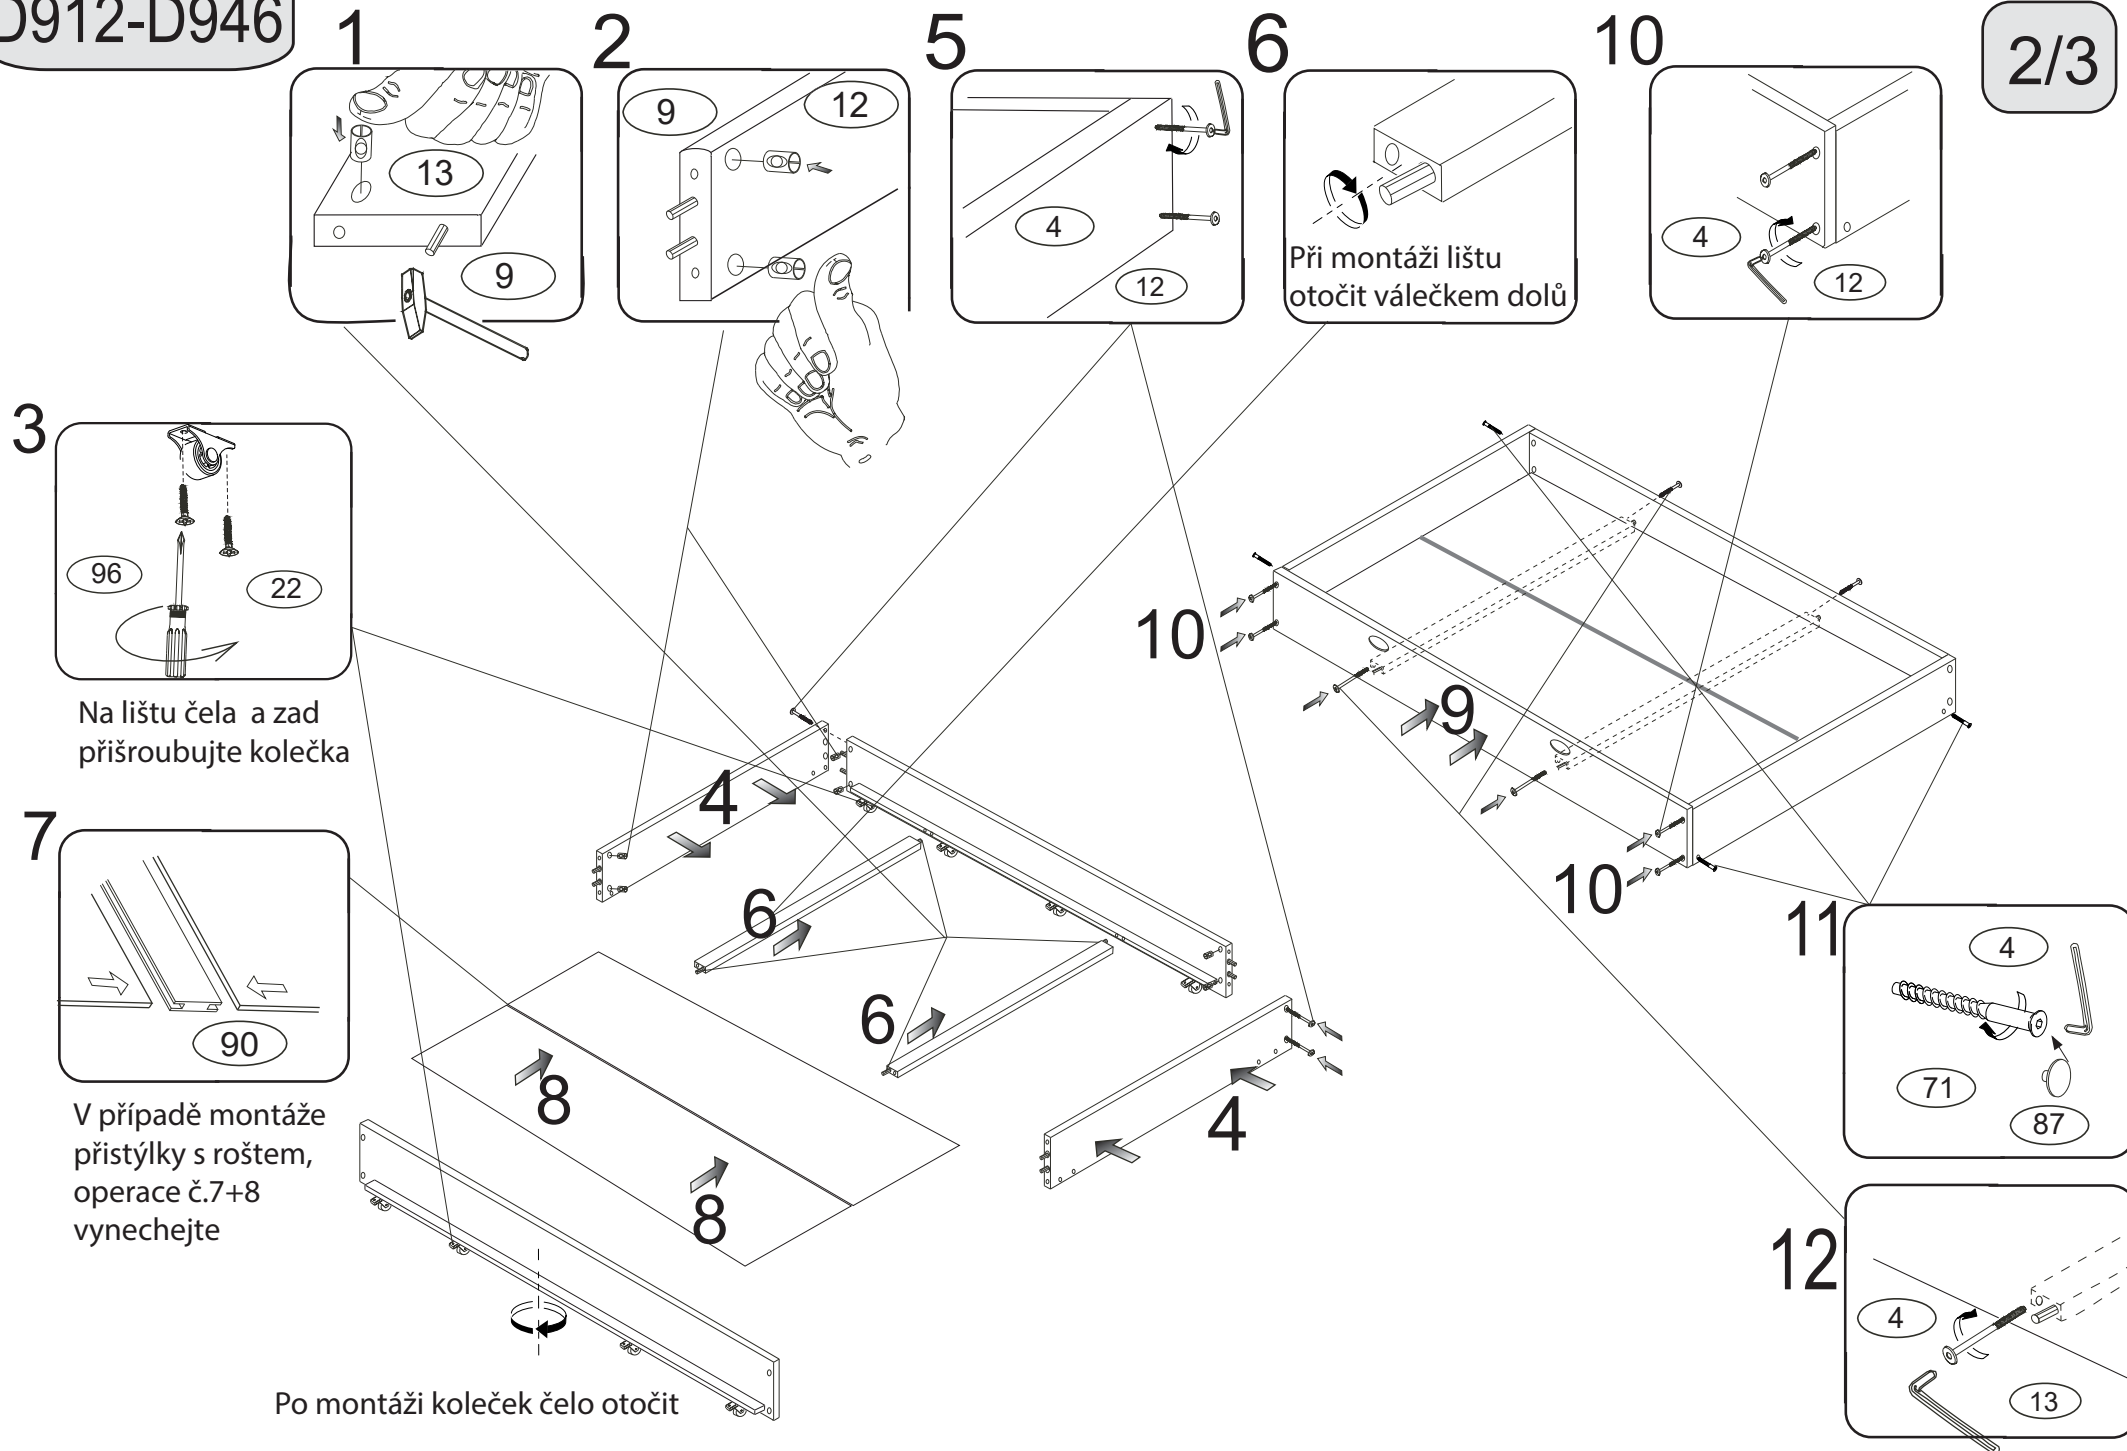


D912-D946

13

Rošt položte  
na vzpěry  
a přišroubujte

3/3

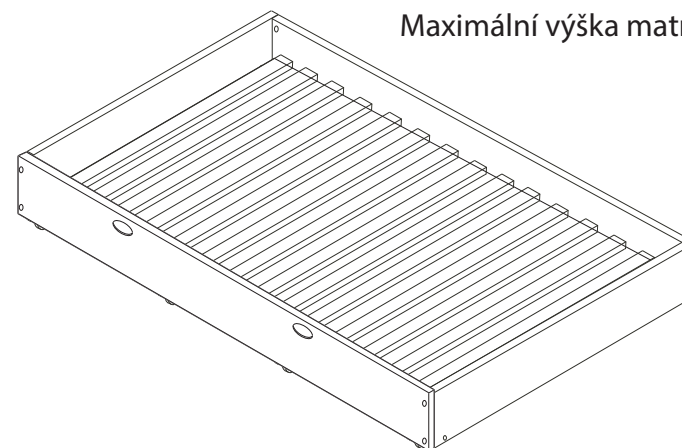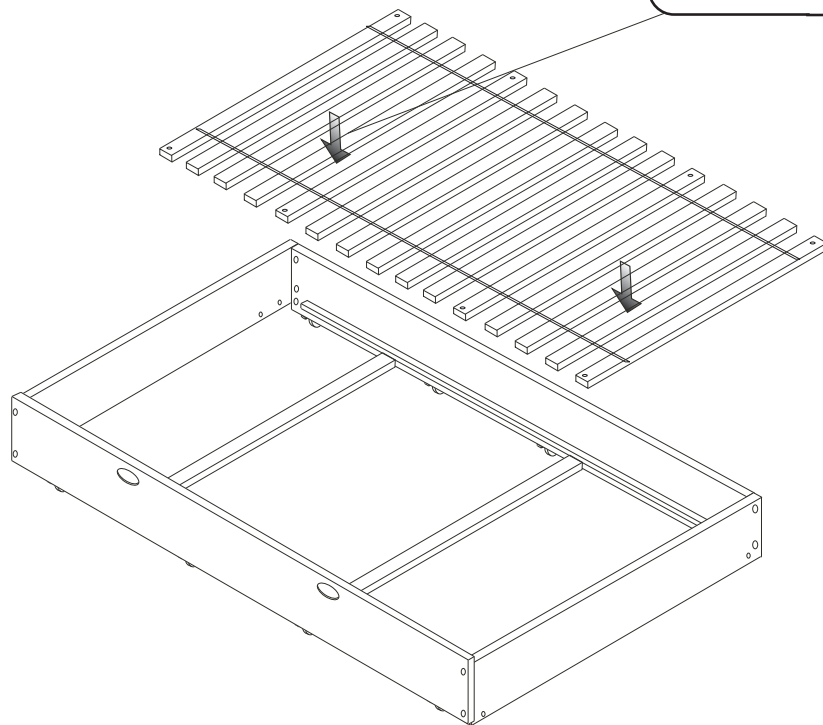

Maximální výška matrace 160mm