
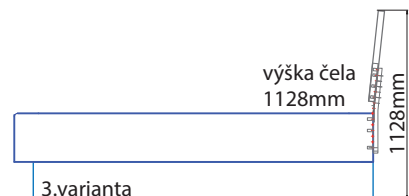
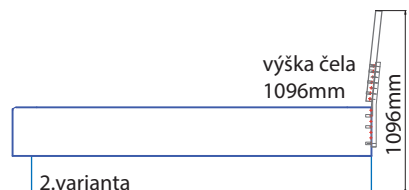
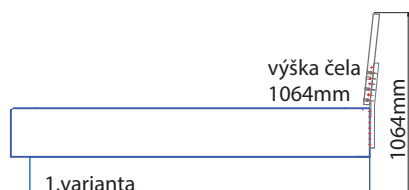


FANTAZIE GRANDE

Č. F312-DC

1880x2080x1200/500
dub-cink

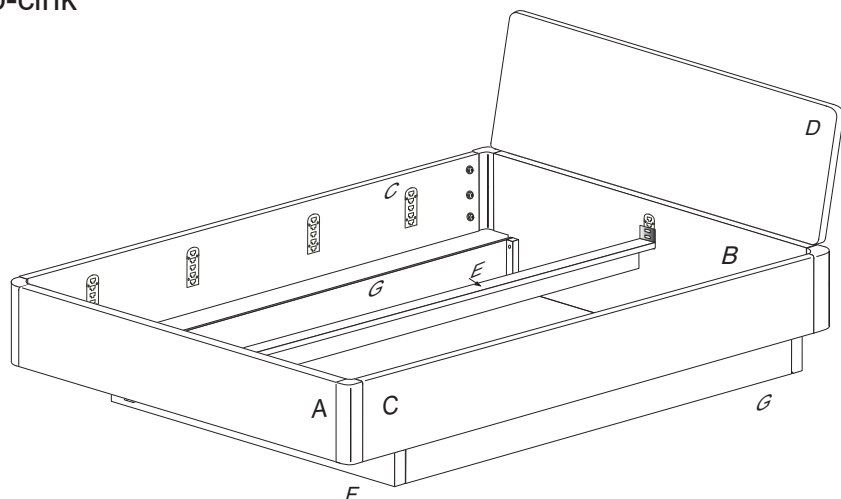


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejeová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá.


	4 x1 	5 x1 	8 x8 	9 x16 	29 x1 	43 x36
	č.4	č.5	8x35mm	10x50mm	4x60mm	6x50mm
	46 x16 	47 x16 	90 x2 	92 x50 	117 x8 	121 x12
	6x90mm	13501	H-lišta 1540mm	1,4x20mm	varifix	filc

1/5

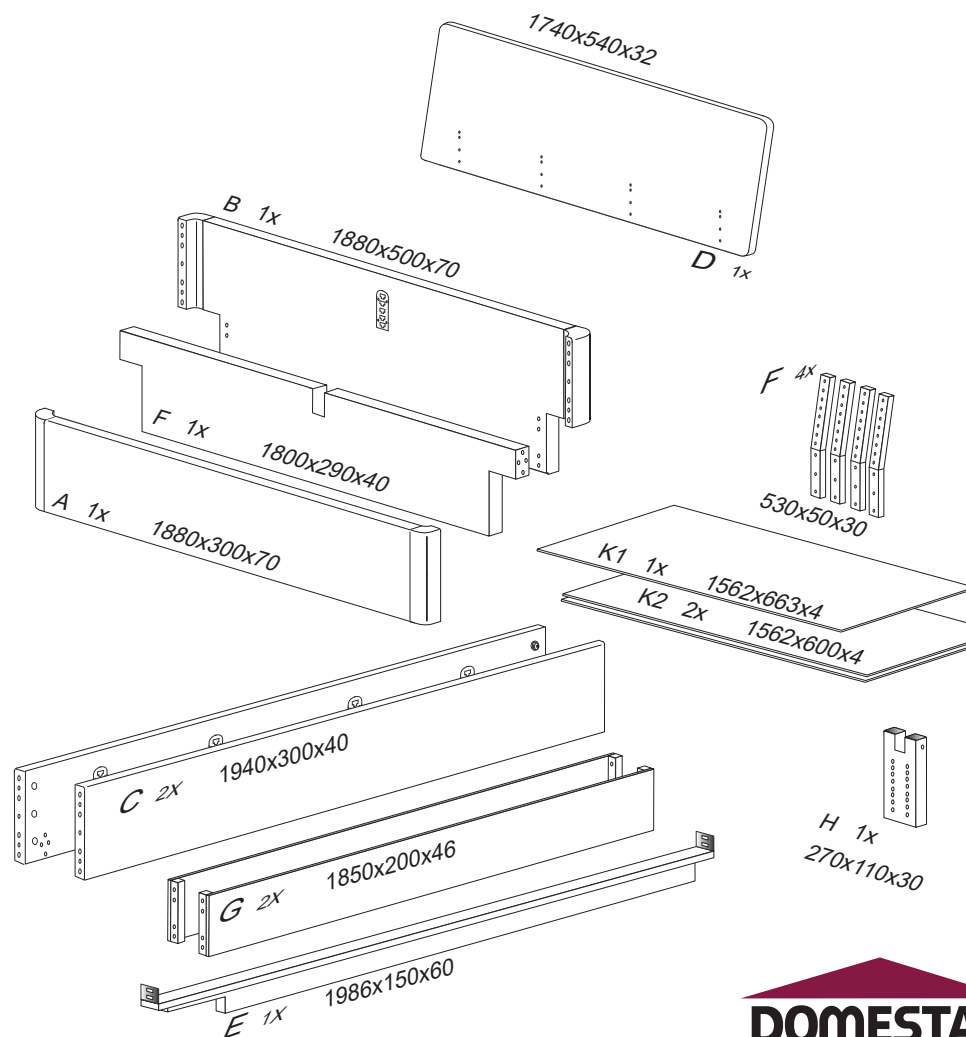


F312-DC


1

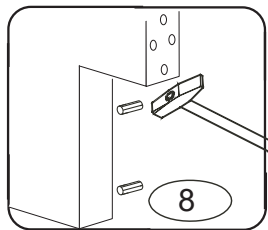


2

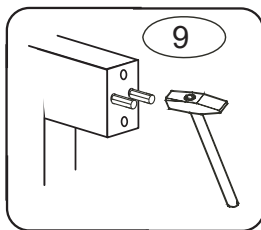

3

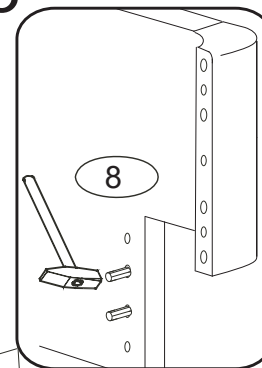


4

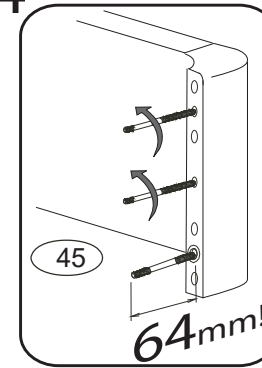


2/5

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem


5

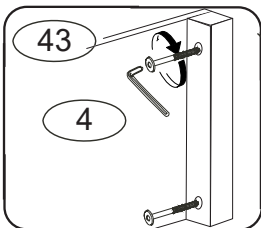


7

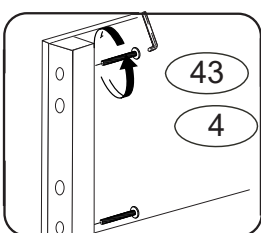


8

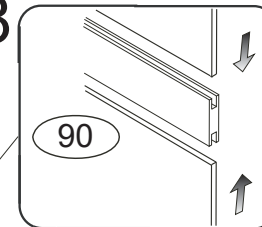

10


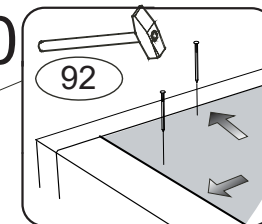


11

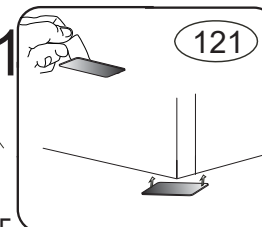

VÝROBEK POLOŽTE
ČELEM DOLŮ


doprostřed rohu
rámu vlepte filc č.121

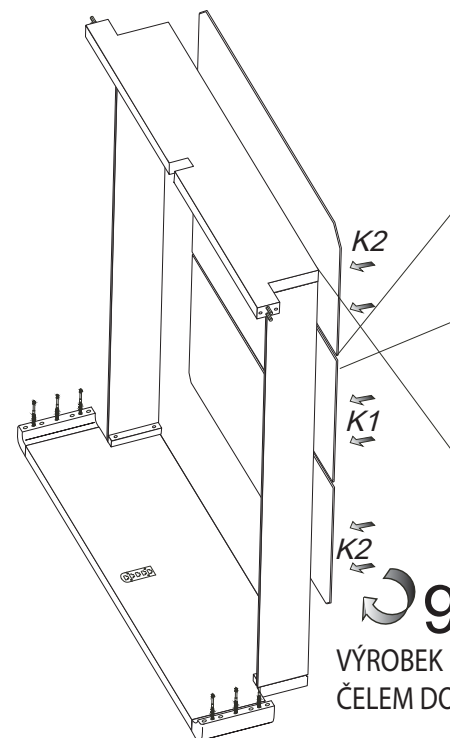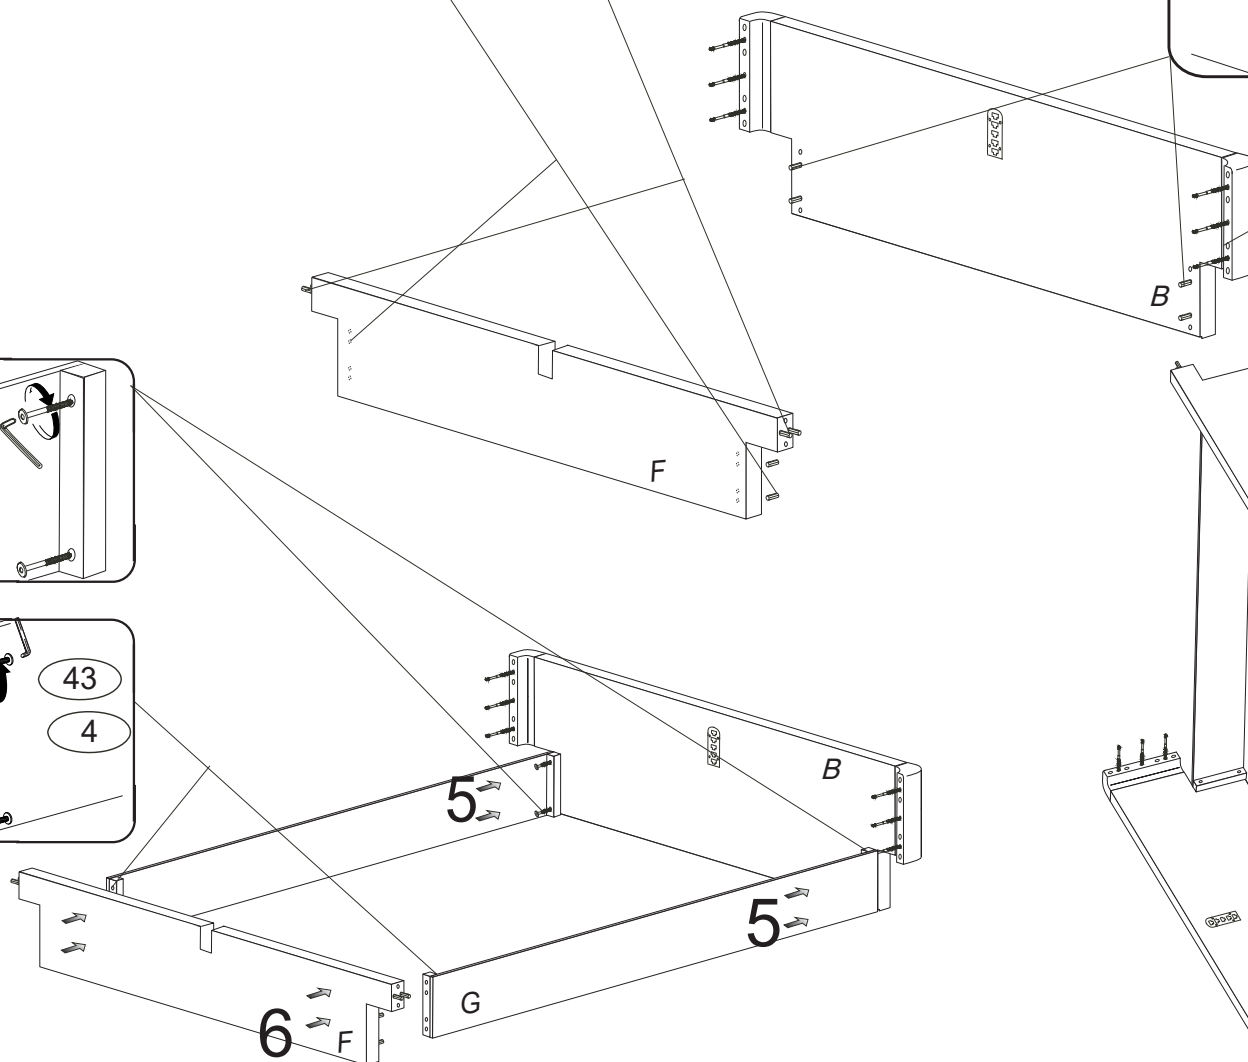


F312-DC

3/5

12

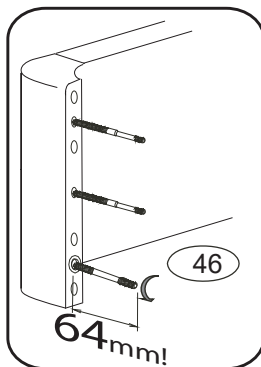


13

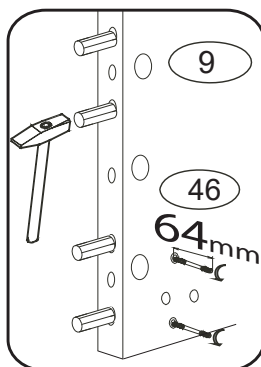


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem


17A

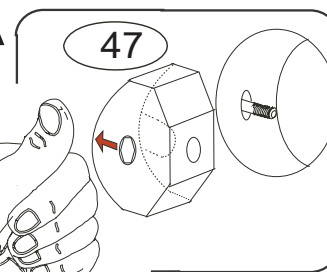


17B

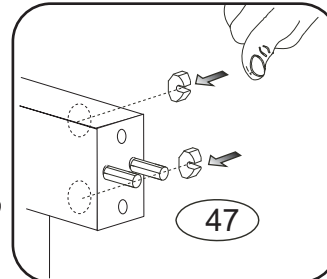

18

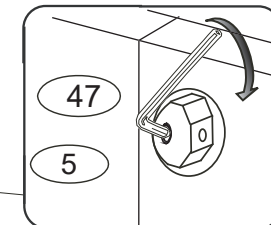

NEDOTAHUJTE-
pouze lehce zachyťte závit
z důvodu montáže dílu „E“

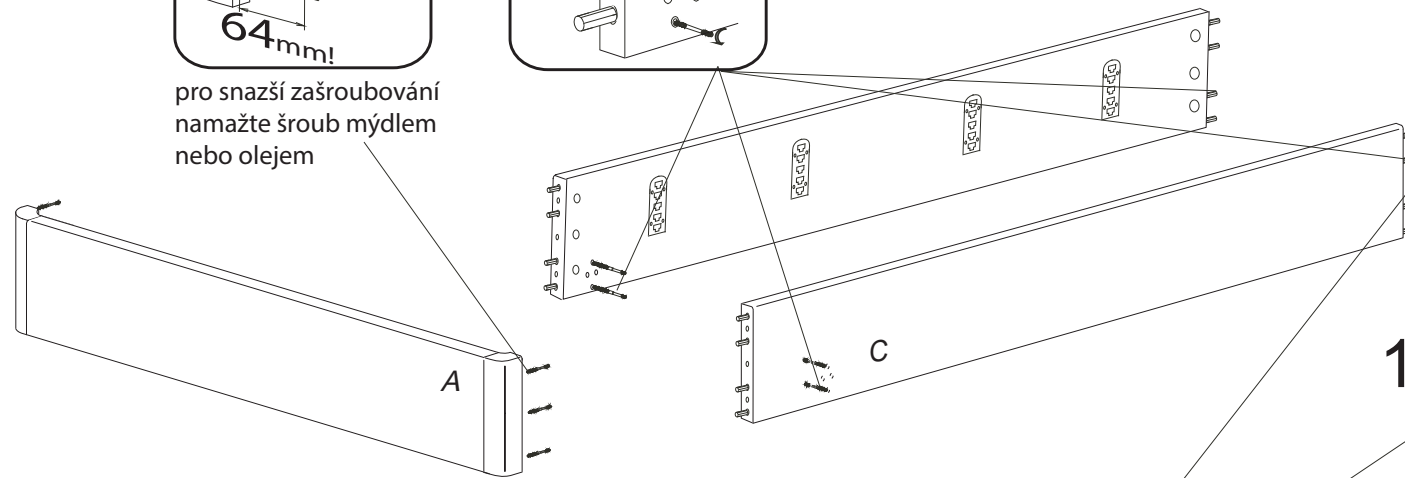

15

14


14


15

16


14

Díly C nasazujte
do dílu B zešíkma=
mírně rozevřené


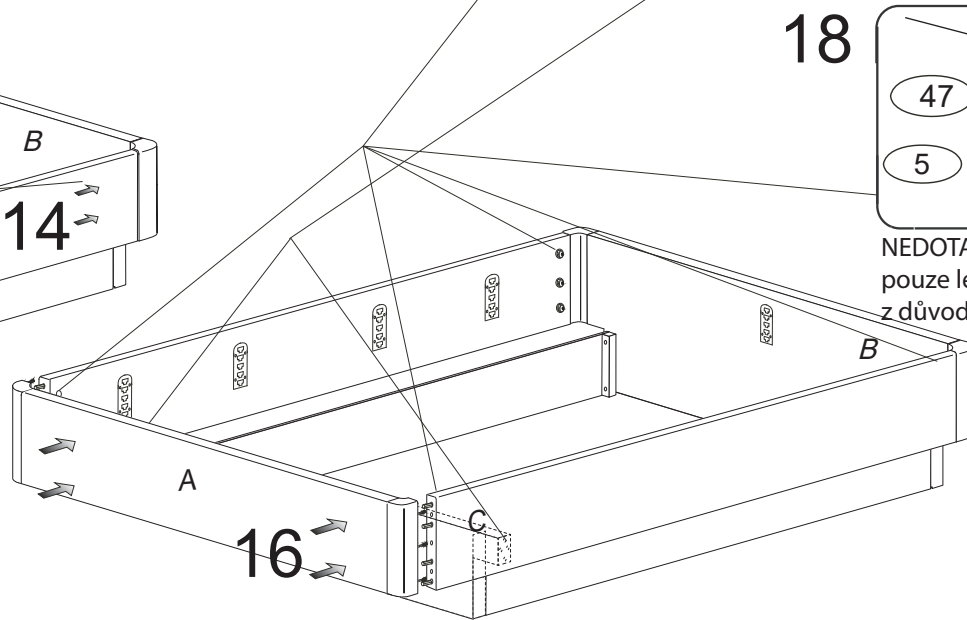


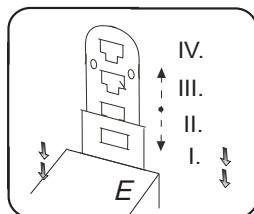




Nasadte střednici E do vybrané polohy.

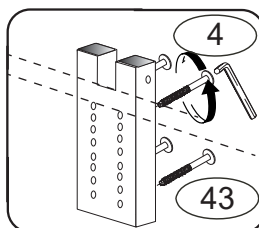





Nastavte polohu dílu H podle výšky matrace.

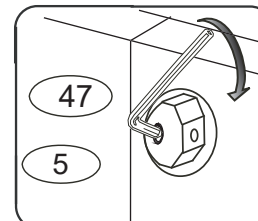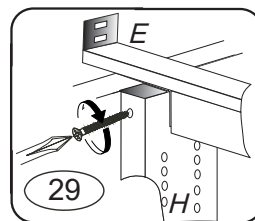


Dotáhněte pevně.

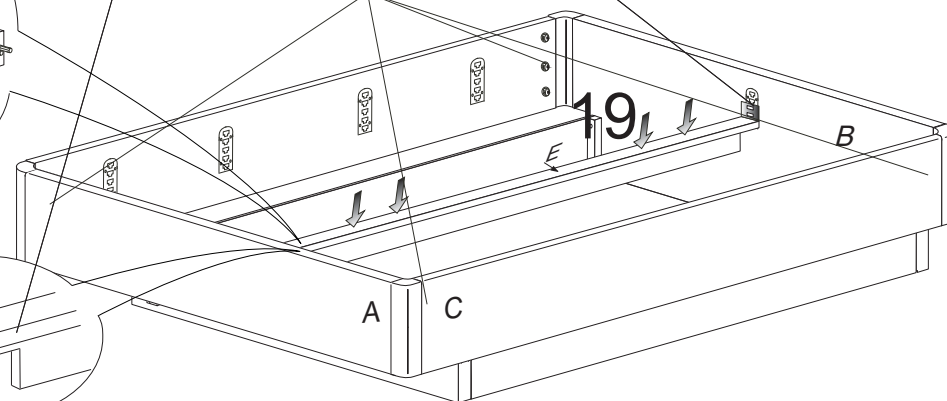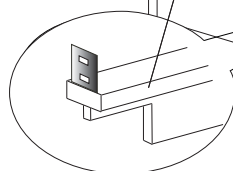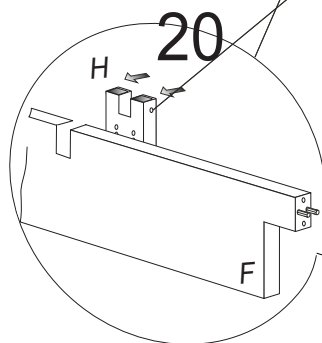

24

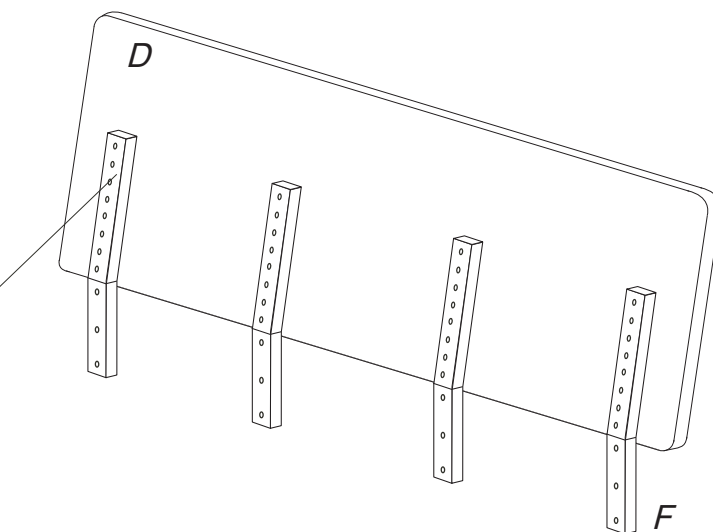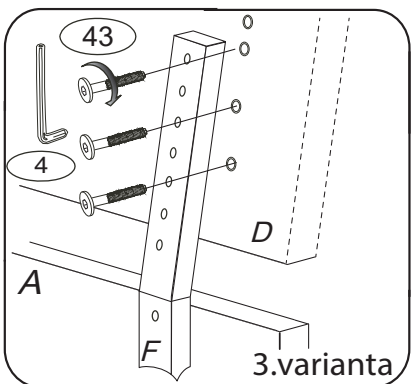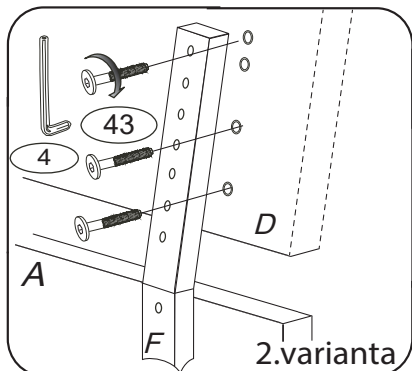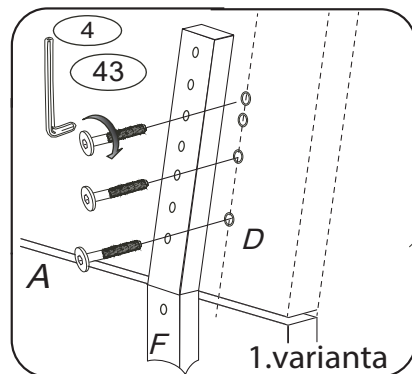


26

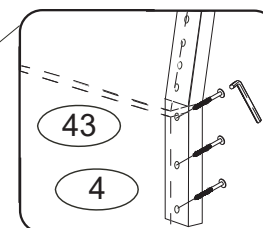

27



25

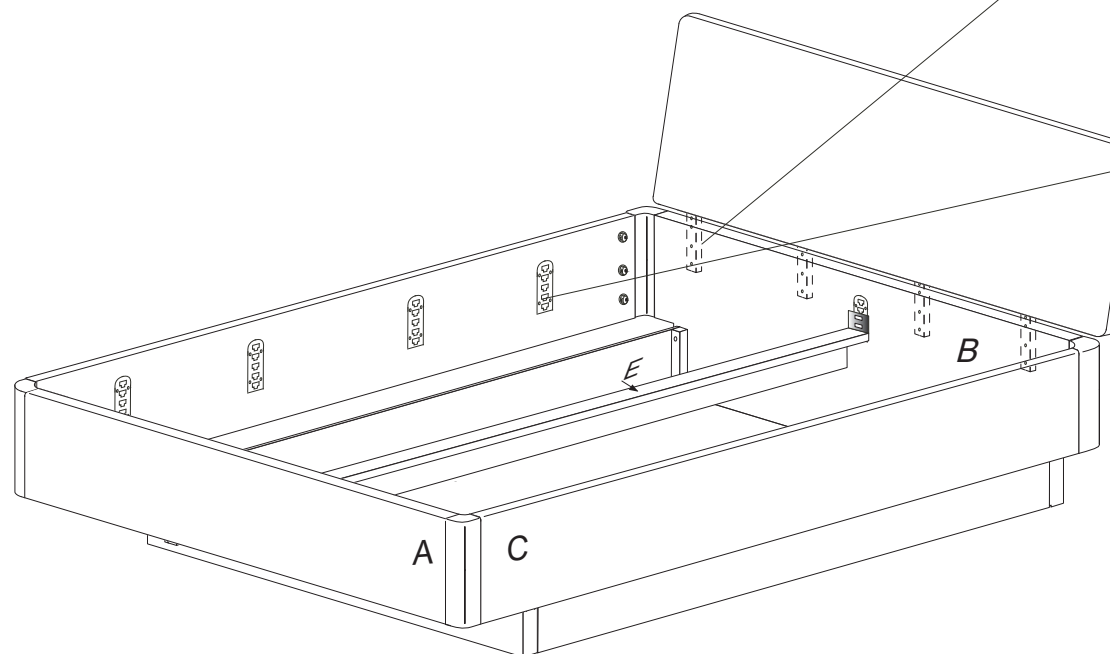

28

Na varifixy
položte
lamelové rošty.