


ARIA

Postel s úložným prostorem
čelo čalouněné, rozšířené
č. R110 BC

1900x2040x1300

1880x2080x1251,5

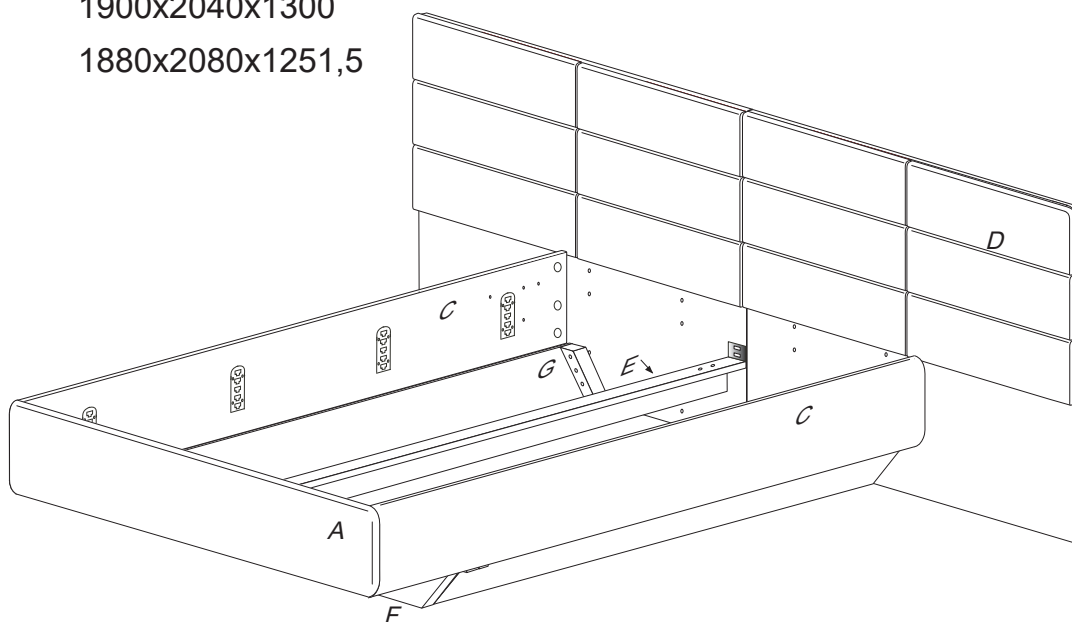

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


1/4

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	8 x8 8x35mm	9 x32 10x50mm	29 x1 4x60mm
43 x12 6x50mm	44 x4 6x80mm	45 x12 6x90buk cink	46 x3 H-lišta 1727mm	47 x12 13.501	48 x6 11600
			90 x1 1,4x20mm	92 x50 varifix	49 x16 6x100mm
				117 x8 filc	121 x12

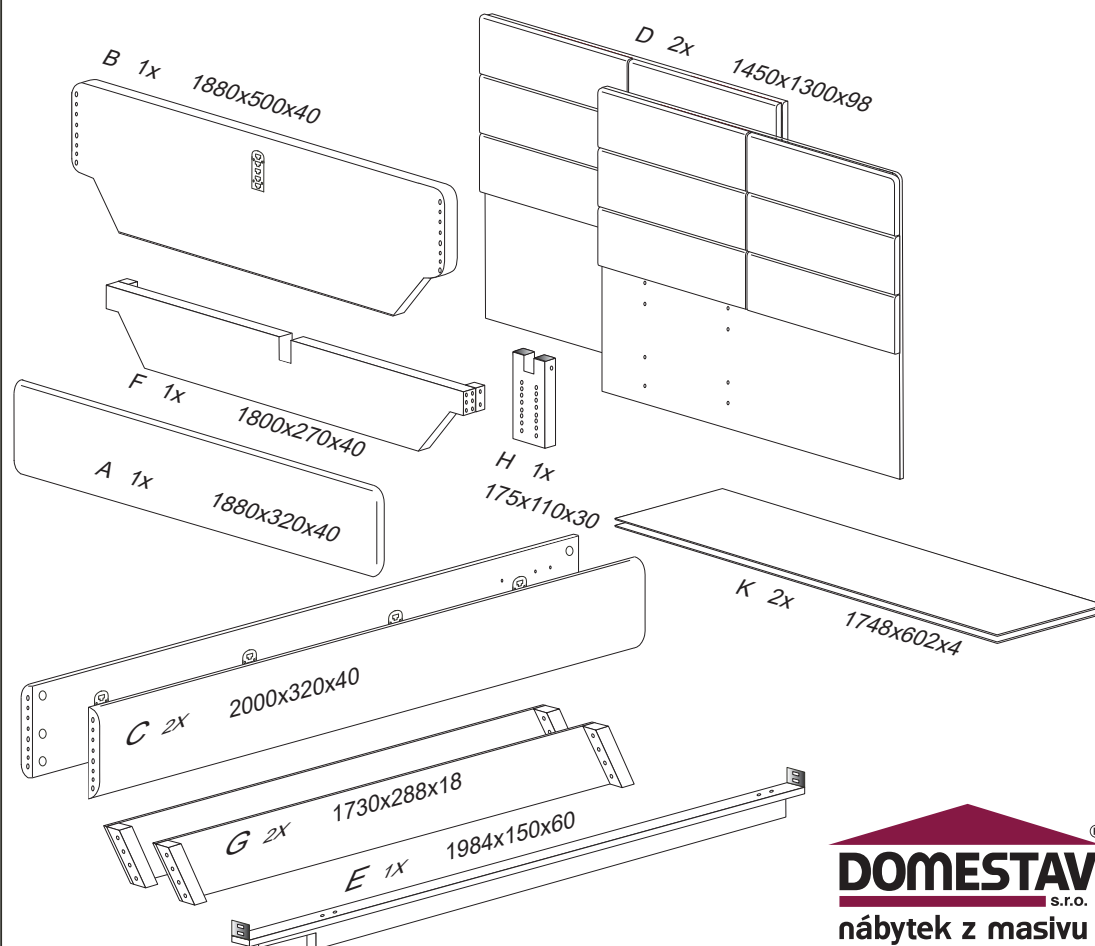


DOMESTAV
s.r.o.
nábytek z masivu


1

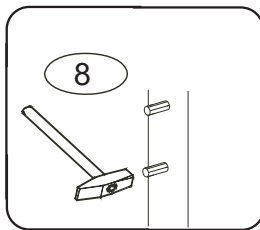



2

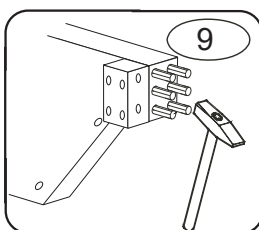


3

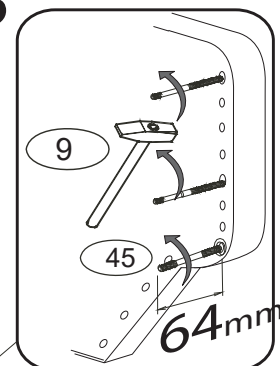


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

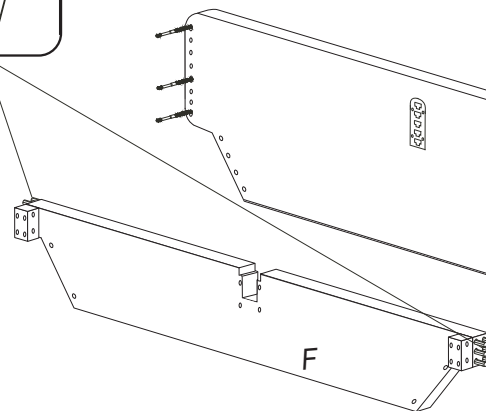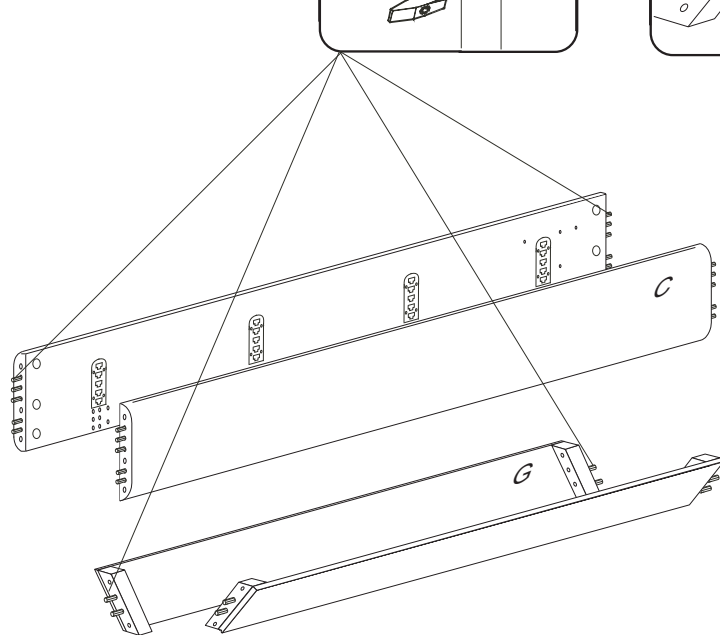


6

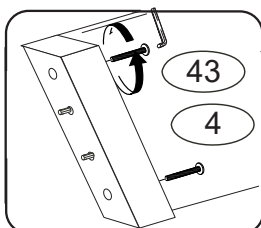


Dotáhněte jen lehce.

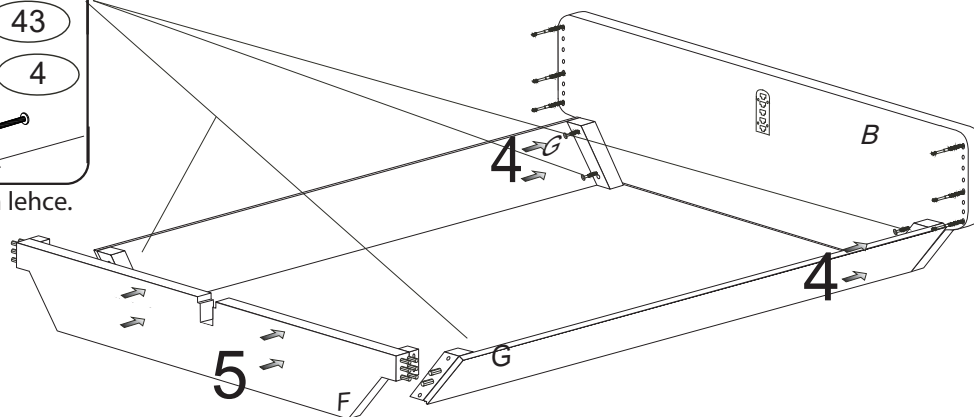


8

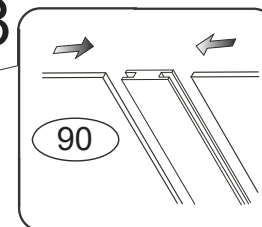

9

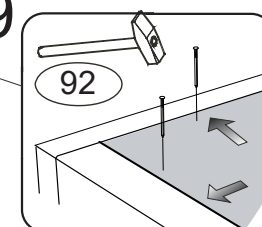

10

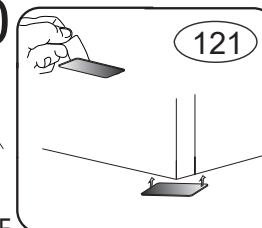


VÝROBEK POLOŽTE
ČELEM DOLŮ

doprostřed rohu
rámu vplete filc č.121


R110/BC

11

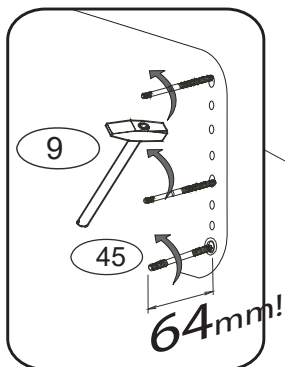


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

3/4

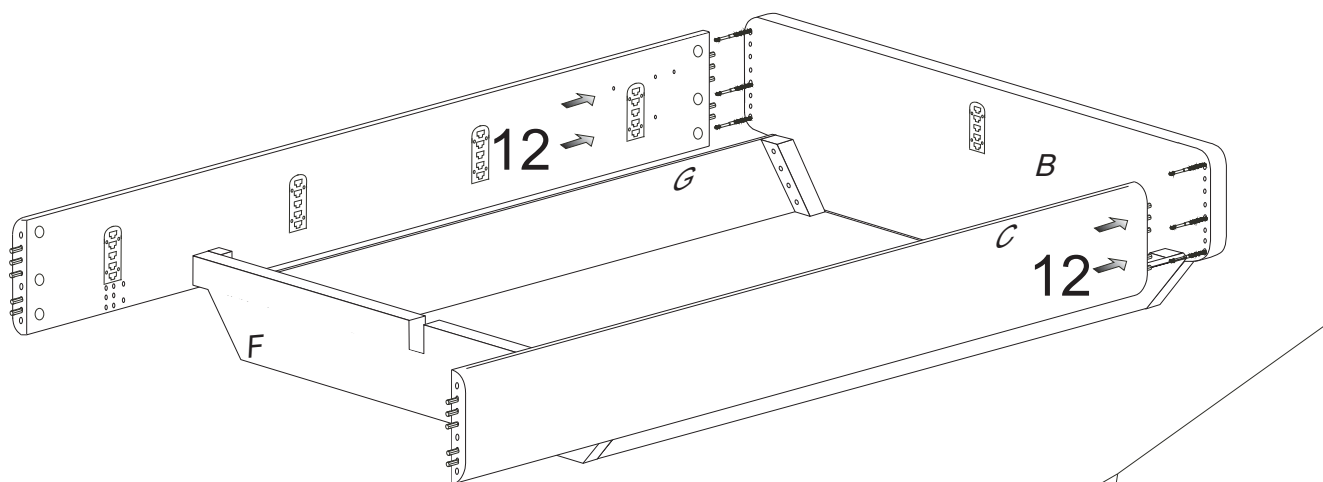


14


Čelo A vsadte mezi
bočnice, současně
nasadte bočnice C
na kolíky v díle F.

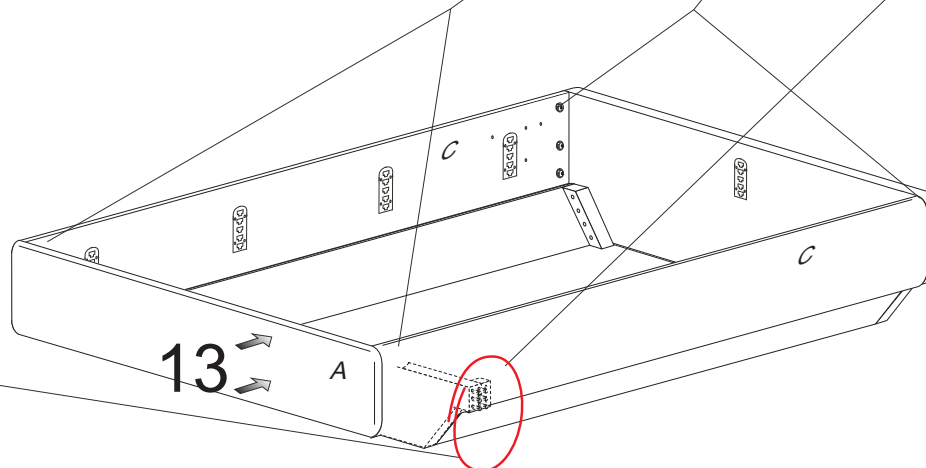


15

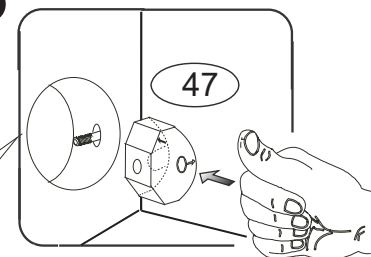

16

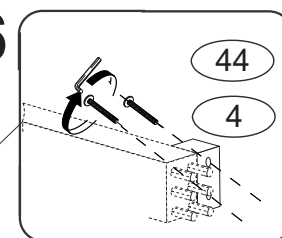


17

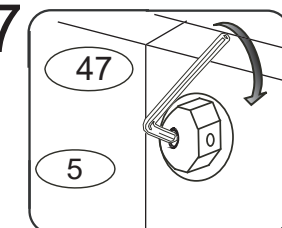

Dotáhněte jen lehce.


R110/BC

19

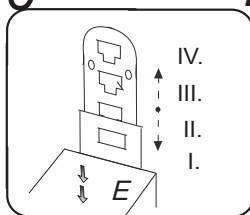


Nasaďte střednici E do vybrané polohy.

23

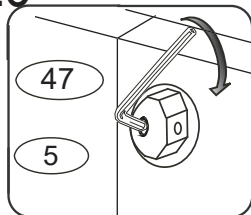


Vycentrujte rám a dotáhněte pevně.

24

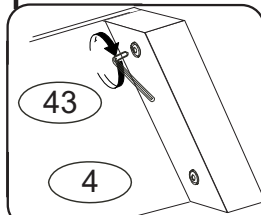


Dotáhněte pevně.

25

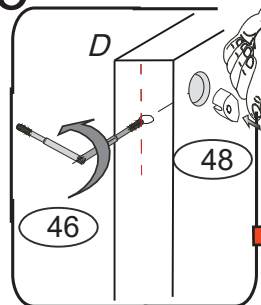

Do dílu zadního čela nasaďte kování č.46 a č.48 3ks


26

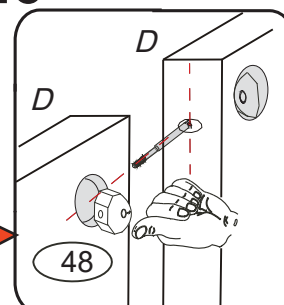

Do druhého dílu zadního čela nasaďte č.48 3ks


4/4

28

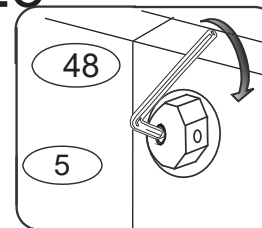


Dotáhněte nejprve zlehka. Vycentrujte oba díly čela a po té dotáhněte pevně.

21

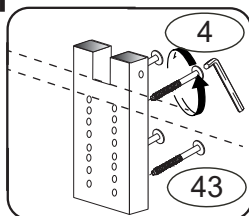


Nastavte polohu dílu H podle výšky matrace.

22

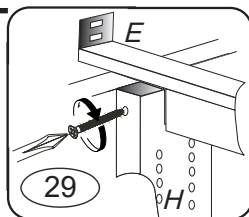

20

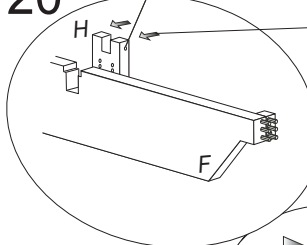


27

18


29

30

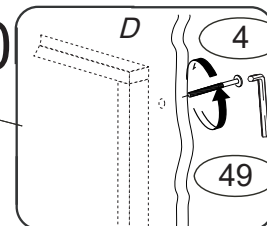

Ze zadní strany čalouněného čela přišroubujte svlaky k zadnímu čelu B.

31

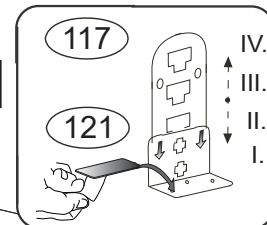

Nasaďte varifix č.117. Slouží jako podpora lamelového roštu. Na varifix vlepíte filc č.121

32

Na varifixe položte lamelové rošty.