


METAXA

950x2040x400/880

č. 132/BC

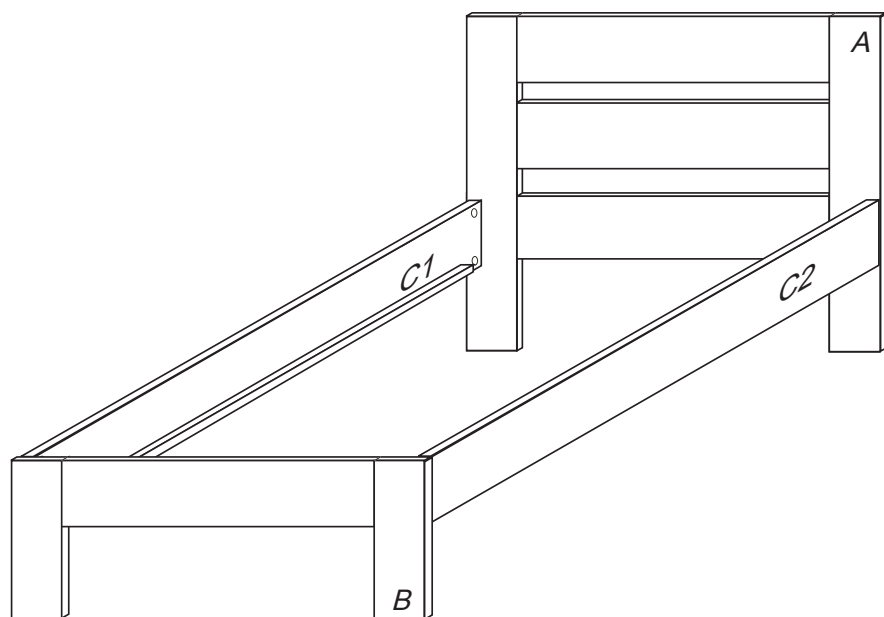

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

1/2

	<p>4 x1</p>	<p>9 x8</p> <p>10x50mm</p>
	<p>12 x8</p> <p>6x60mm</p>	<p>29 x8</p> <p>4x40mm</p>

