


DOMINO

VÝSUVNÁ PŘISTÝLKA


č. D 103

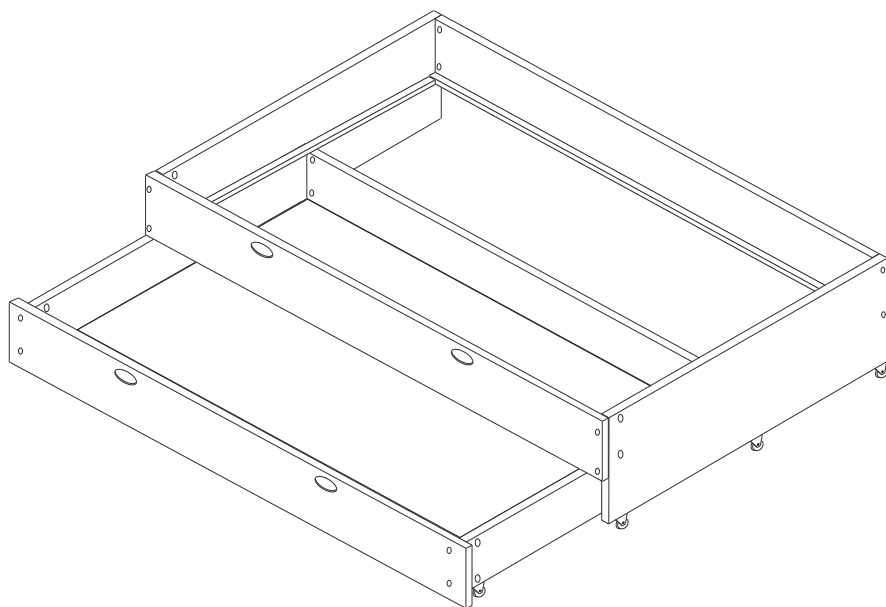

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


		1 x1		4 x1		5 x1		9 x28		12 x16		22 x28
				4mm		5mm		10x50mm		6x60mm		3x16mm
		27 x8		45 x4		47 x4		61 x6		68 x6		72 x6
		4x35mm					DU 2		15mm		7x70mm	
												96 x14

1/3

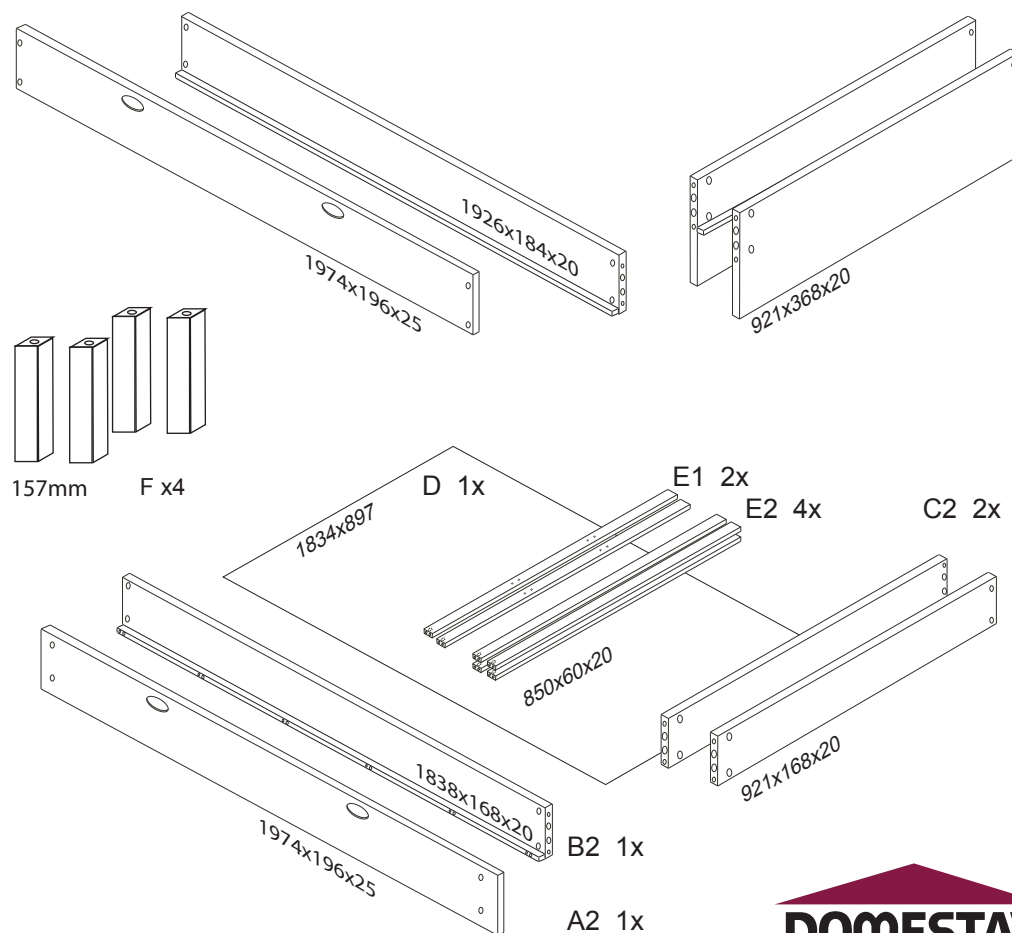

D103

2/3

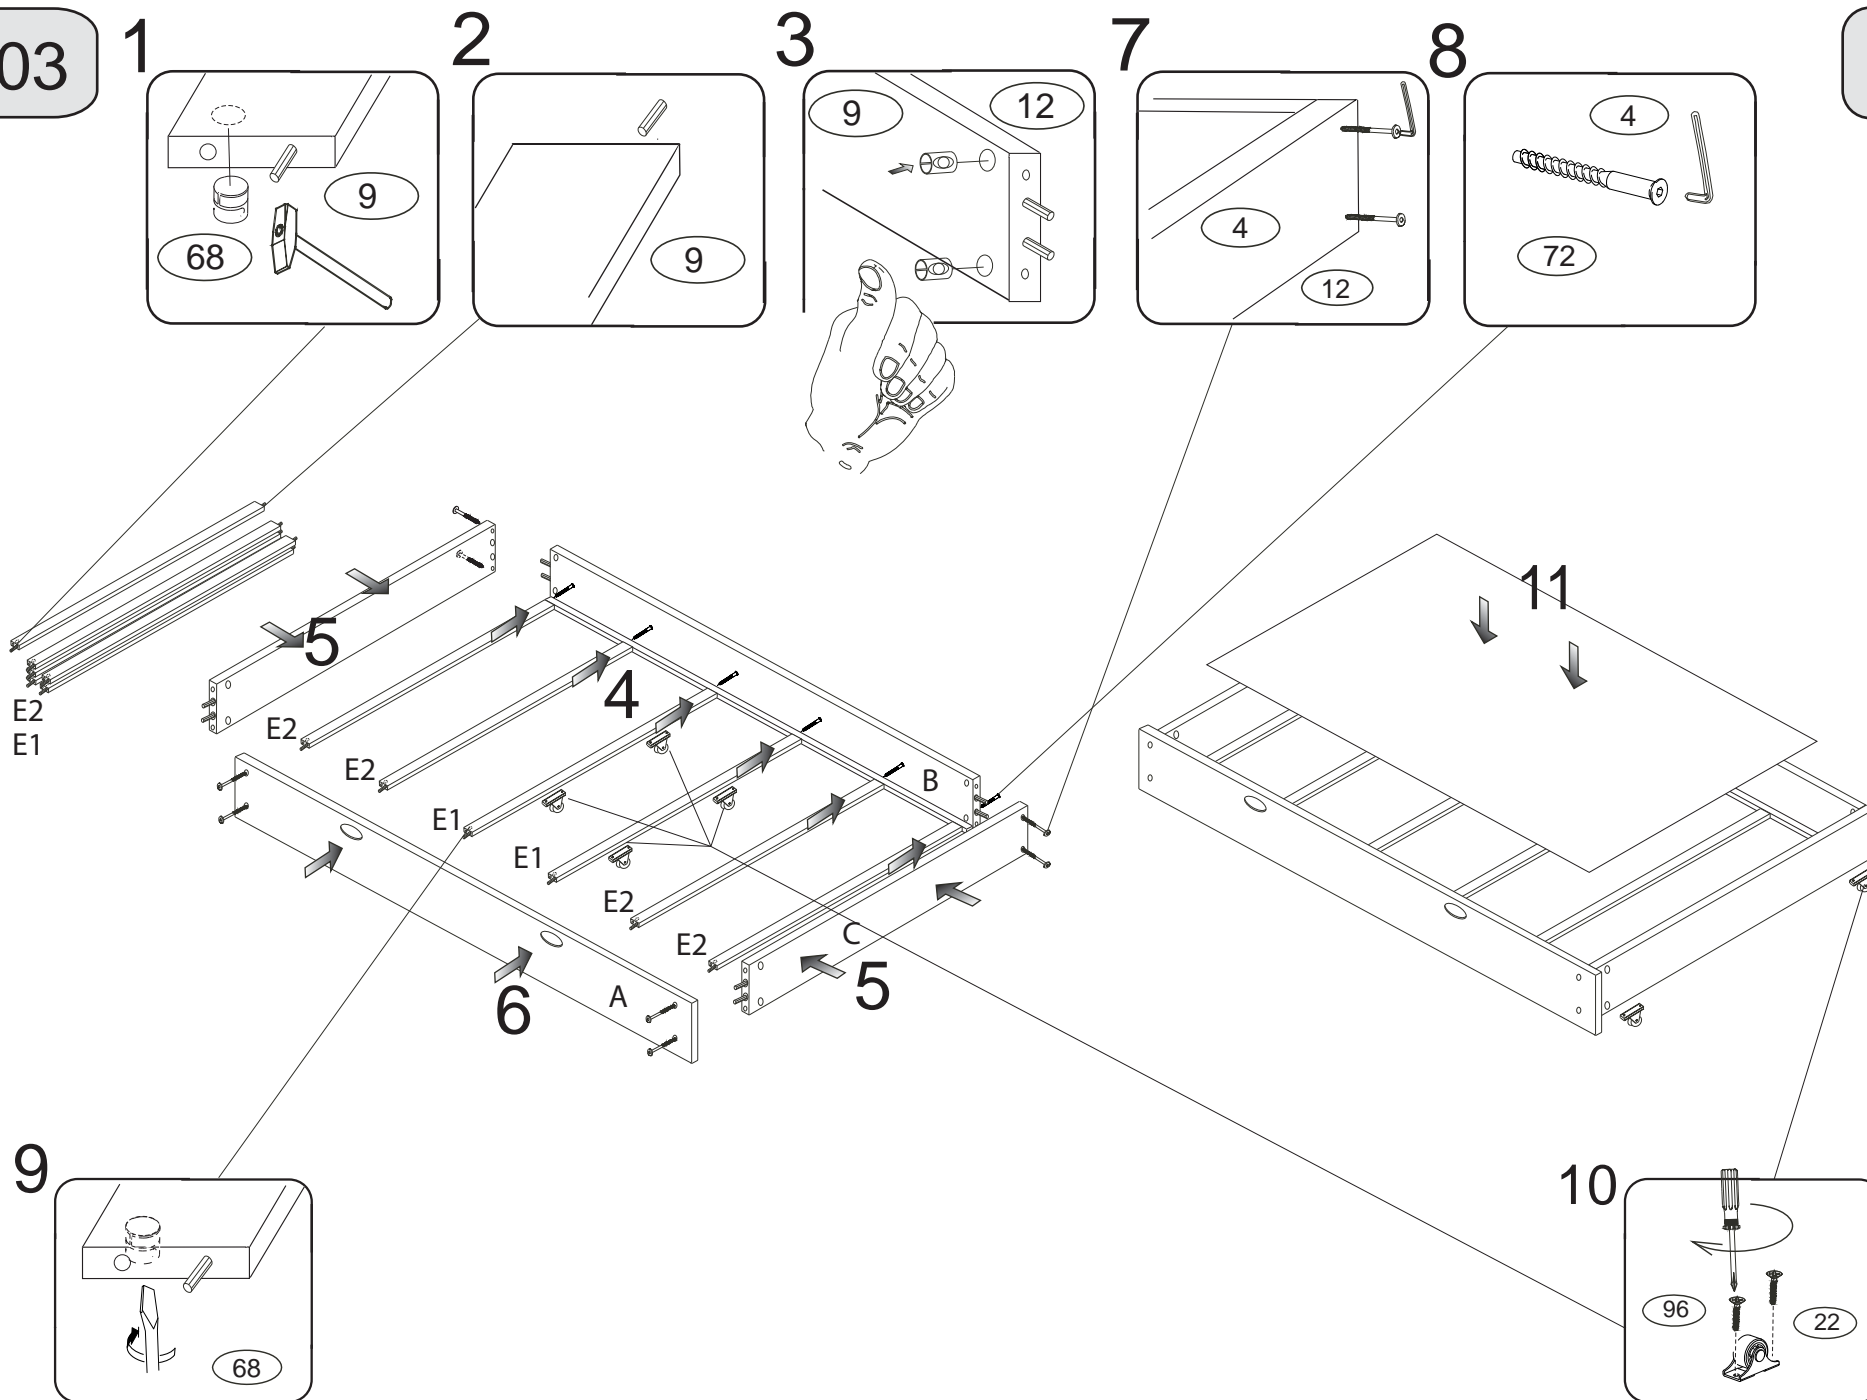

D103

3/3

