
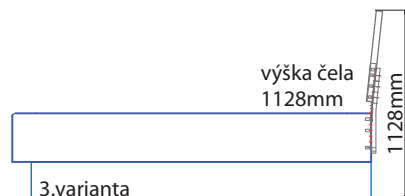
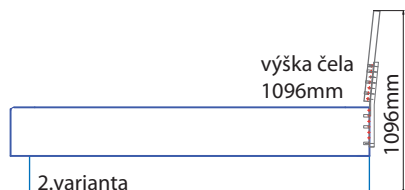
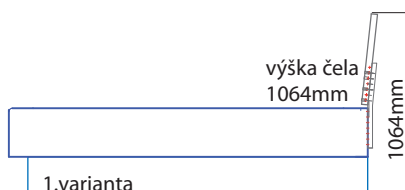


# FANTAZIE GRANDE

Č. F308-BC

1880x2080x1200/500  
buk-cink

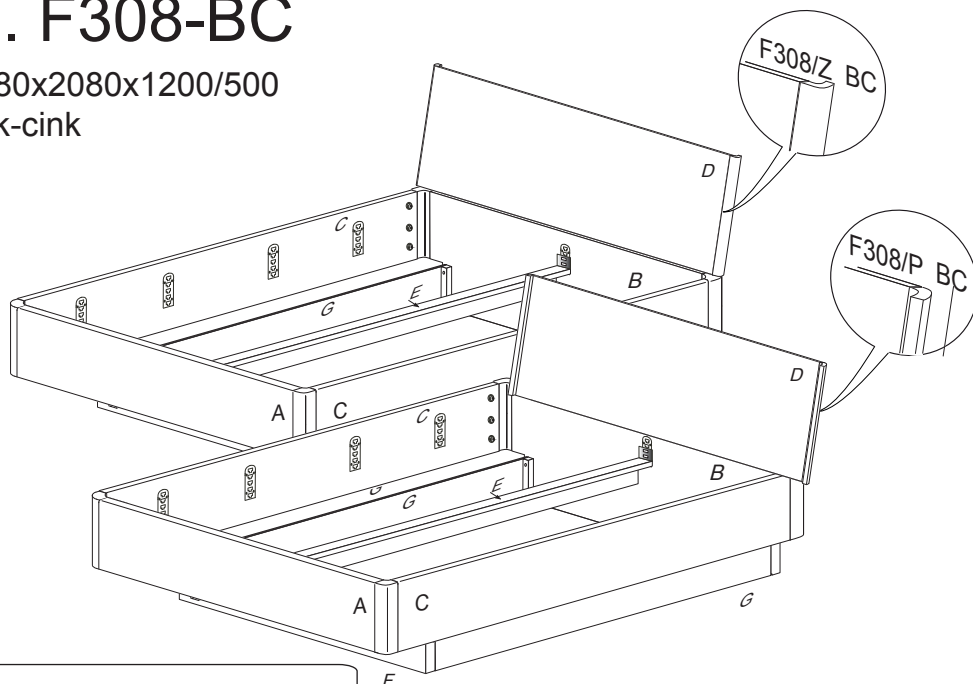


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá.

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	8 x8 8x35mm	9 x22 10x50mm	29 x1 4x60mm	43 x36 6x50mm
44 x6 6x90mm	45 x6 13520	46 x16 6x90mm	47 x16 13501	90 x2 H-lišta 1540mm	92 x50 1,4x20mm	117 x8 varifix
						121 x12 filc

1/5

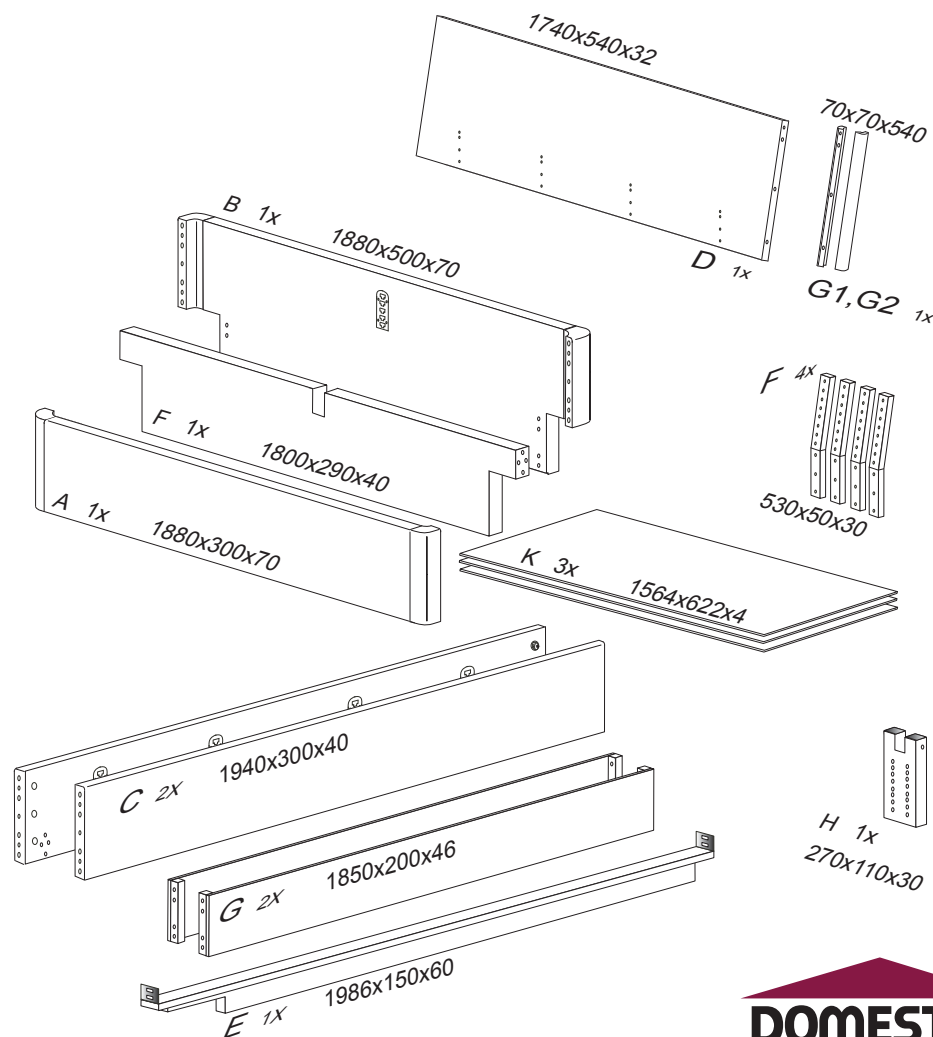

F308-BC





1

2

3


4

2/5

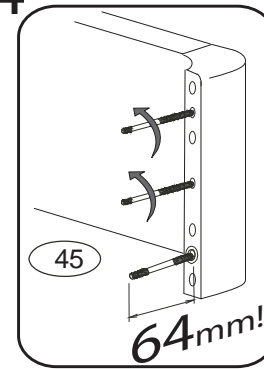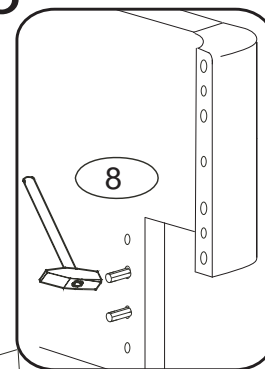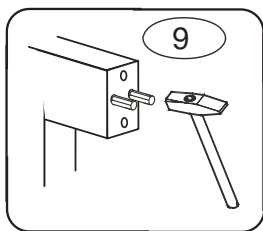
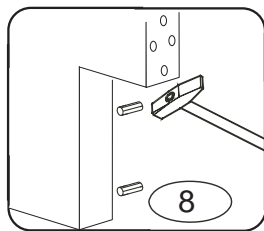


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem


5

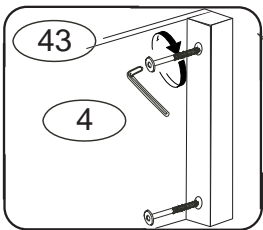


7

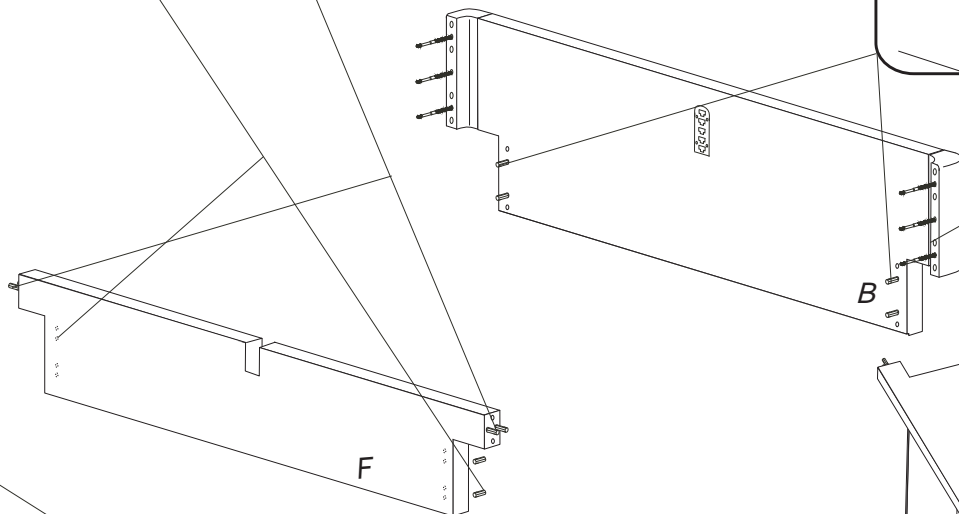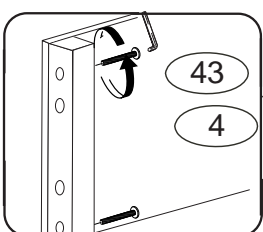


8

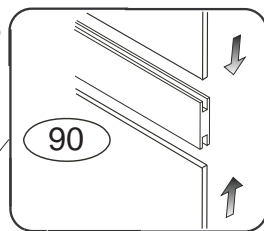

10


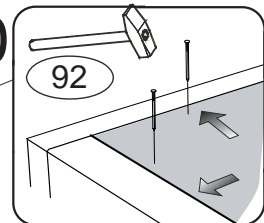


11

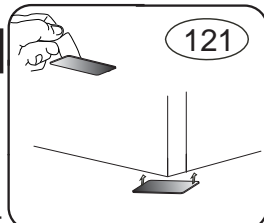


VÝROBEK POLOŽTE  
ČELEM DOLŮ


doprostřed rohu  
rámu vlepte filc č.121

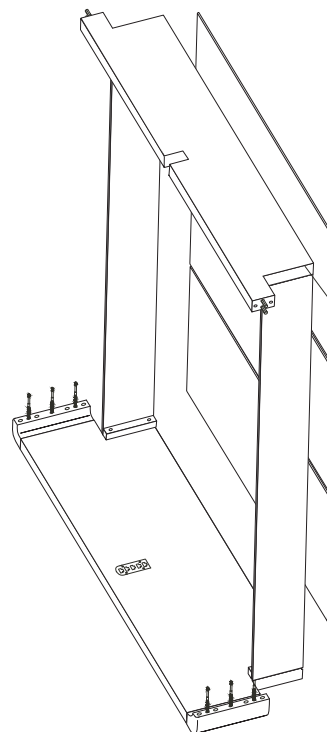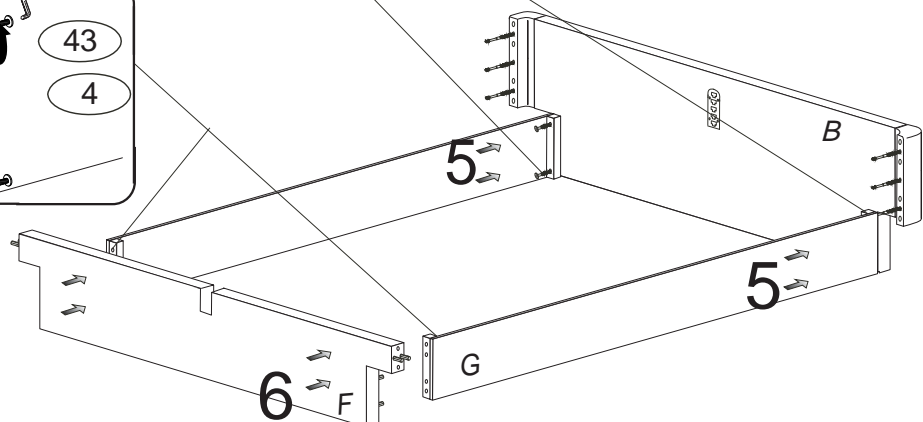

12

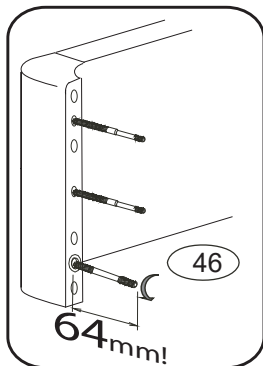


13

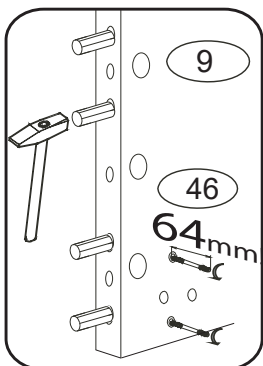


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem


17A

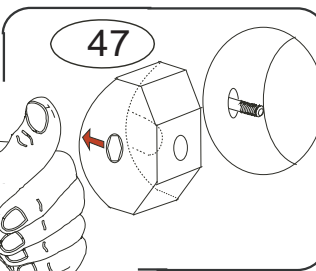


17B

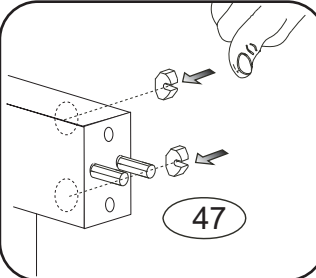

18

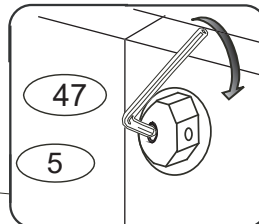

NEDOTAHUJTE-  
pouze lehce zachyťte závit  
z důvodu montáže dílu „E“

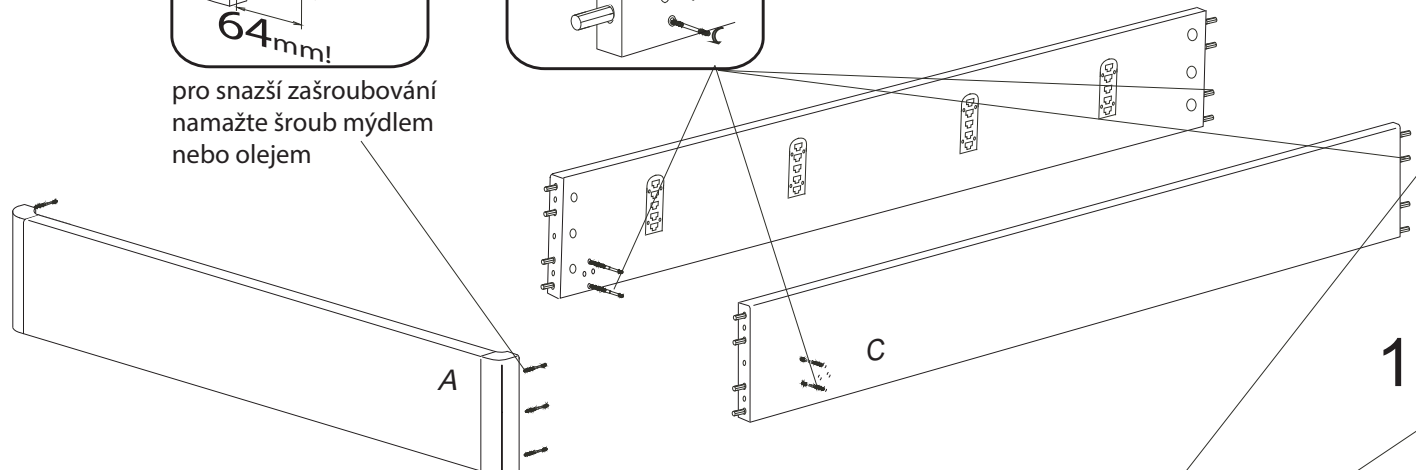

15


14

14

15

14


Díly C nasazujte  
do dílu B zešíkma=  
mírně rozevřené

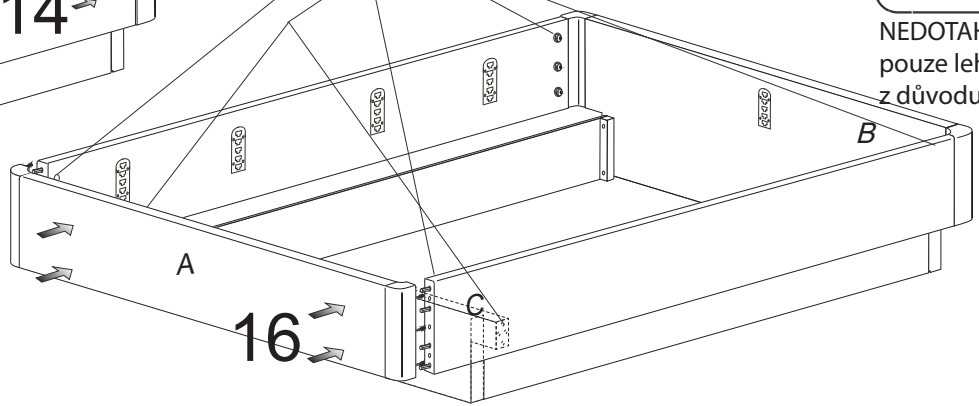


F308-BC

4/5


19

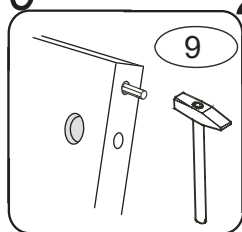


20

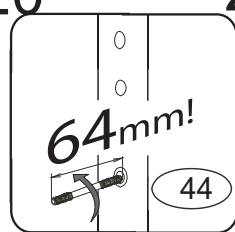


21

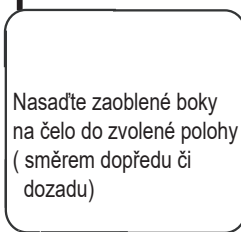

23



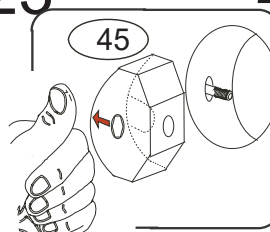


24

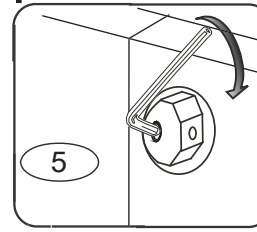


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem

Nasaďte zaoblené boky  
na čelo do zvolené polohy  
(směrem dopředu či  
dozadu)

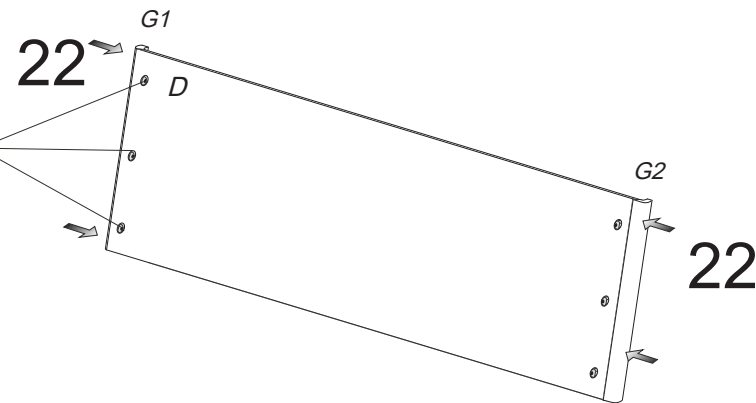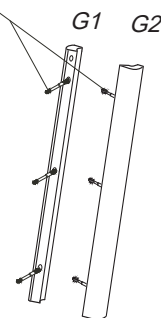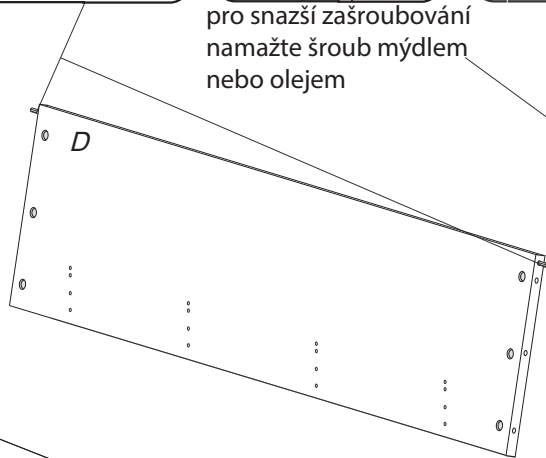


26

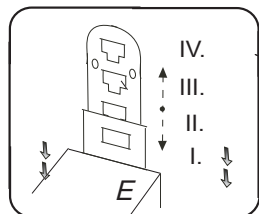


Nasaďte střednici E  
do vybrané polohy.





27

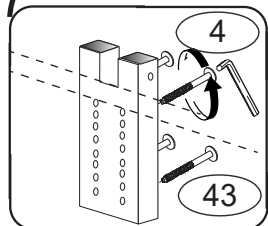


Nastavte polohu dílu H  
podle výšky matrace.

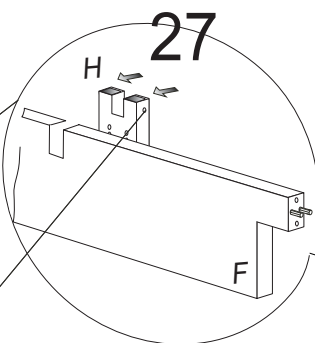

28


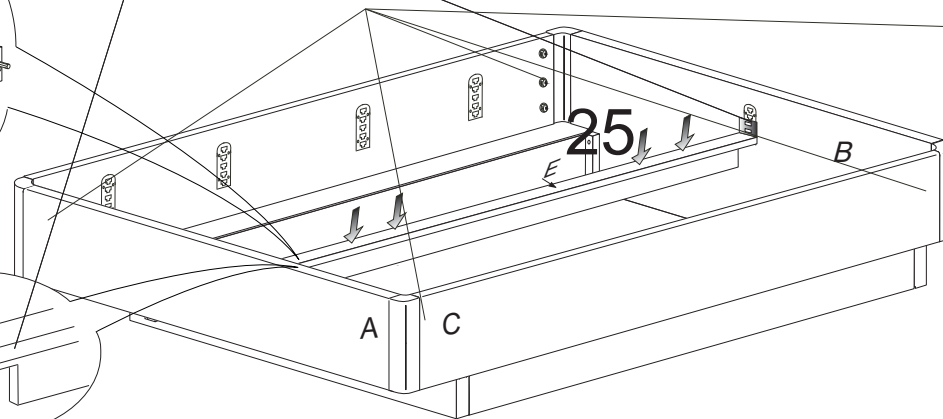
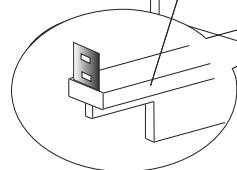
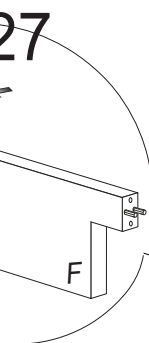
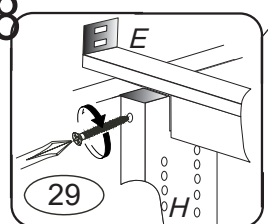


29

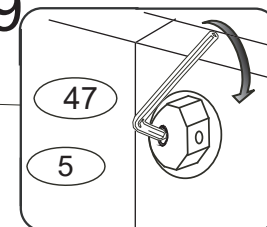


Dotáhněte pevně.

30

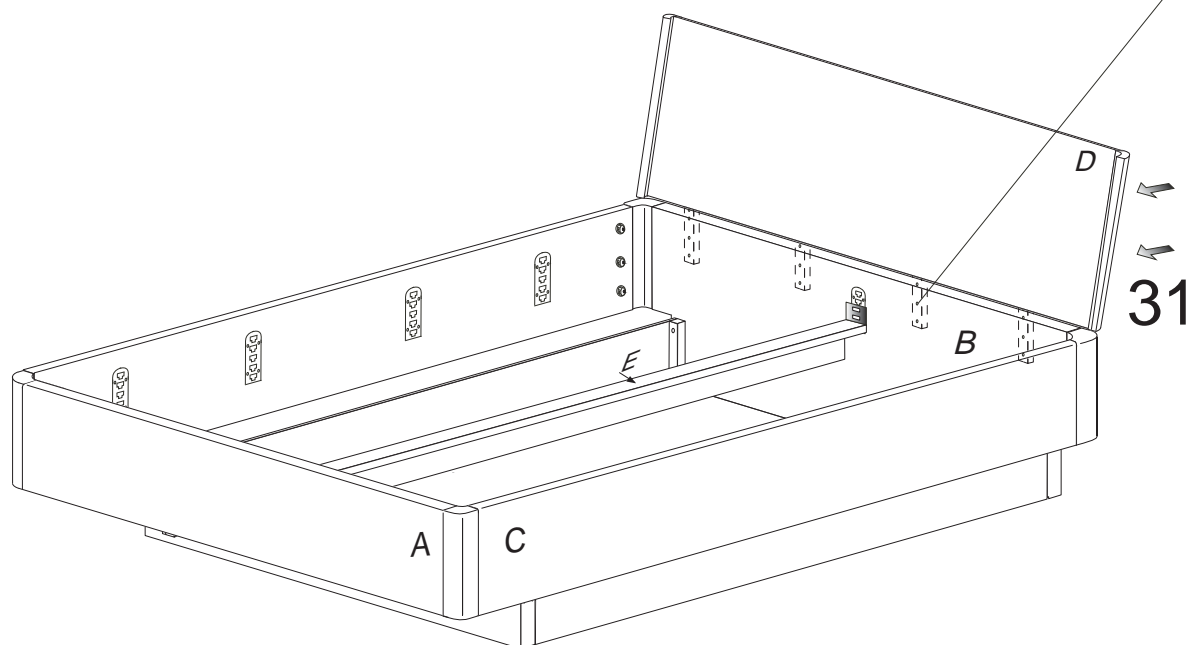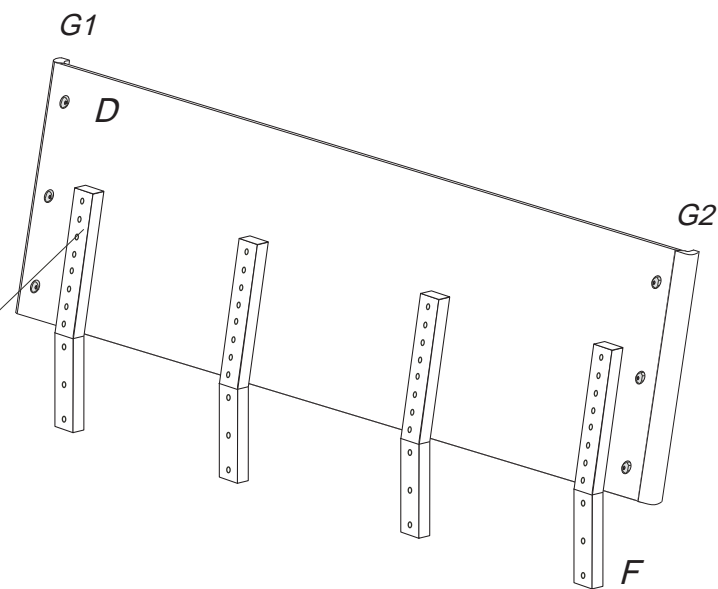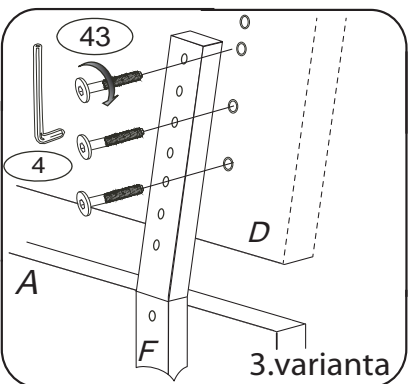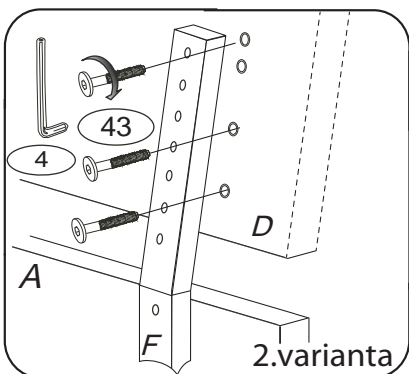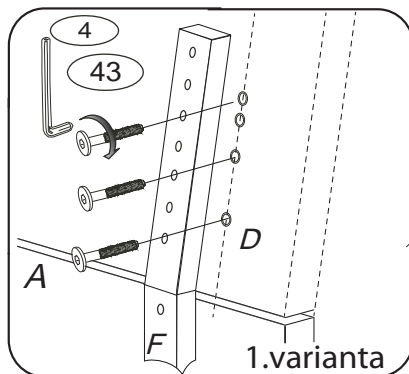

32

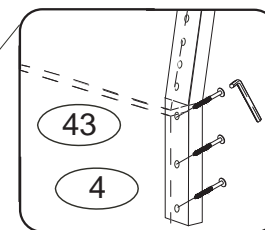

31