
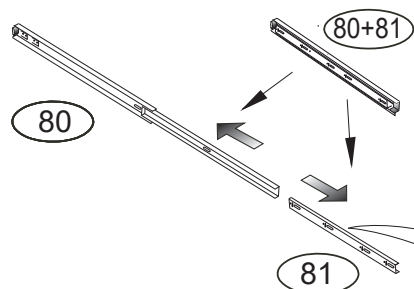


# DOMINO BUBLINY

## DB710


1/3

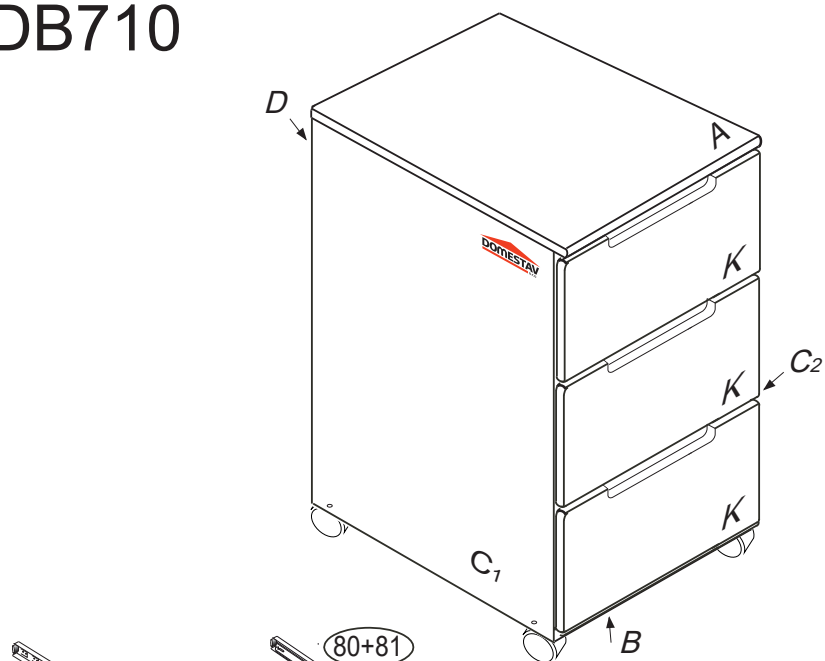


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


	3 x1	4 x1	6 x10	22 x34	23 x18
	60 x6	61 x18	68 x12	71 x6	73 x12
	80+81 x3	87 x6	92 x40	97 x2	98 x2

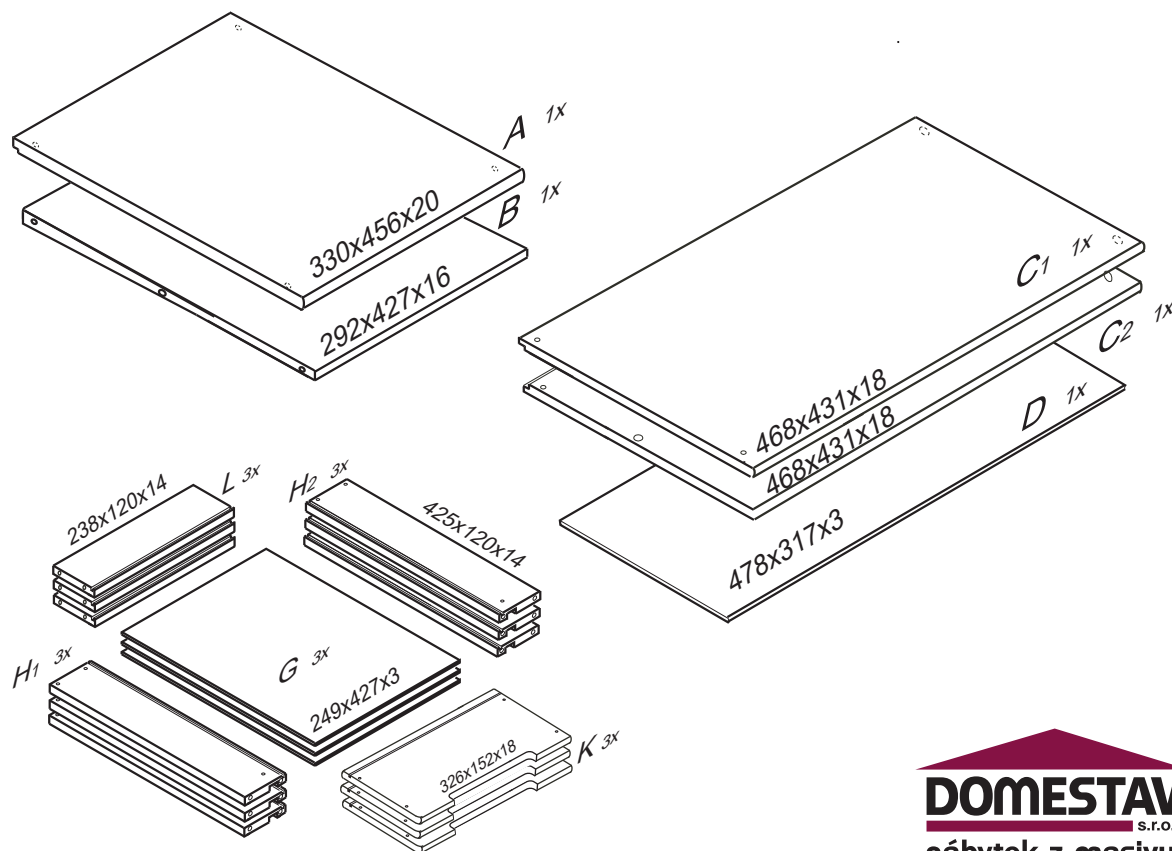


1

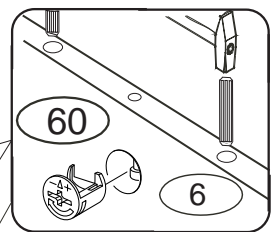




2

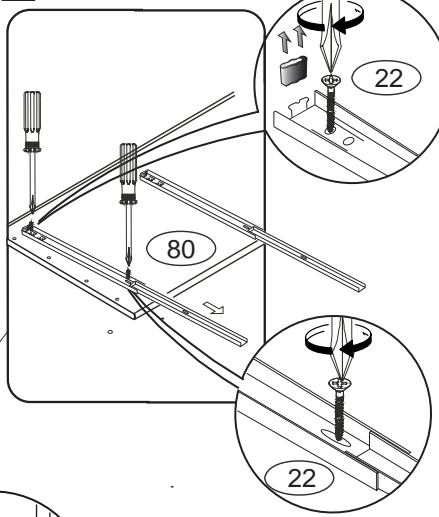

3



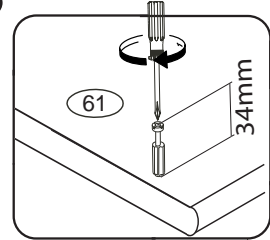


Pro snazší otevírání  
zásuvek vyjměte  
gumový doraz pojezdu.

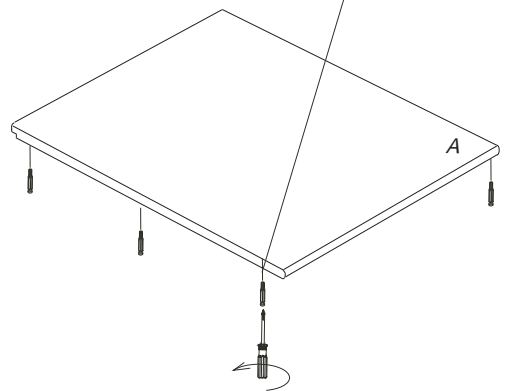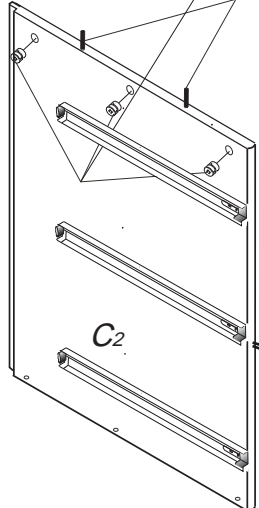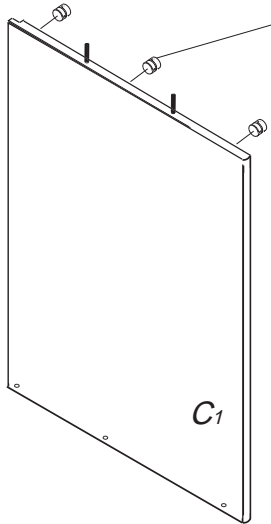

Přední hrana výsuvu  
musí být zároveň  
s přední hranou C2

4

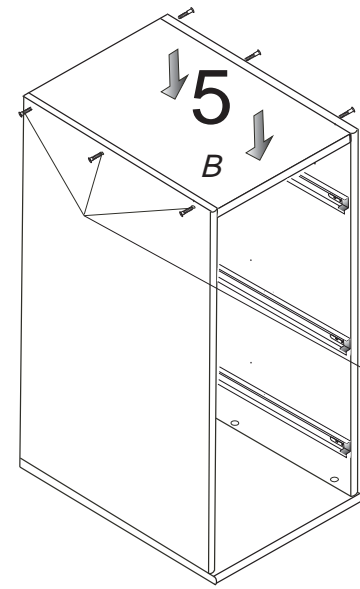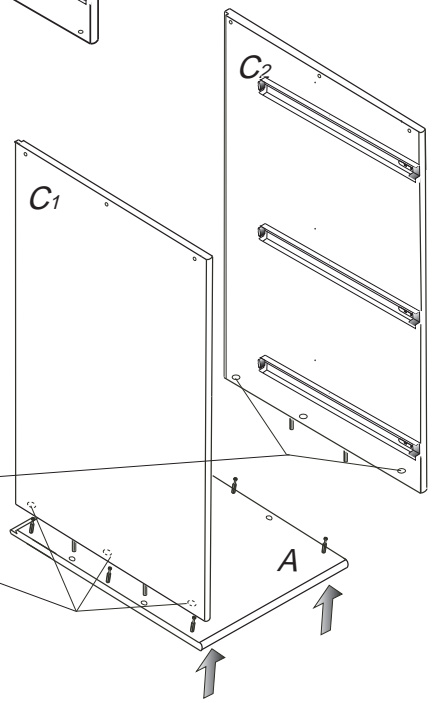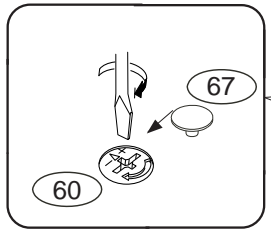

6

