


KOMODA ZÁSUVKOVÁ č.625


1056x880x480

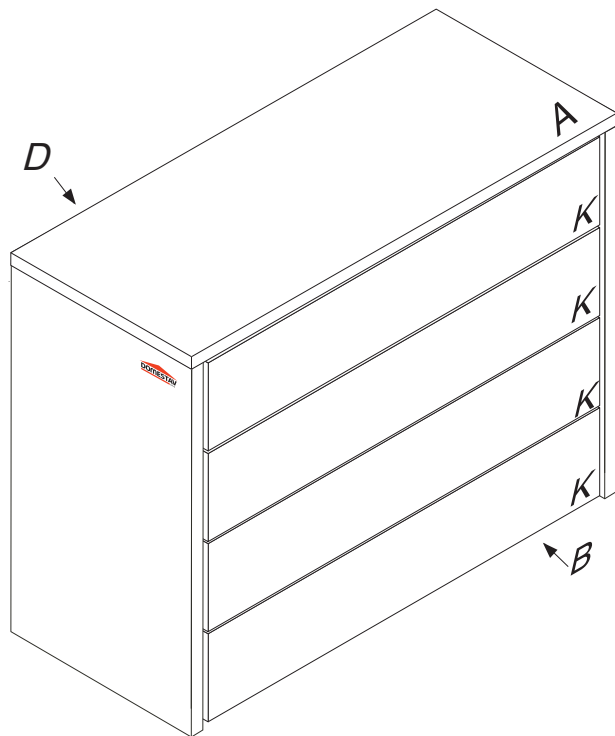


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

		(5) x1 5mm	(9) x22 8x35mm	(22) x32 3,5x20mm
		(44) x6 12.600	(45) x6 13.501	(46) x6 13.520
				(47) x6 13.501

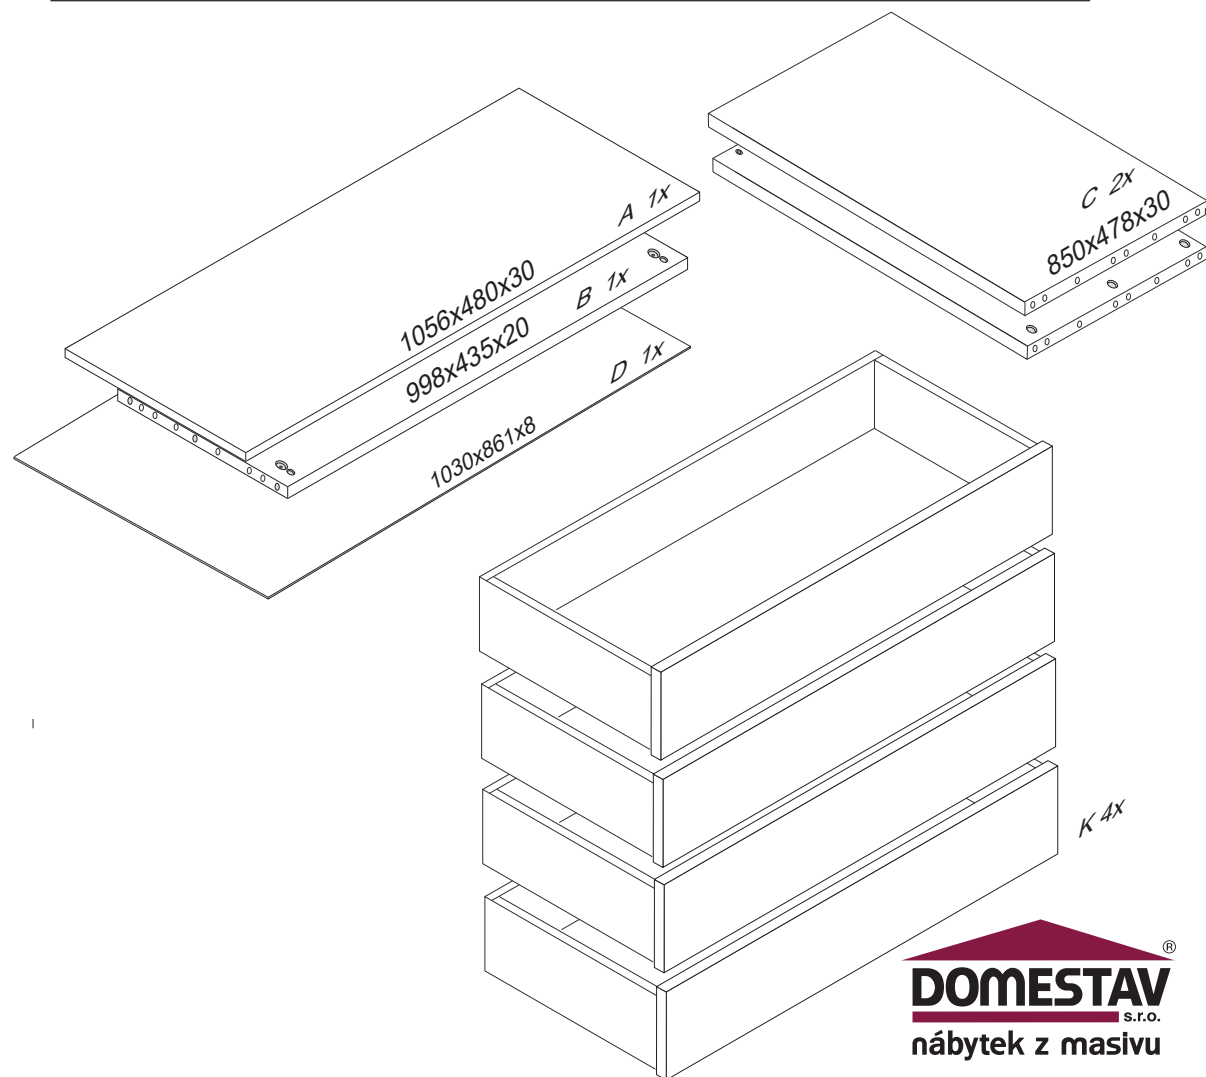


1

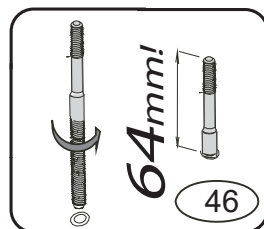


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

2


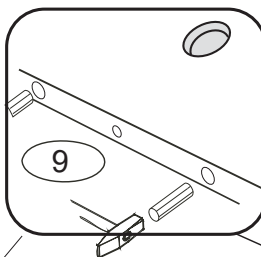


3

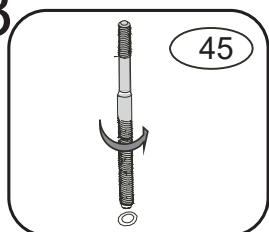


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

4

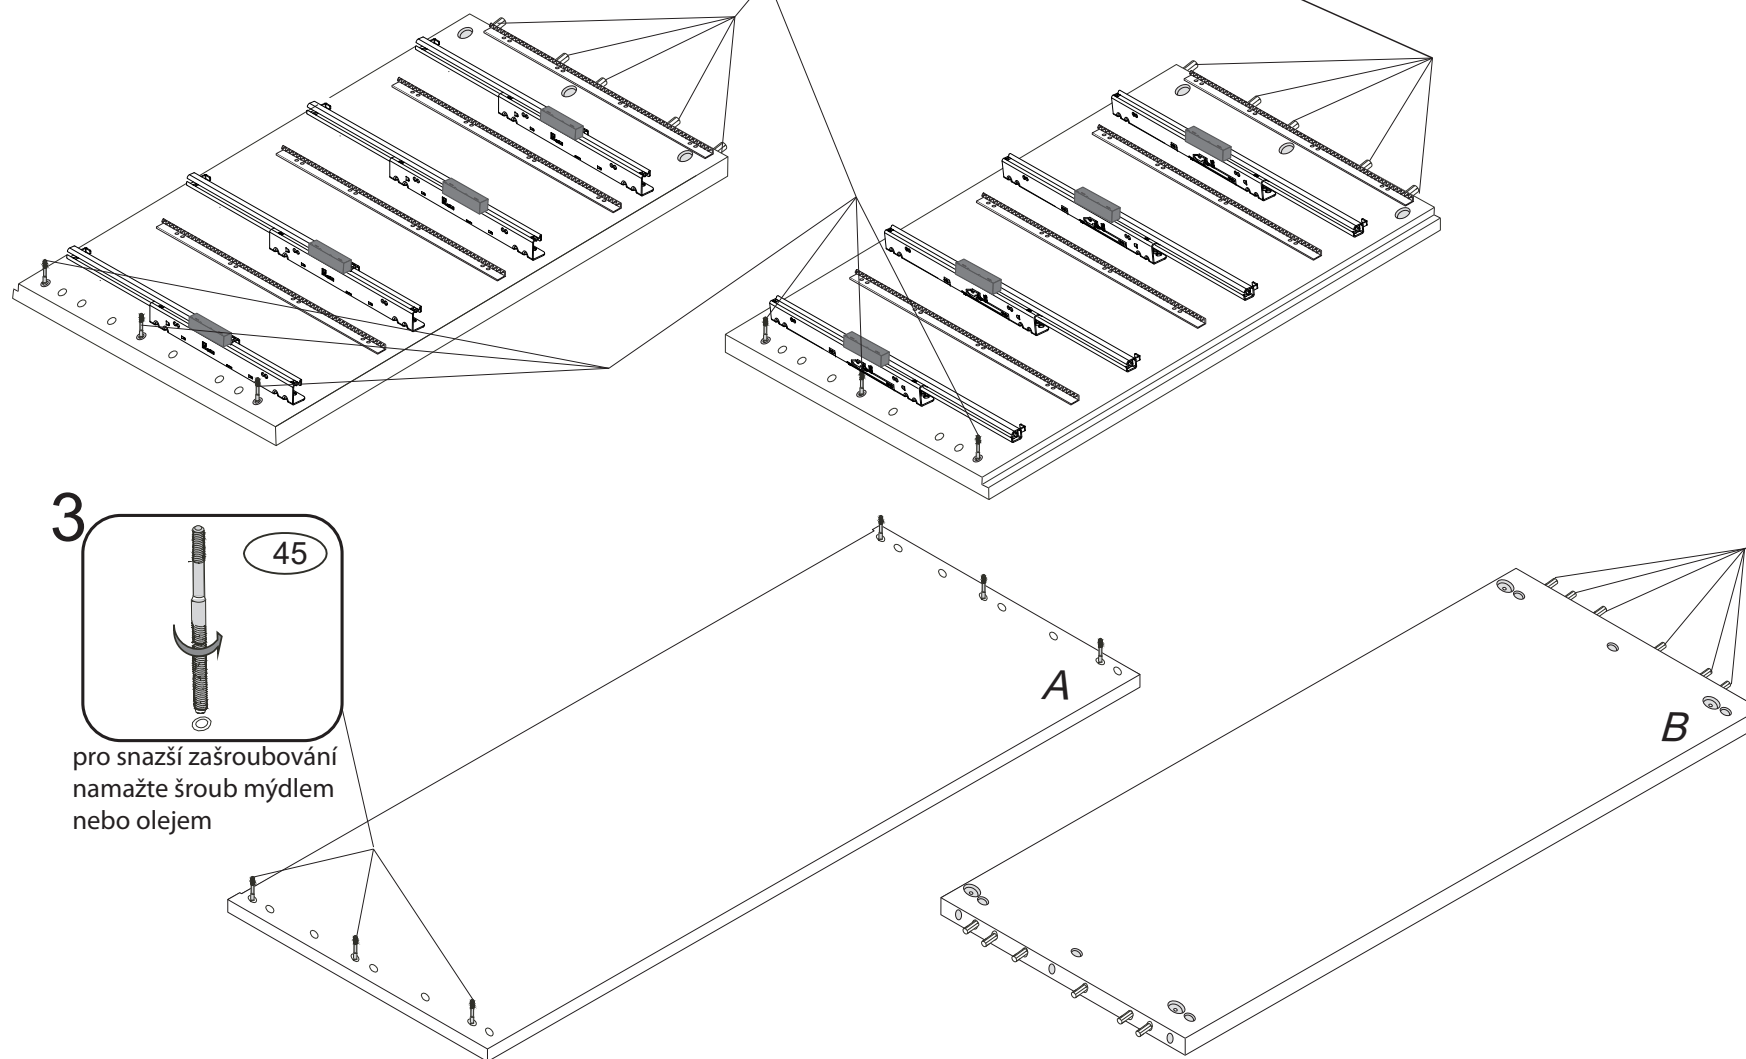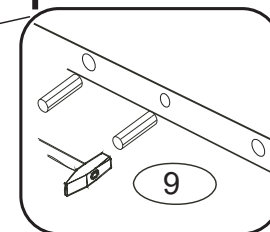


625



3/3

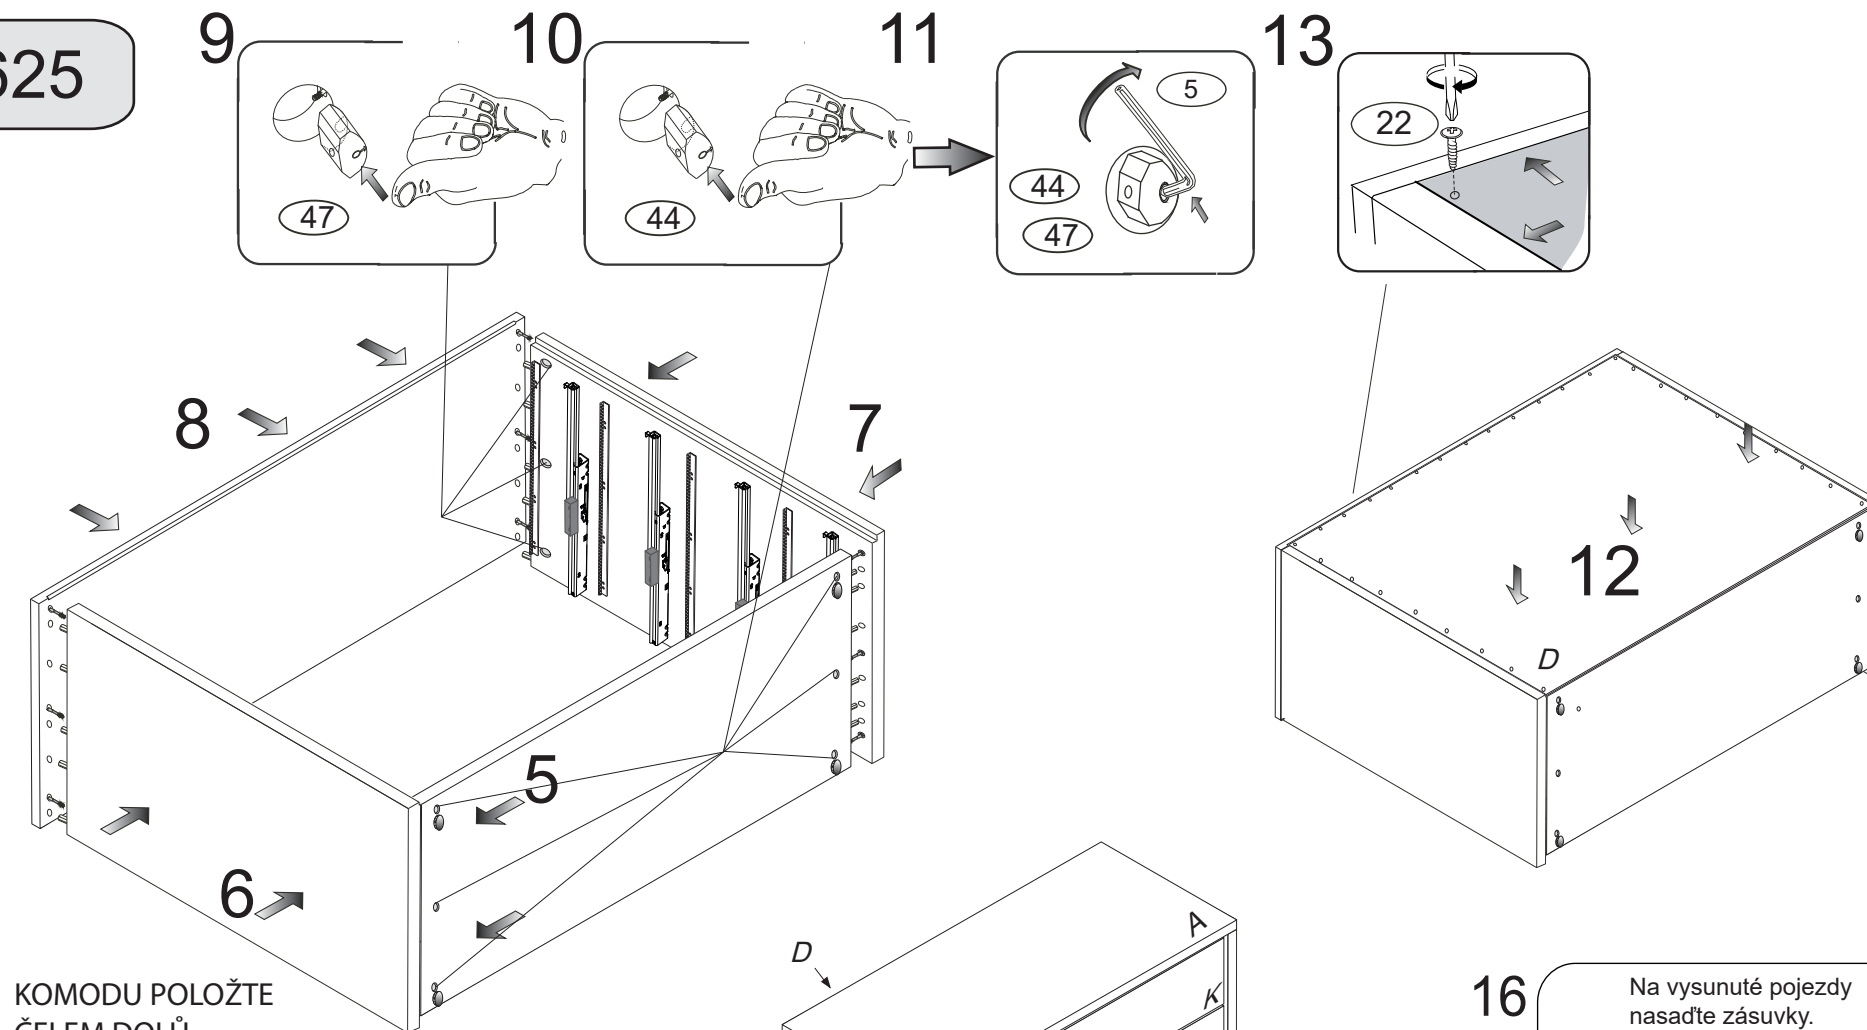

KOMODU POLOŽTE
ČELEM DOLŮ

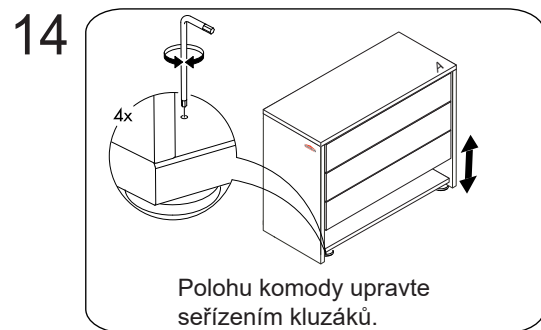

Polohu komody upravte
seřazením kluzáků.

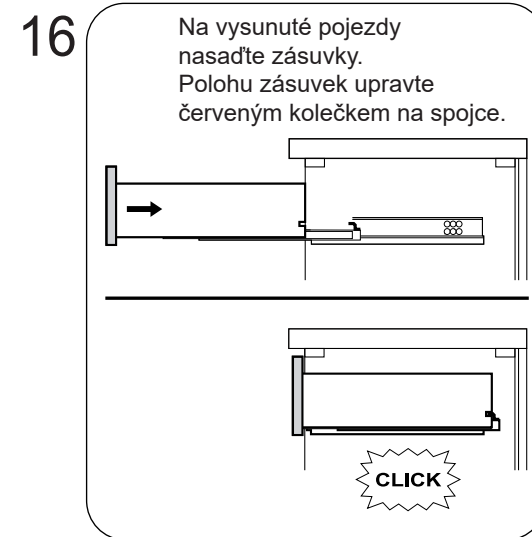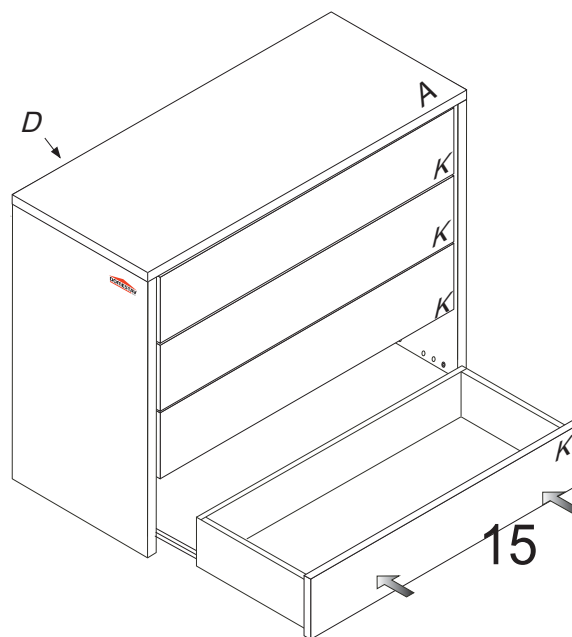

Na vysunuté pojezdy
nasadte zásuvky.
Polohu zásuvek upravte
červeným kolečkem na spojce.

CLICK