


DOMINO

D109

1860x1096x525

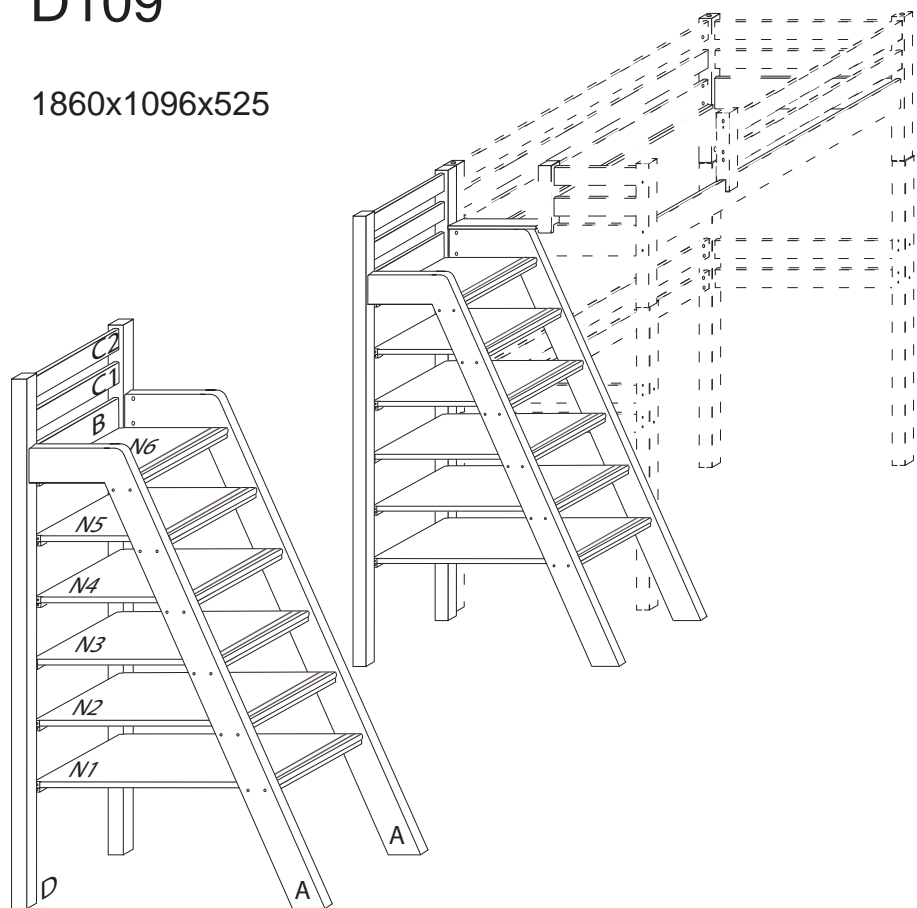

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


1/4

	4 x1 	9 x26 	12 x16 	13 x20 	22 x10
	č.4 8x35mm	6x100mm	6x30mm	3,5x16mm	
	72 x24 	87 x24 	120 x2 	106 x2 	
	7x70mm	filc 17,5x2cm			

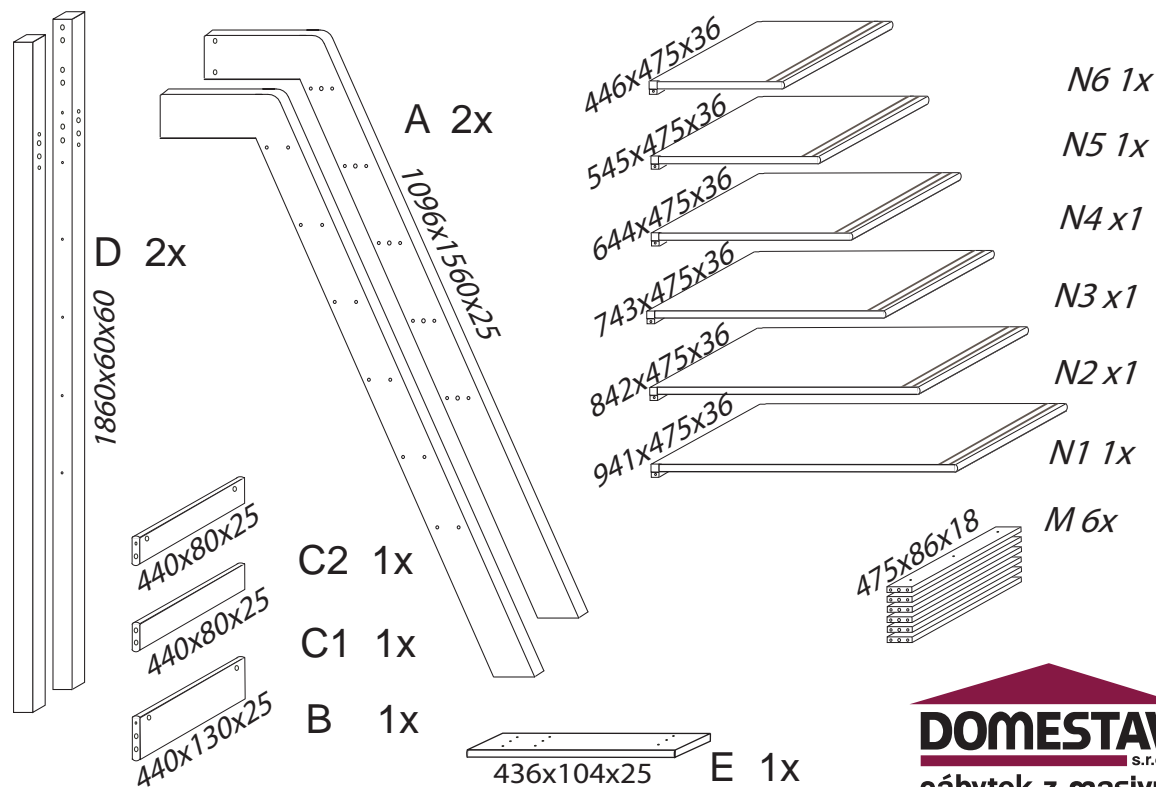


D 109


1

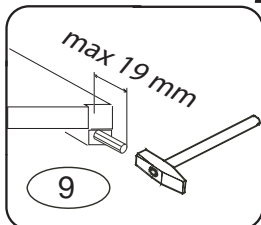


2

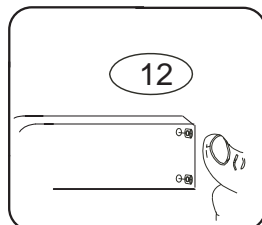


3

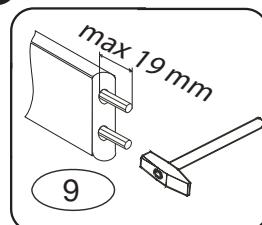

4




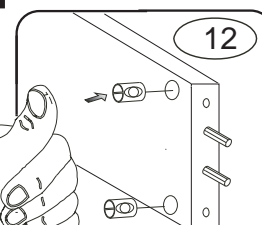


6

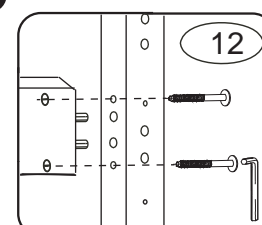


2/4

Kolíky narazte do nášlapu,
nikoli do nohy D

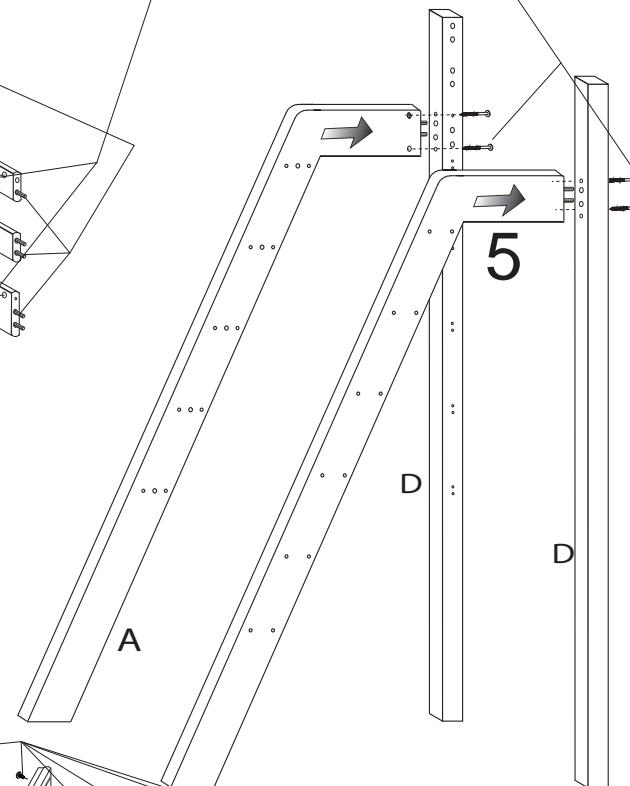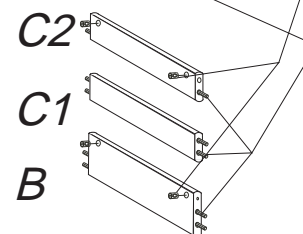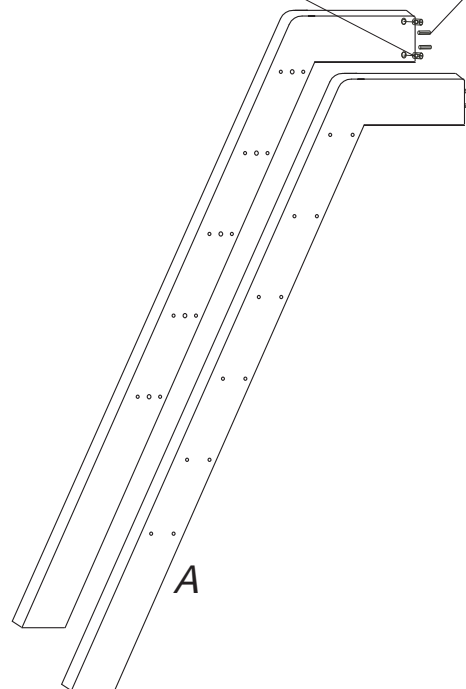
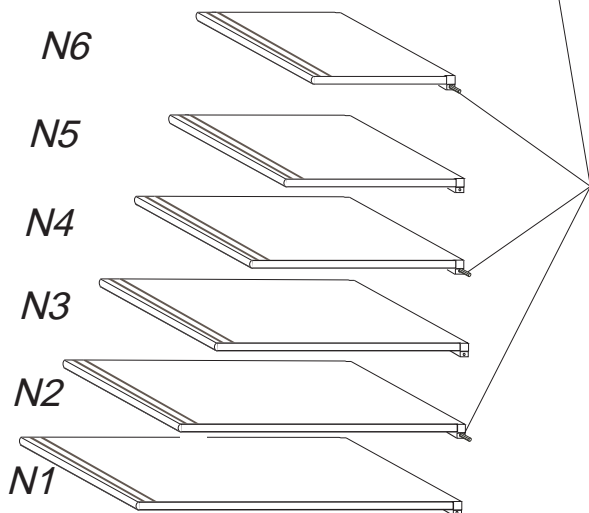


7

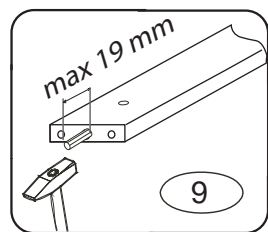

M

8

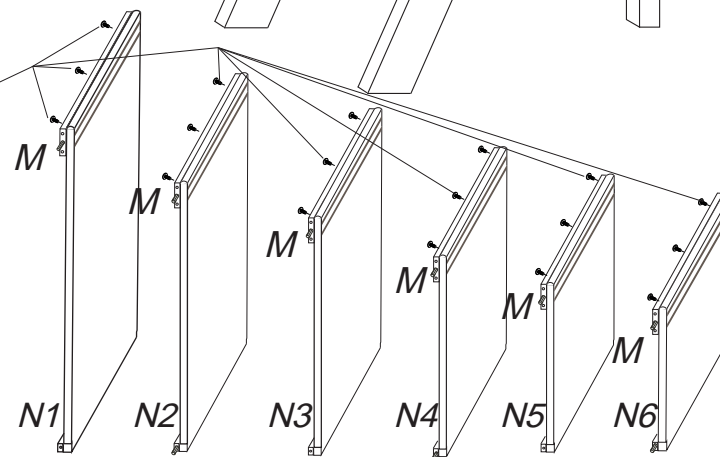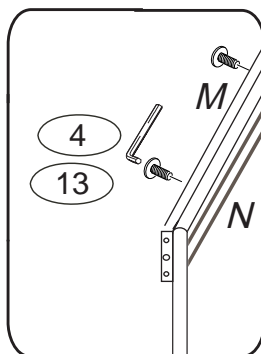


D 109


VARIANTA 1-
žebřík bokem k čelu postele

3/4


10

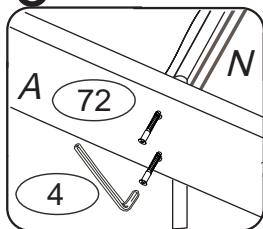


11

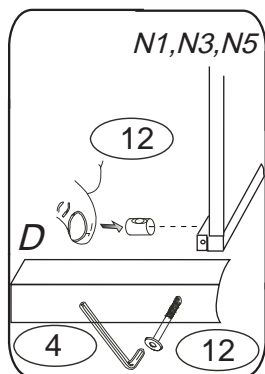


15

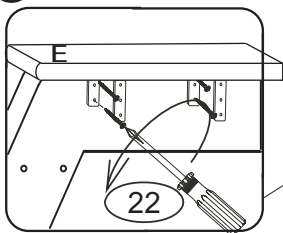

12

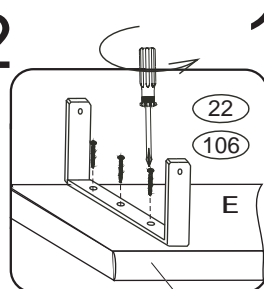


13

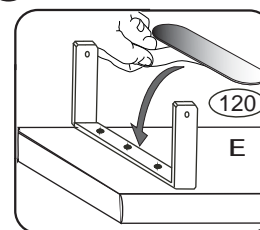




14

žebřík přistavte
k čelu postele
bokem

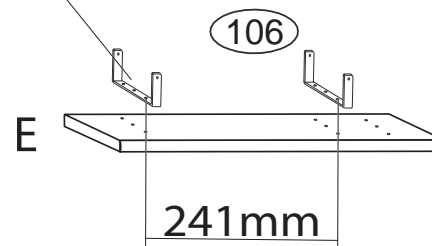

E

14

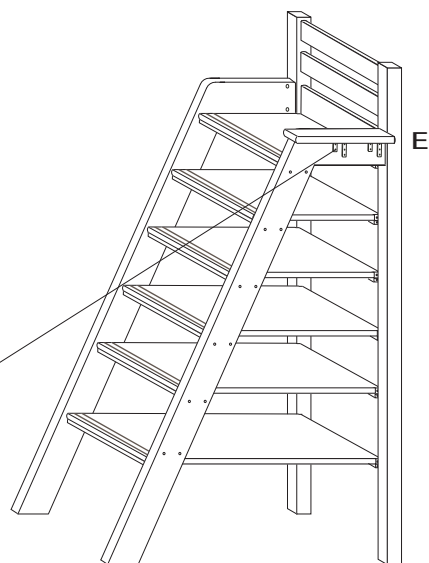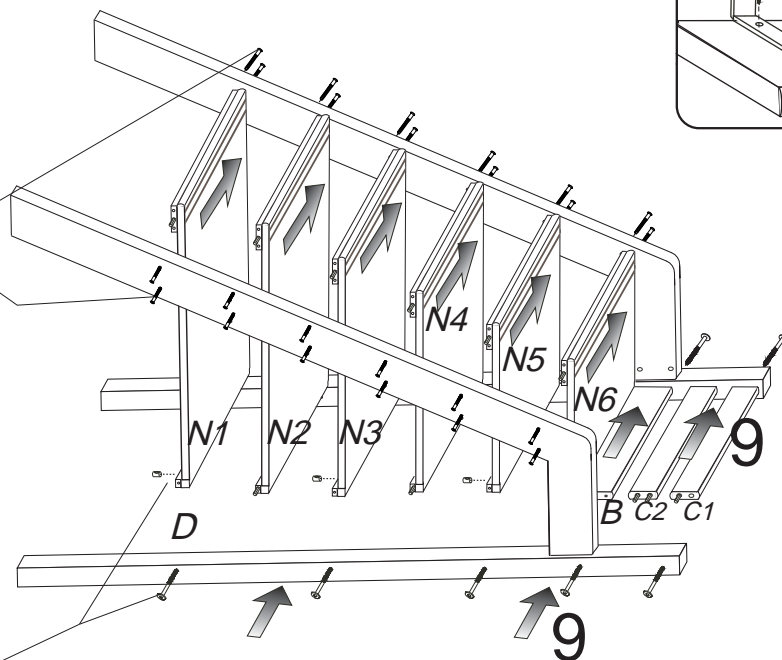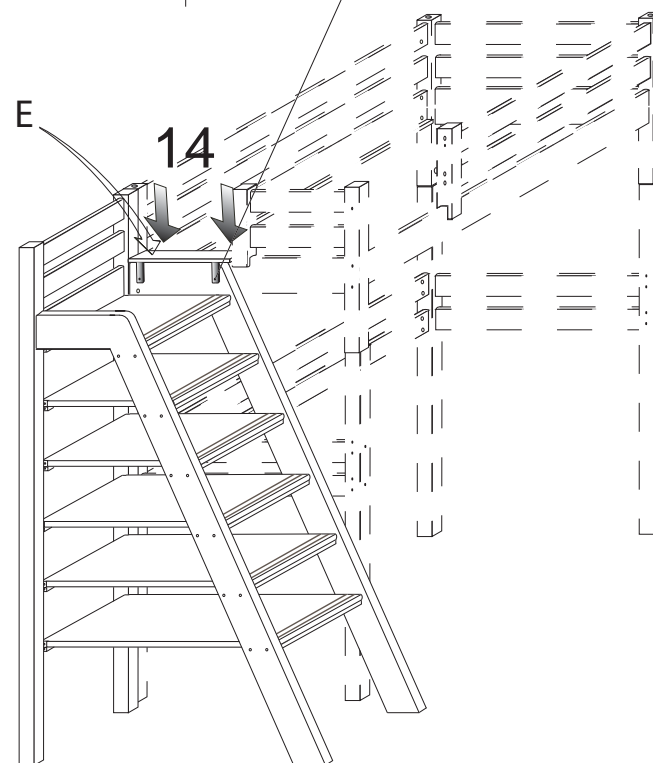


D 109


VARIANTA 2-
žebřík čelem k čelu postele

4/4


10

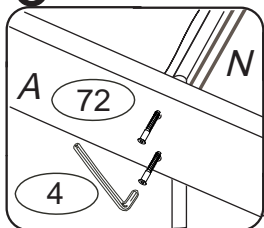


11

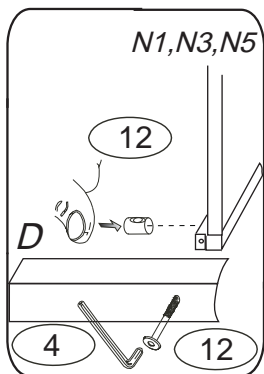


15

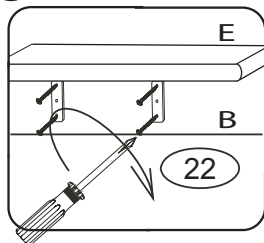

12

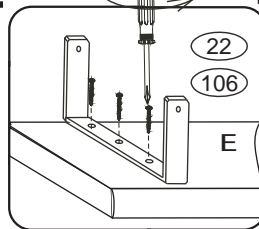

13

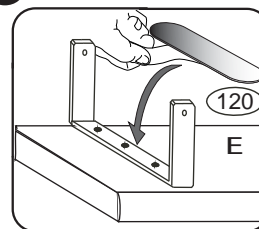

14

žebřík přistavte
k čelu postele
čelem

