


č. D 956d

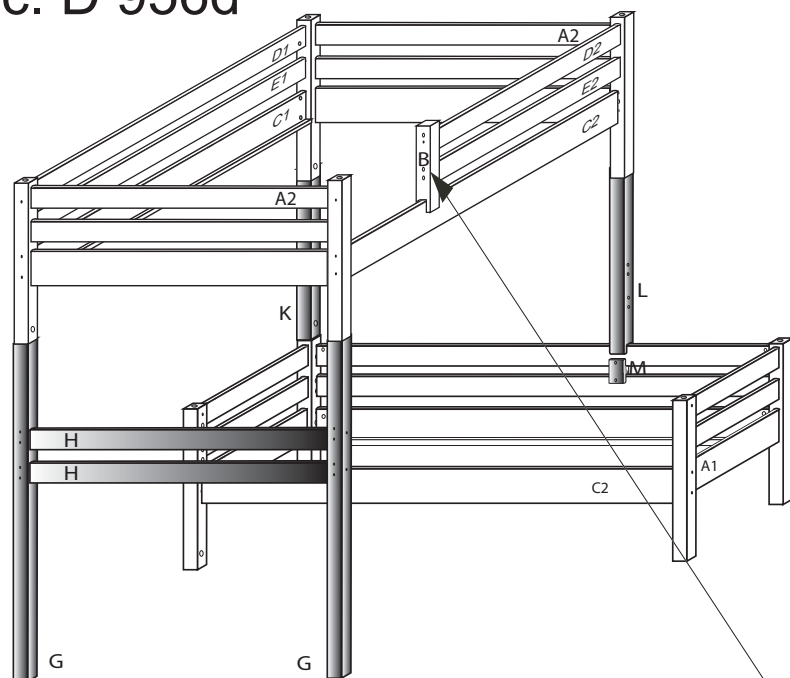

Uvědomte si nebezpečí pádu malých dětí (do 6 let) z horní postele.

- Z hlediska bezpečnosti a stability doporučujeme postel ukotvit ke zdi.
- **Horní plocha matrace nesmí přesáhnout červenou rysku na stojně zábrany.**
- Maximální výška matrace pro horní lůžko je 210mm.
- Bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 747-1












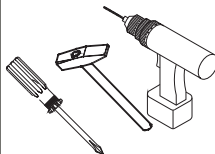






Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	 <p>1 x1</p>	 <p>4 x1</p> <p>č.4</p>	 <p>5 x1</p> <p>č.5</p>	 <p>9 x8</p> <p>10x50mm</p>	
	 <p>27 x2</p> <p>4x35mm</p>	 <p>12 x4</p> <p>6x100mm</p>	 <p>37 x4</p> <p>5x30mm</p>	 <p>38 x2</p> <p>5x60mm</p>	 <p>45 x5</p>
	 <p>47 x5</p>	 <p>88 x24</p> <p>7mm</p>	 <p>90 x1</p> <p>25mm</p>	 <p>109 x2</p>	 <p>110 x2</p> <p>10x50mm</p>



1180x60x60

G 2x



 1x




L 1x



145x60x60

M 1x




1365x85x25


 H_{2x}

D956d


1

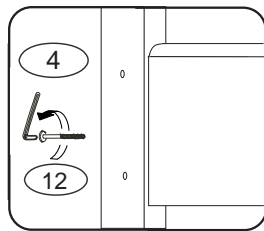


2

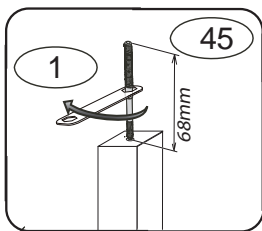


3

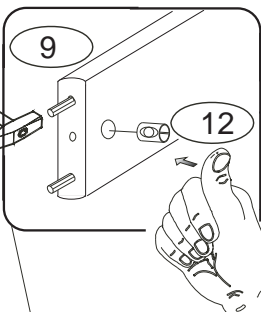





7

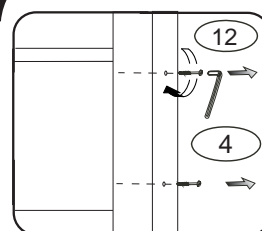


8

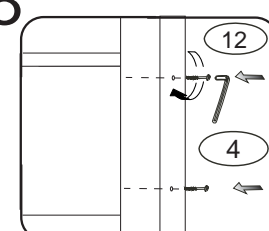



2/3

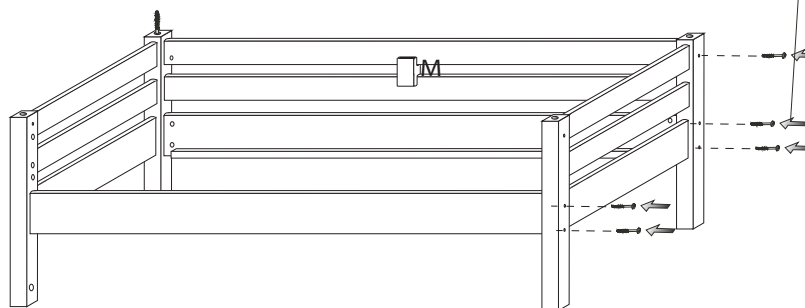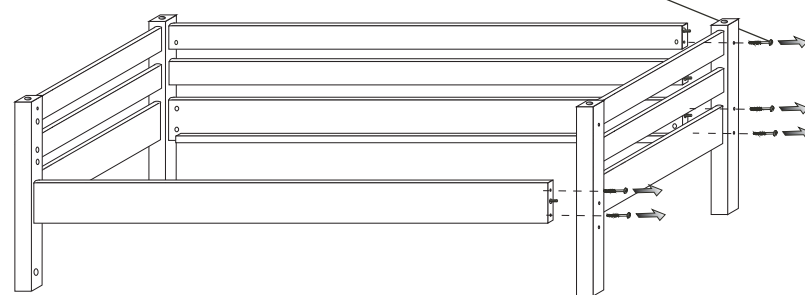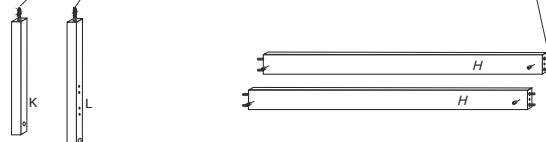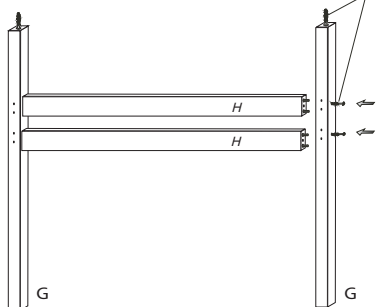

5

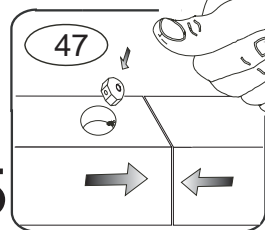


6

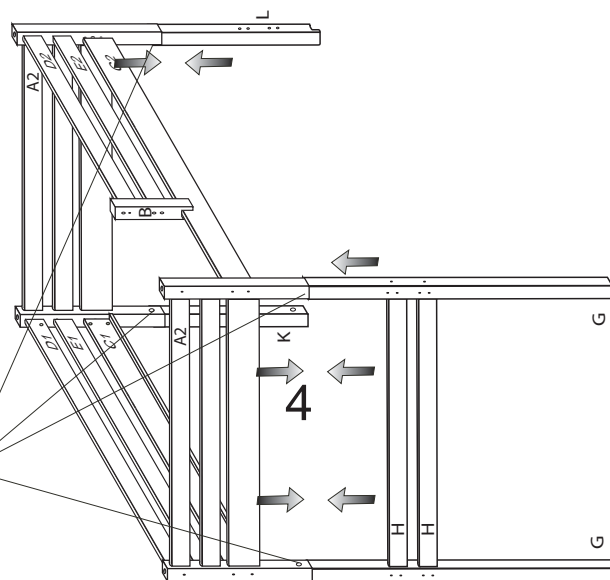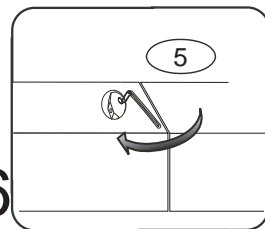


D956d

3/3


13

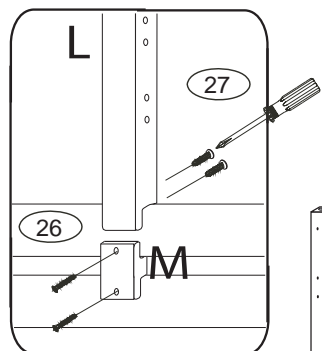


10

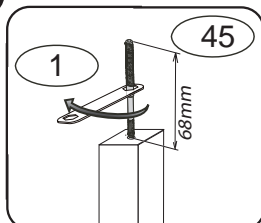


11

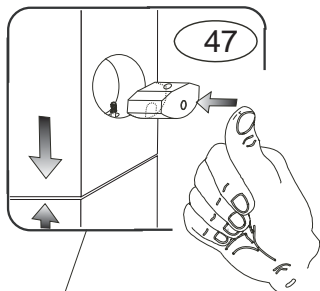


12

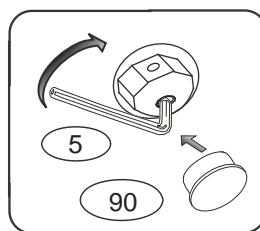


14

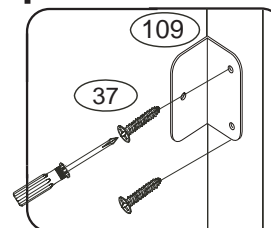


15

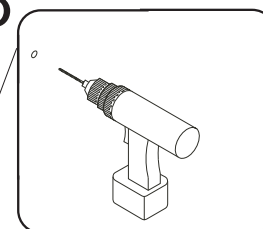

16

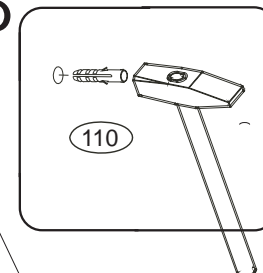

17

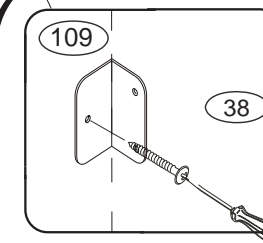

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

9

