


DOMINO

D 810

320x400x350

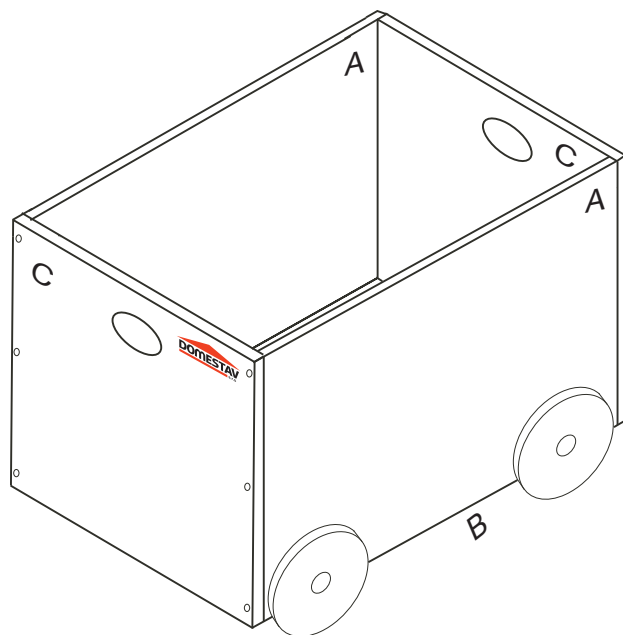

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

	4 x1 4mm	6 x8 8x40	44 x4 6x45mm	50 x8 M6	52 x8 6mm
		53 x4 6mm	71 x12 7x50mm	87 x12	97 x4

