


RELAX

985x2085x350/533

č. 104/S

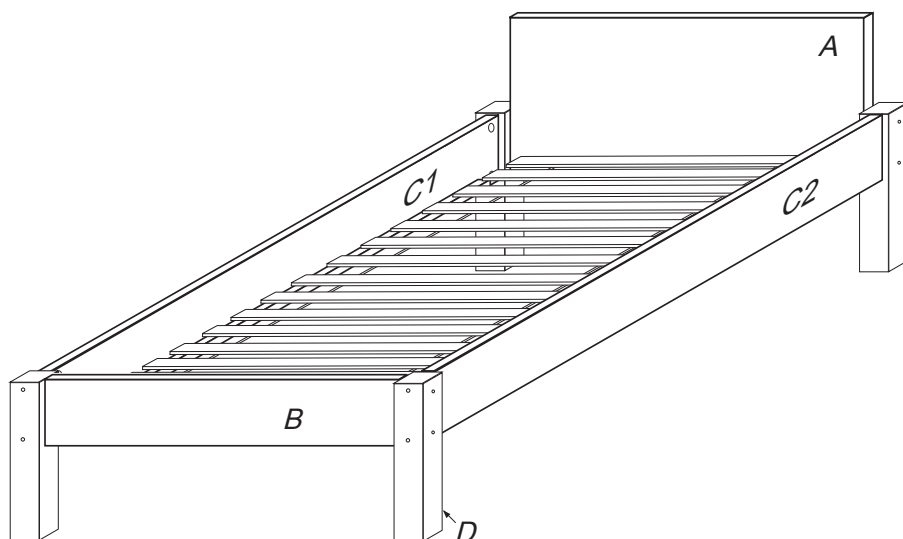

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

1/2

	4 x1 	5 x1 BIT- T30 	9 x12 10x50mm
	12 x8 6x100mm 	29 x8 4x40mm 	30 x8 6x120mm

