


# DOMINO

D 807


660x165x165

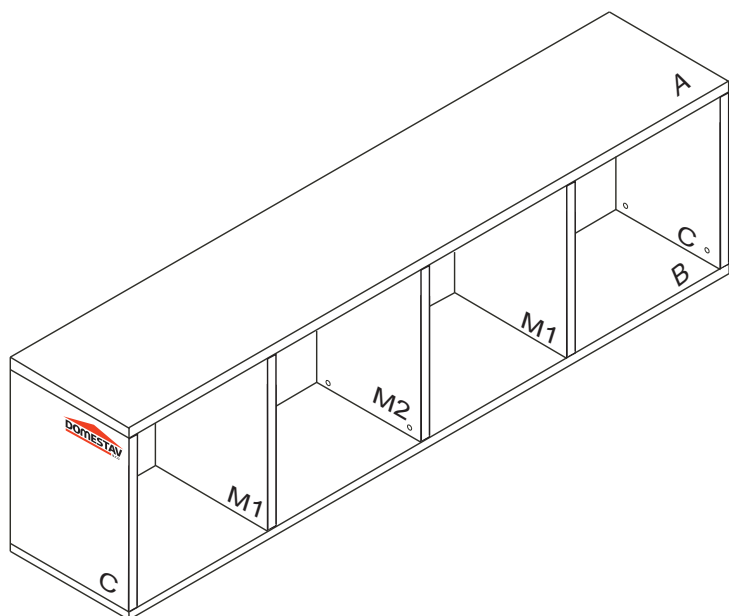

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

	<p>4 x1</p> <p>4mm</p>	<p>6 x8</p> <p>8x35mm</p>	<p>29 x2</p> <p>4x45mm</p>
	<p>60 x12</p> <p>15mm</p>	<p>61 x12</p> <p>DU 2</p>	<p>67 x12</p> <p>10x50mm</p>

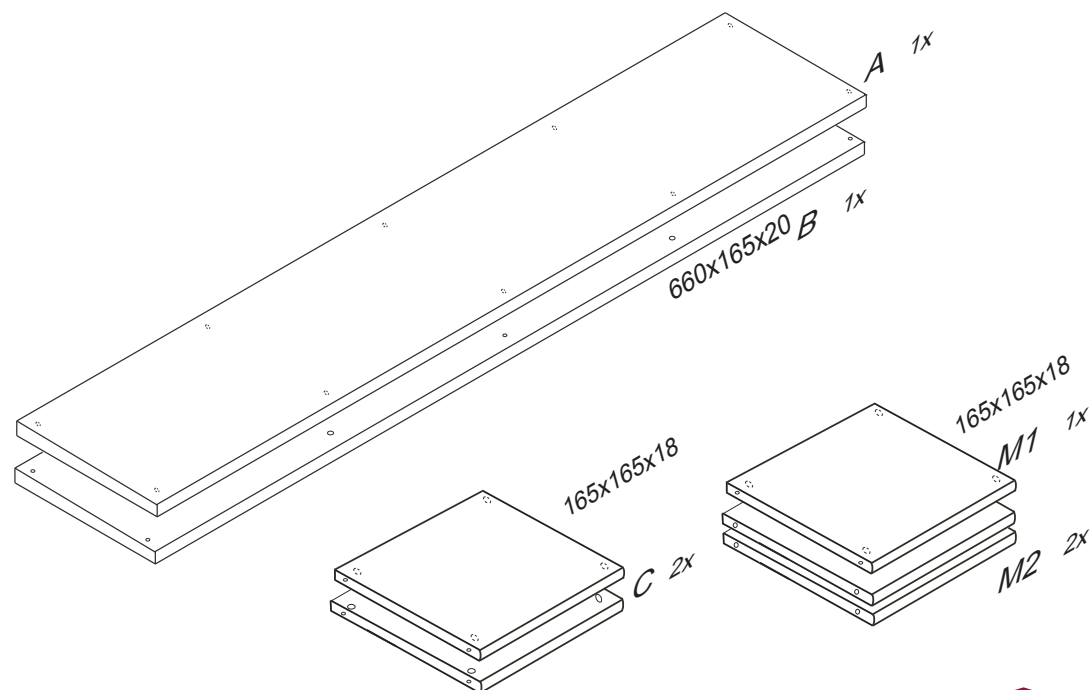

D 807

2/2

