
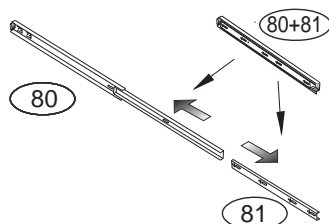


# DOMINO

D403

330x456x360




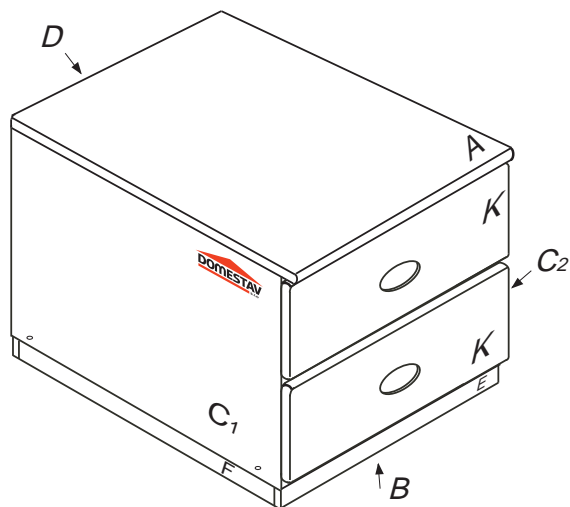


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/3


	(3) x1 3mm	(4) x1 4mm	(6) x4 8x35mm	(22) x16 3,5x16mm	(23) x12 3,5x12mm	(29) x8 4x40mm
	(60) x6 15mm	(61) x14 DU 2	(68) x8 12mm	(71) x6 7x50mm	(73) x8 5x40mm	
	(80+81) x2 400mm	(87) x6	(92) x30 1,4x20mm			

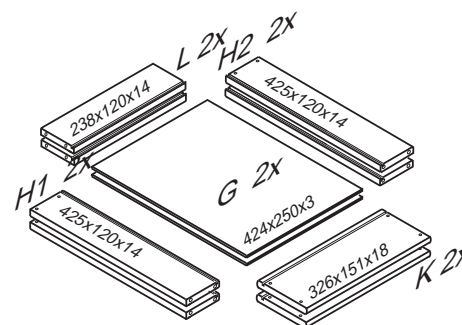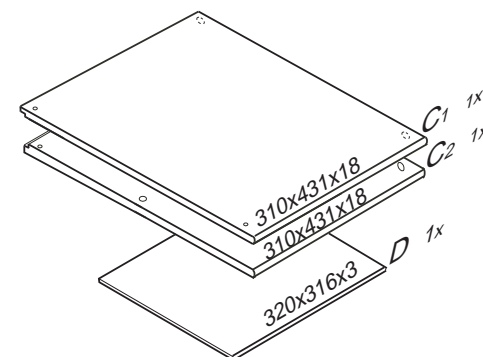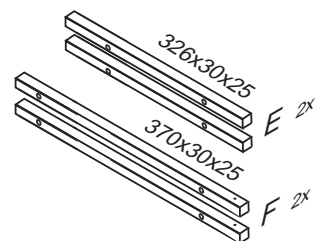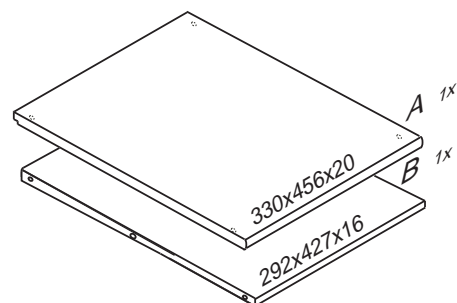


1

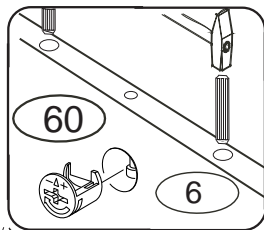



2

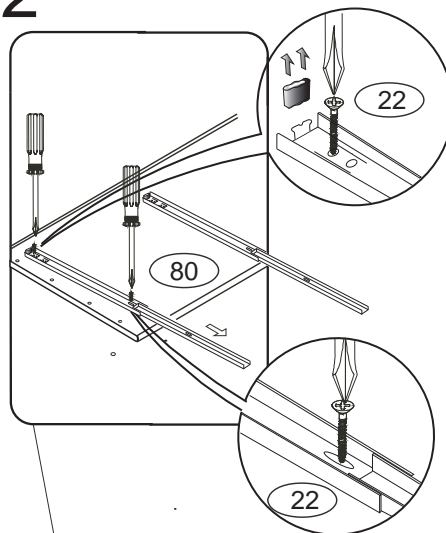


3

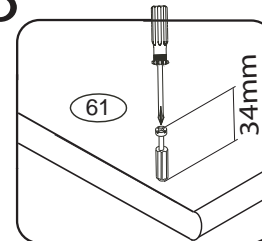



Pro snazší otevírání  
zásuvek vyjměte  
gumový doraz pojezdu.

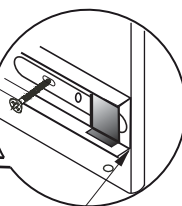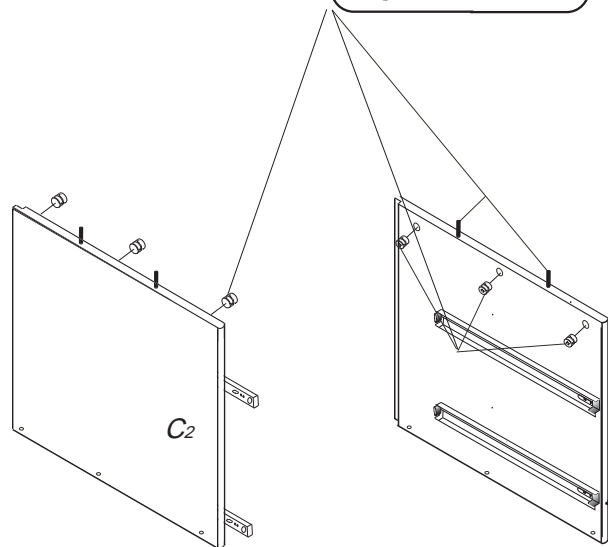


Přední hrana výsuvu  
musí být zároveň  
s přední hranou C2

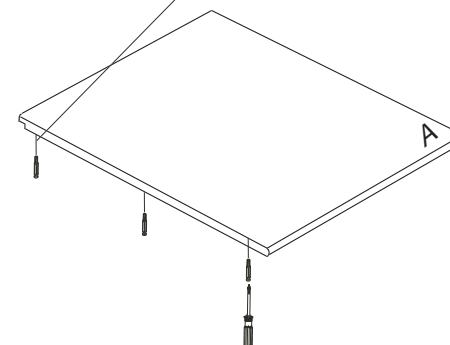

4

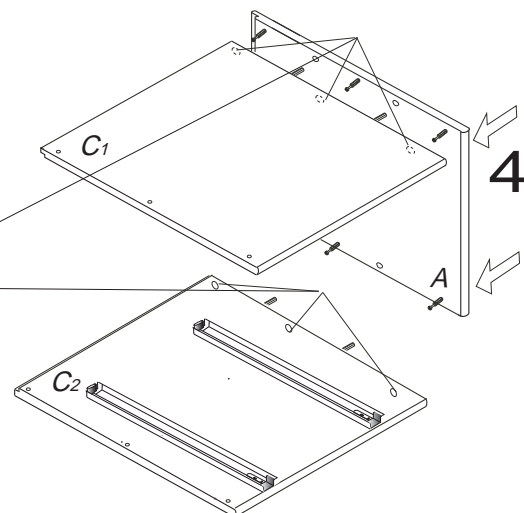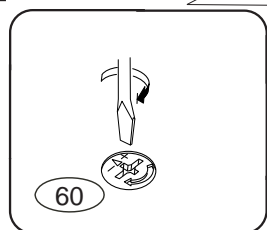

6

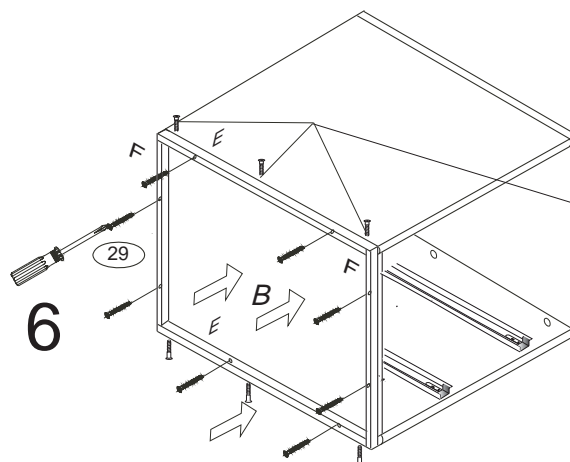

5

