



DOMINO

D303







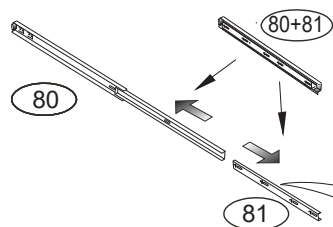

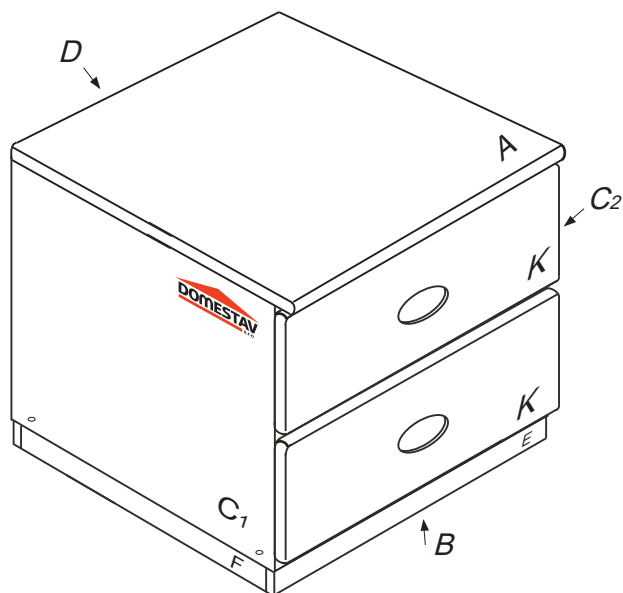



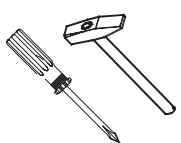

330x306x360








Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejořná úprava výrobku vykazuje po určité době specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejořvané výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.




1/3

	 3 x1	 4 x1	 6 x10	 22 x8	 23 x12	 29 x8
 60 x6	 61 x14	 68 x8	 71 x4	 73 x8	 80+81 x2	 87 x4
15mm	DU 2	12mm	7x50mm	5x40mm	250mm	1,4x20mm

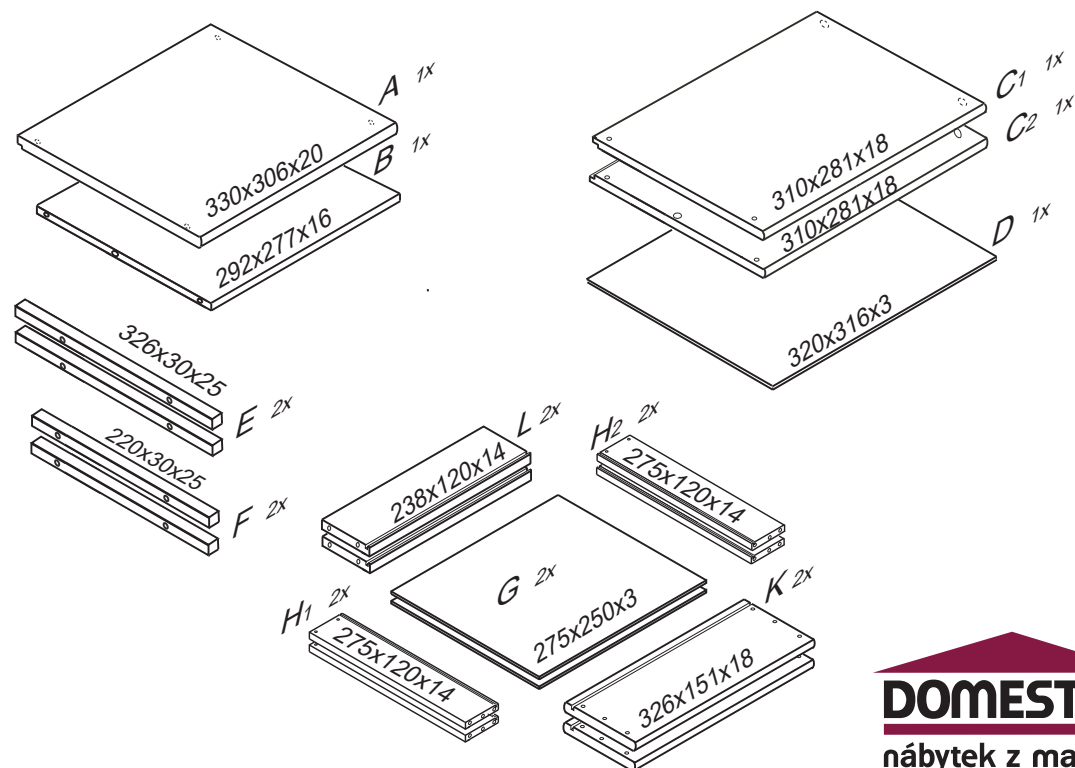

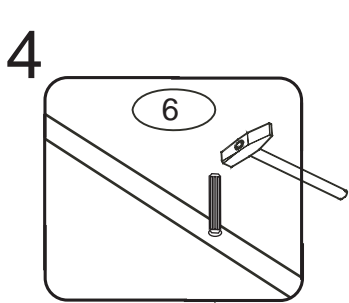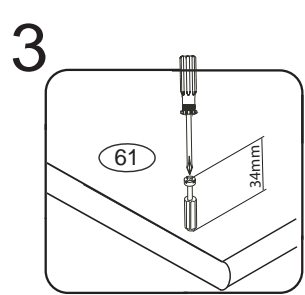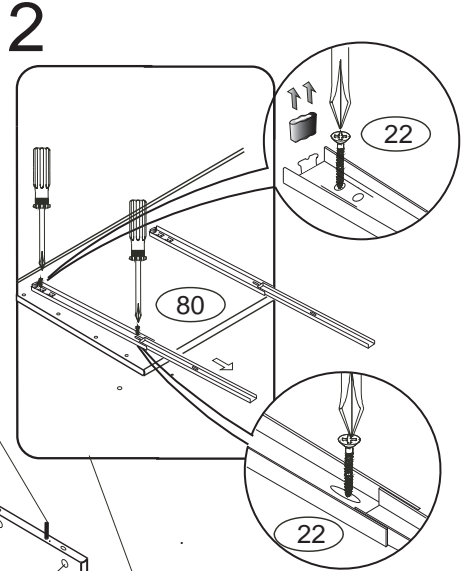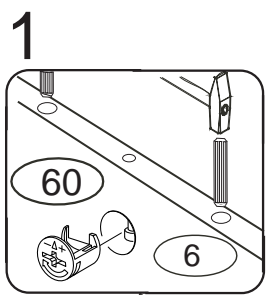

Pro snazší otevírání
zásuvek vyjměte
gumový doraz pojezdu.

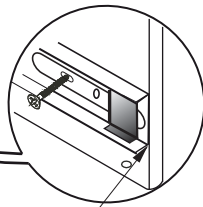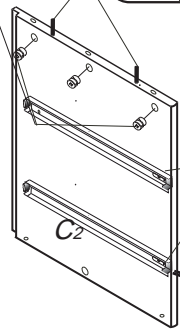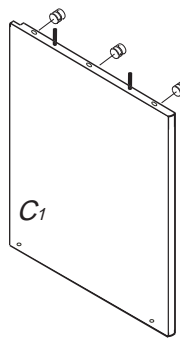

Přední hrana výsuvu
musí být zároveň
s přední hranou C2

