


ELEGANT SOFIA s ÚP

č. EL012/140 1460x2110x400/850

BUK-CINK

č. EL013/160 1660x2110x400/850

č. EL014/180 1860x2110x400/850

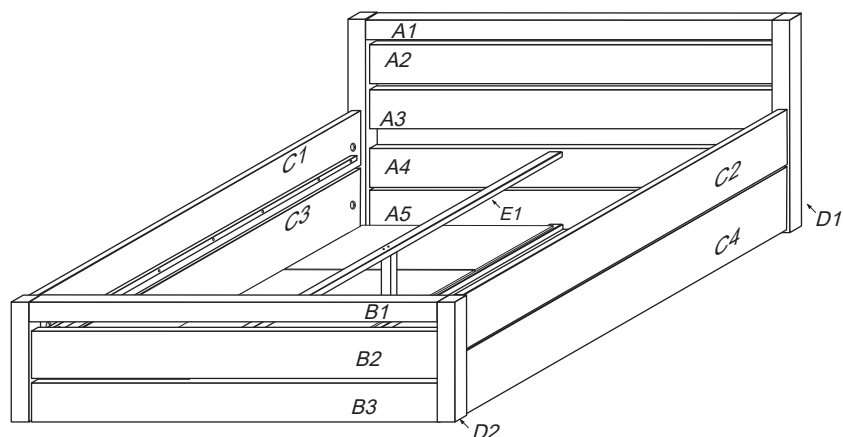

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.






V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	5 x1	9 x48	
	č.5	10x40mm	
	10 x20	12 x4	
	M6x50mm	4x80mm	

1/3

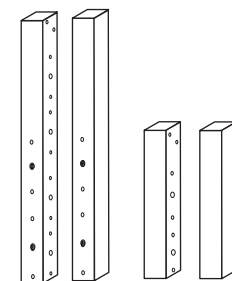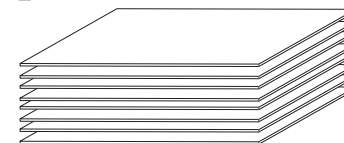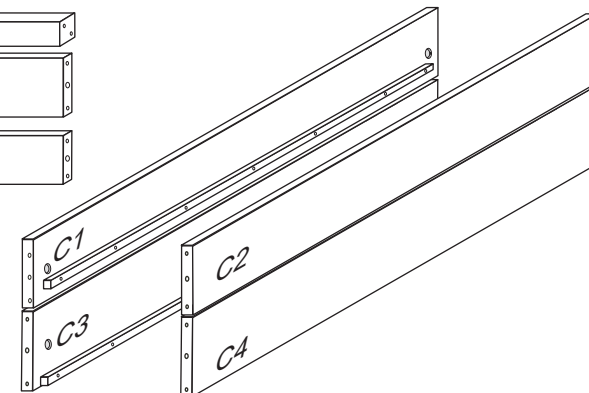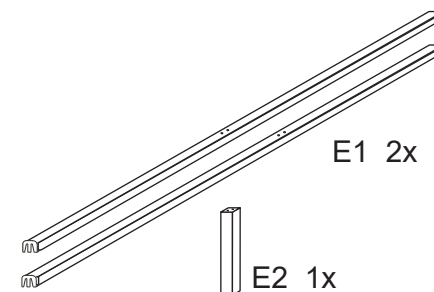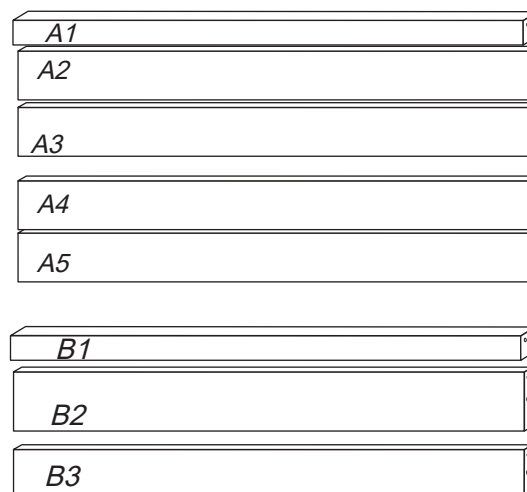

D1 2x

D2 2x


F 8x

elegant


EL012
EL013
EL014

2/3



1

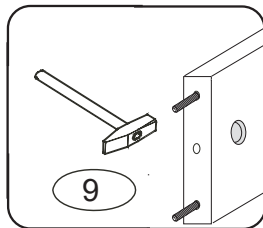


2

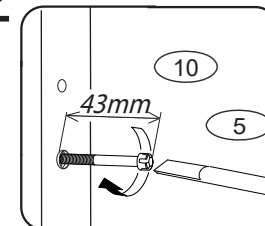


Všechny šrouby č.10
vyčnívají 43mm.

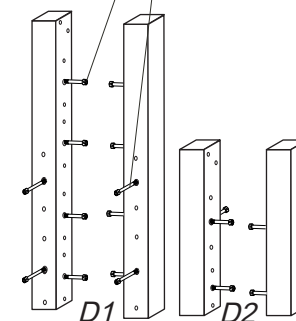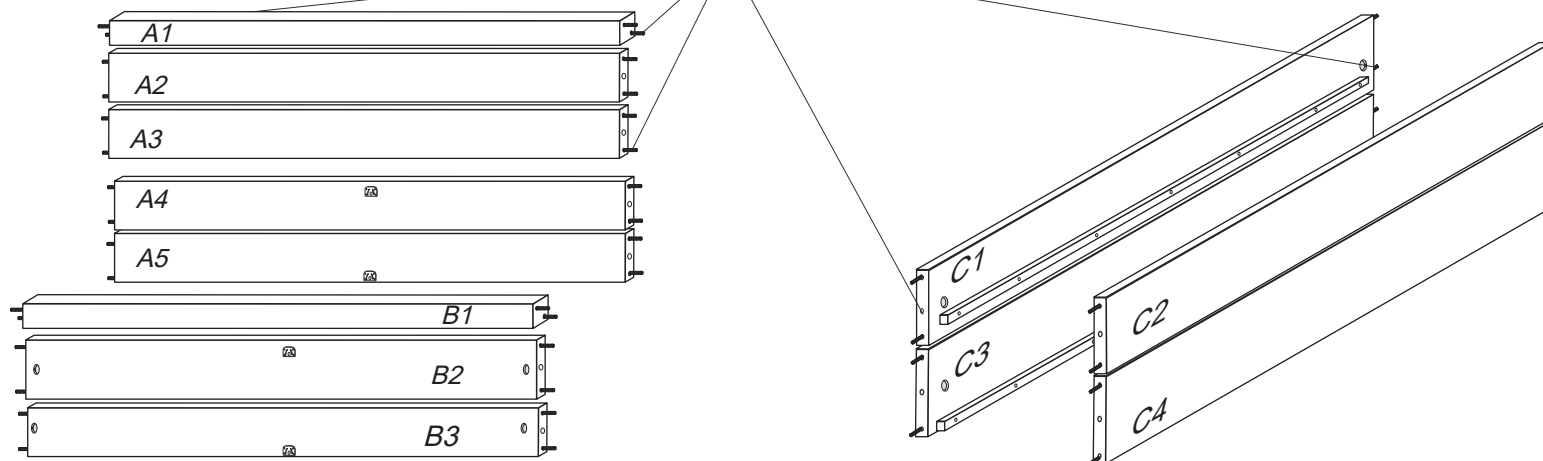


4

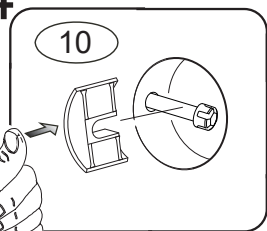

5

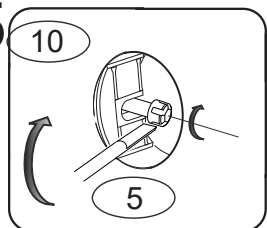

3


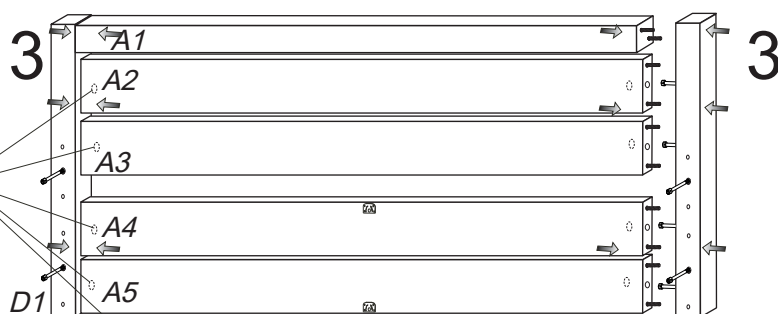


3


Otvory na půlměsíce
u dílu A2,A3,A4,A5
směřují dozadu postele

Otvory na půlměsíce
u dílů B2,B3
směřují k matraci

D2

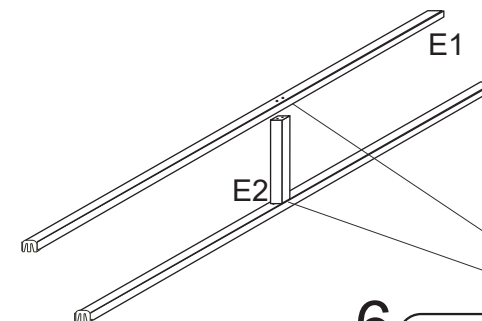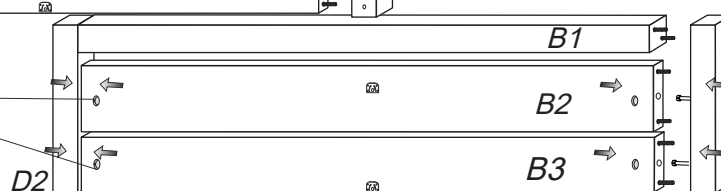


6

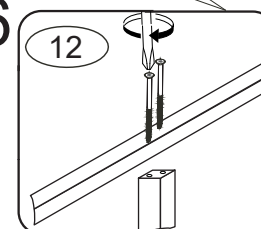

EL012
EL013
EL014

3/3

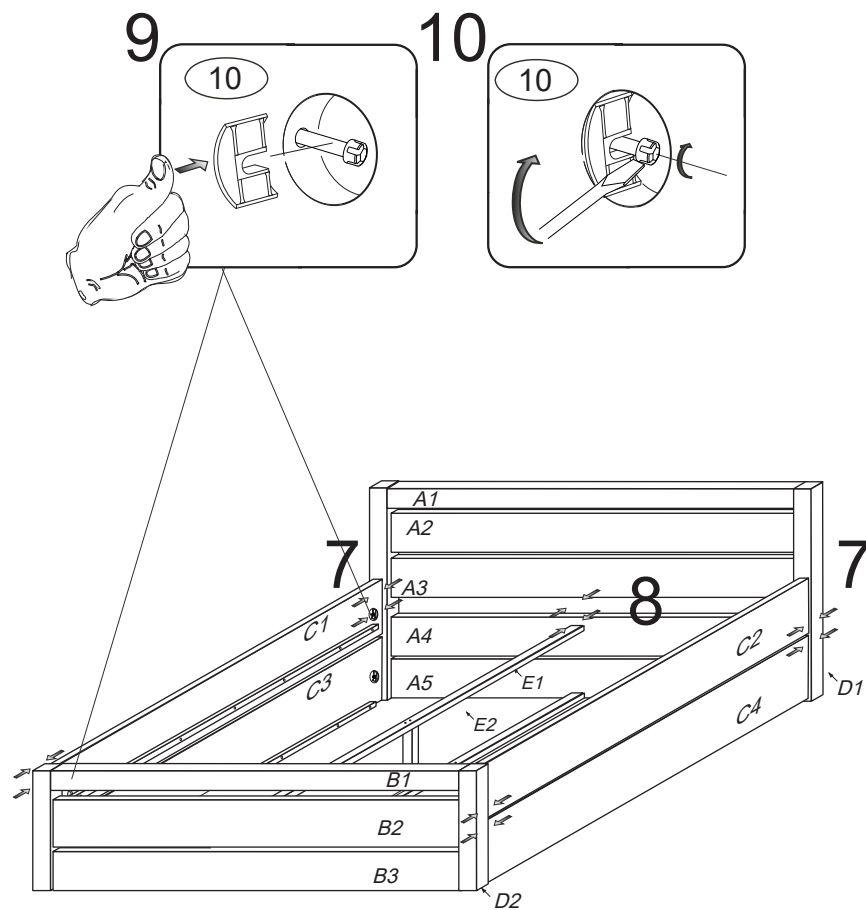

na spodní lišty rozložte
dno úložného prostoru.

11

