


# LEVITY

## Manželská postel bez čela č. L204/B

1880x2040x430

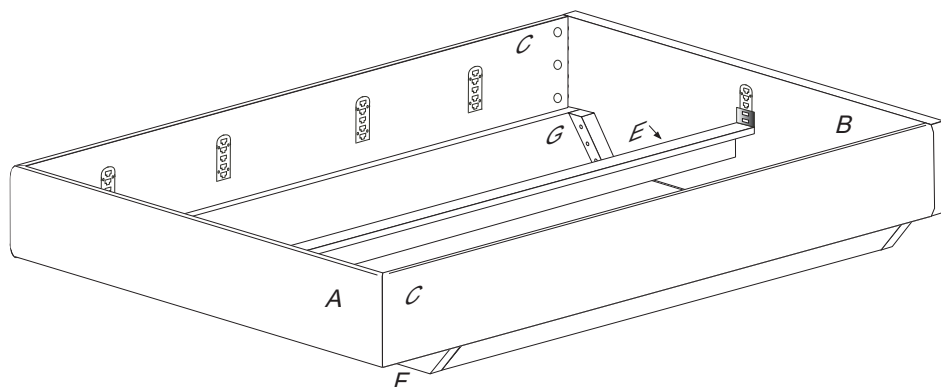

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	8 x4 8x35mm	9 x28 10x50mm	29 x1 4x60mm
43 x12 6x50mm	44 x4 6x80mm	45 x6 6x90buk cink	46 x6 6x90buk cink	47 x6 13500	48 x12 11600
		90 x1 H-lišta 1727mm	92 x50 1,4x20mm	117 x8 varifix	121 x12 filc


1/4

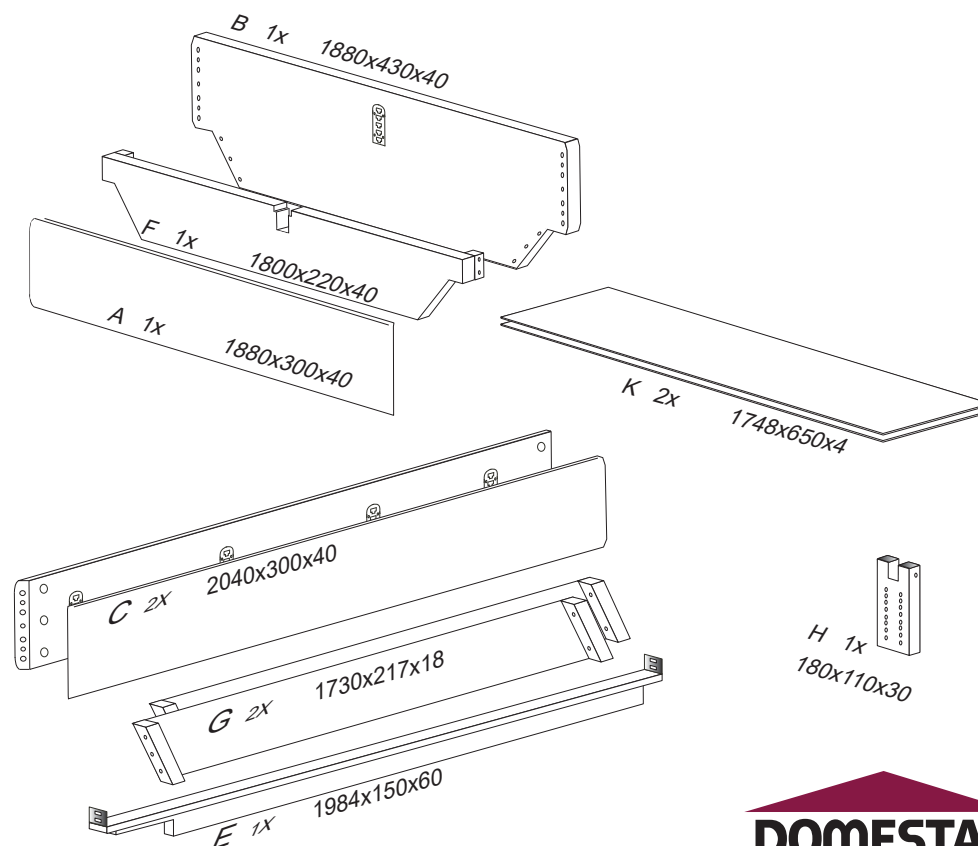


L204/B

2/4


1

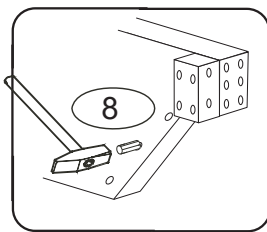


2

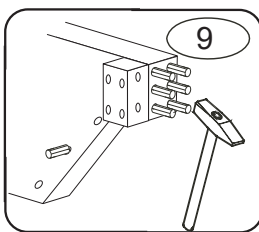

3

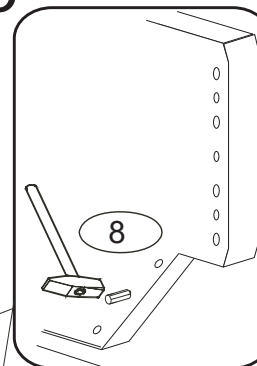


4

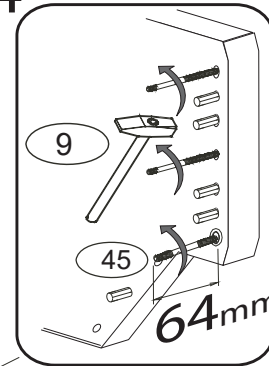



pro snadší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem

5

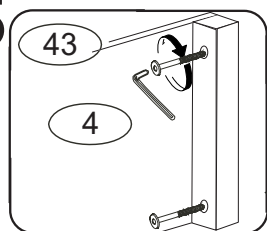


Dotáhněte jen lehce.


7

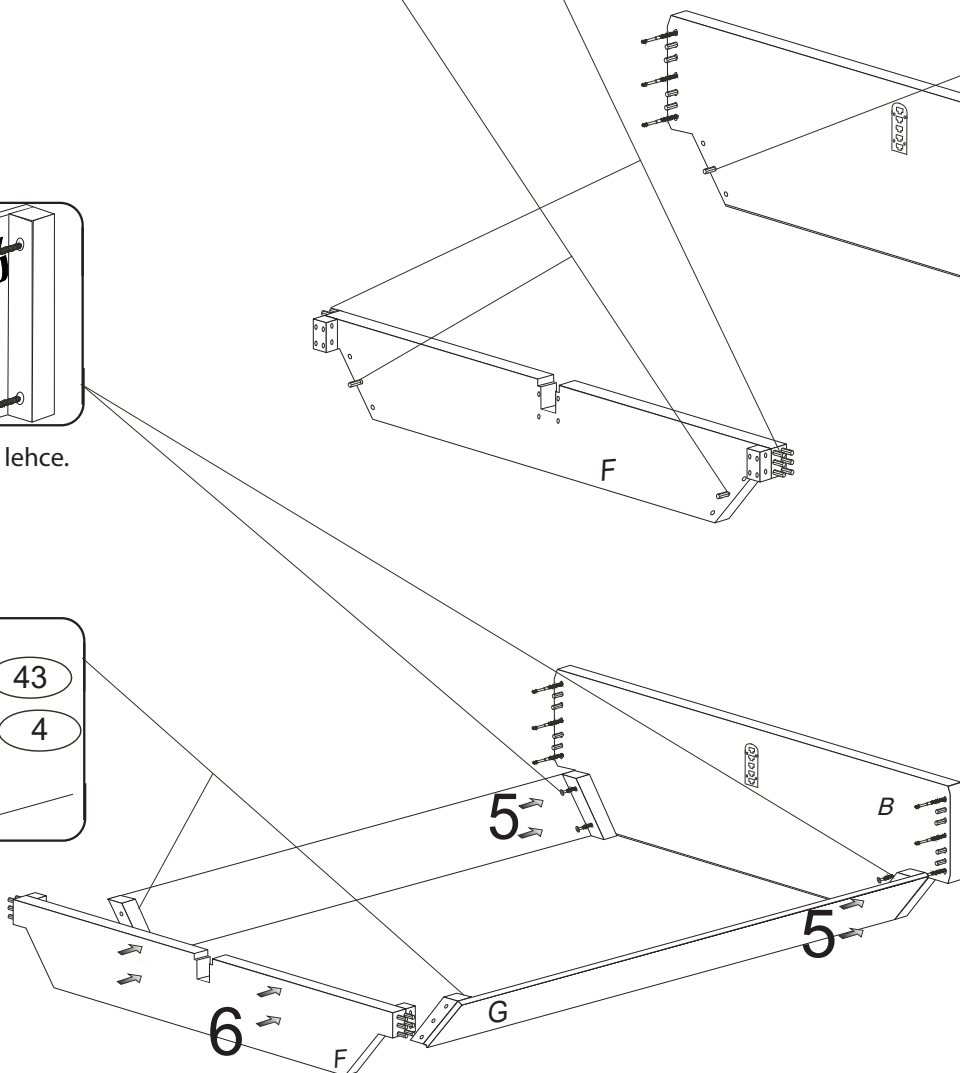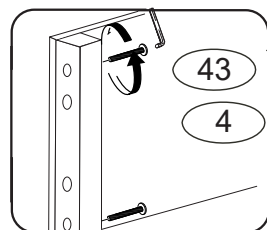


8

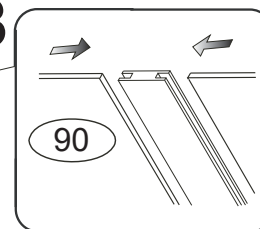

10

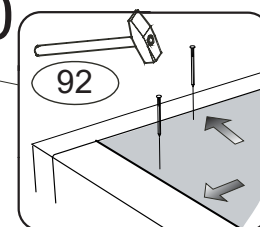

11

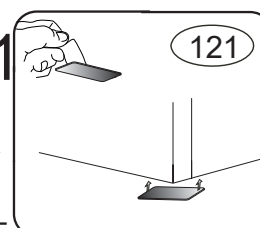


9

VÝROBEK POLOŽTE  
ČELEM DOLŮ



doprostřed rohu  
rámu vlepte filc č.121

L204/B

12

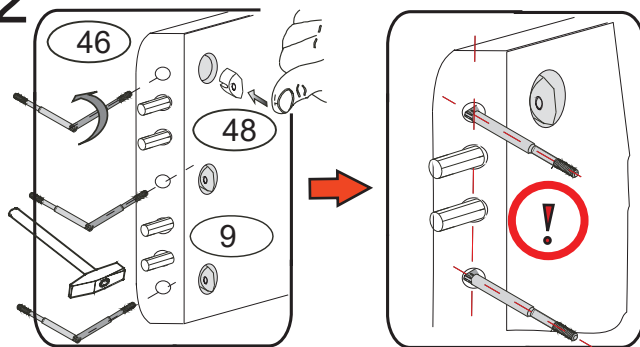


pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem

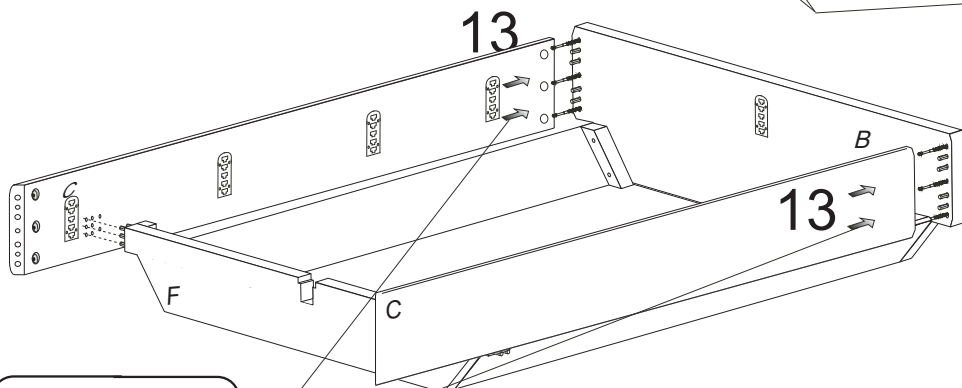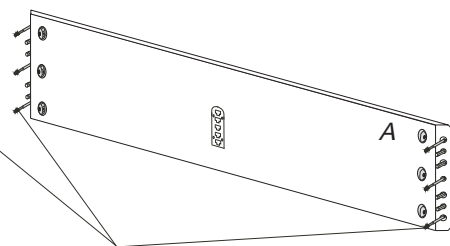

Díly C nasazujte  
do dílu B zešikma=  
mírně rozevřené


Čelo A vsadte mezi  
bočnice, současně  
nasadte bočnice C  
na kolíky v díle F.

14

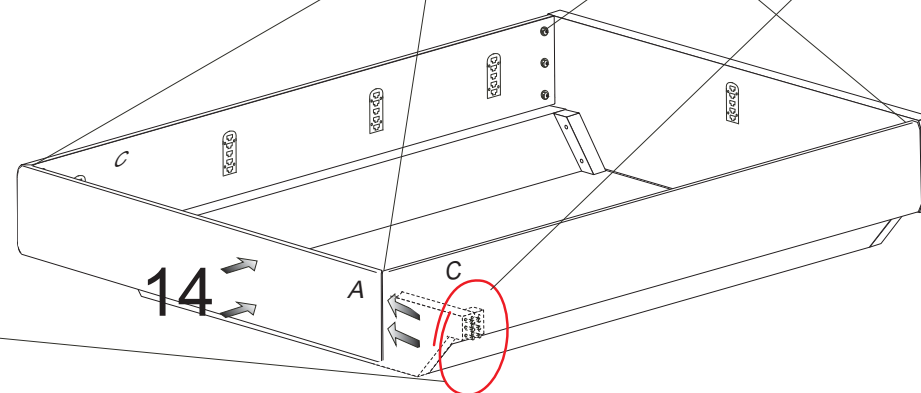


3/4


15

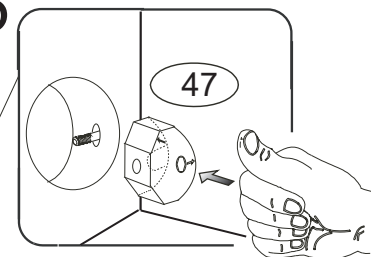


16

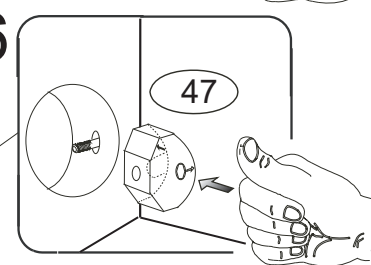

17

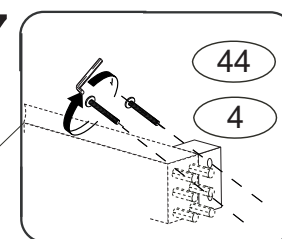

18

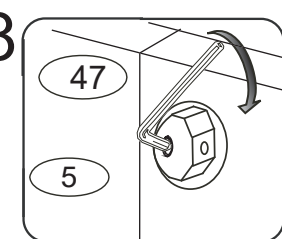


Dotáhněte jen lehce.

L204/B


4/4

19

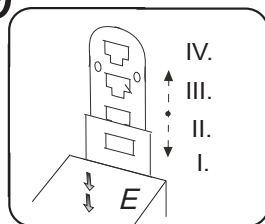


Nasadte střednici E do vybrané polohy.

21

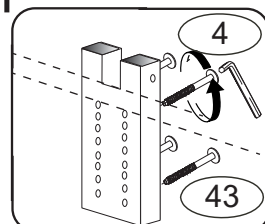


Nastavte polohu dílu H podle výšky matrace.

22

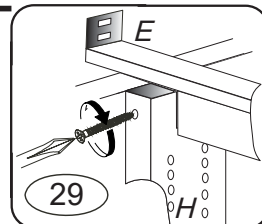


23



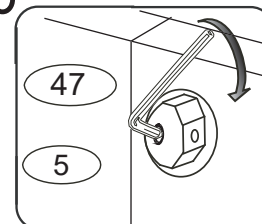


Vycentrujte rám a dotáhněte pevně.


24

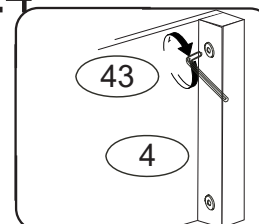

Dotáhněte pevně.

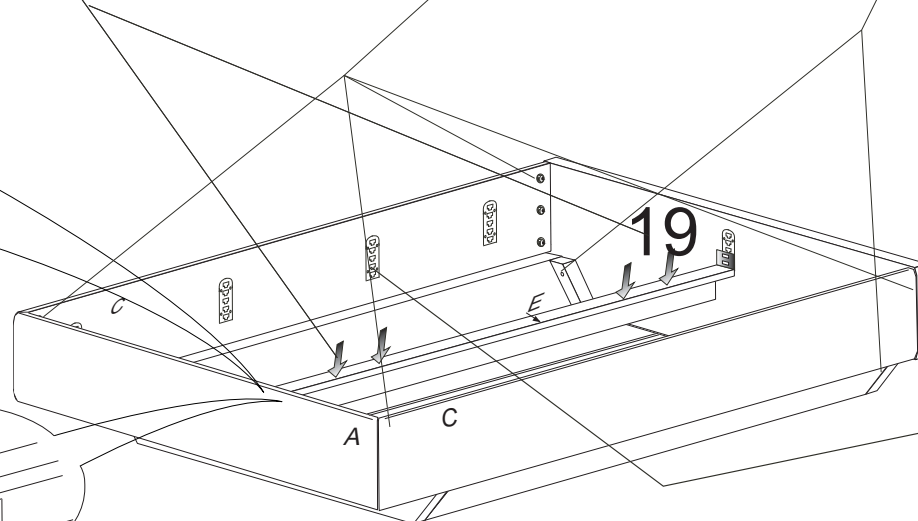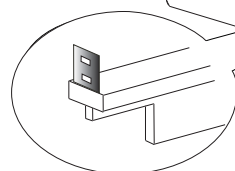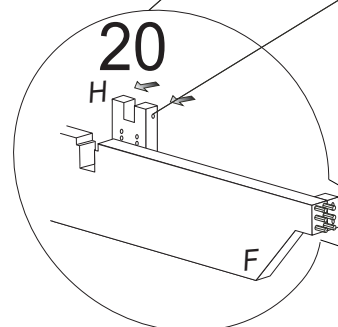

25

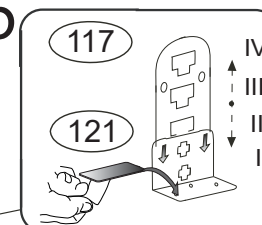

Nasadte varifix č. 117. Slouží jako podpora lamelového roštu. Mezi rošt a varifix vlepte filc č. 121

26

Na varifixy položte lamelové rošty.