


# DOMINO

985x2105x817


č. D 255

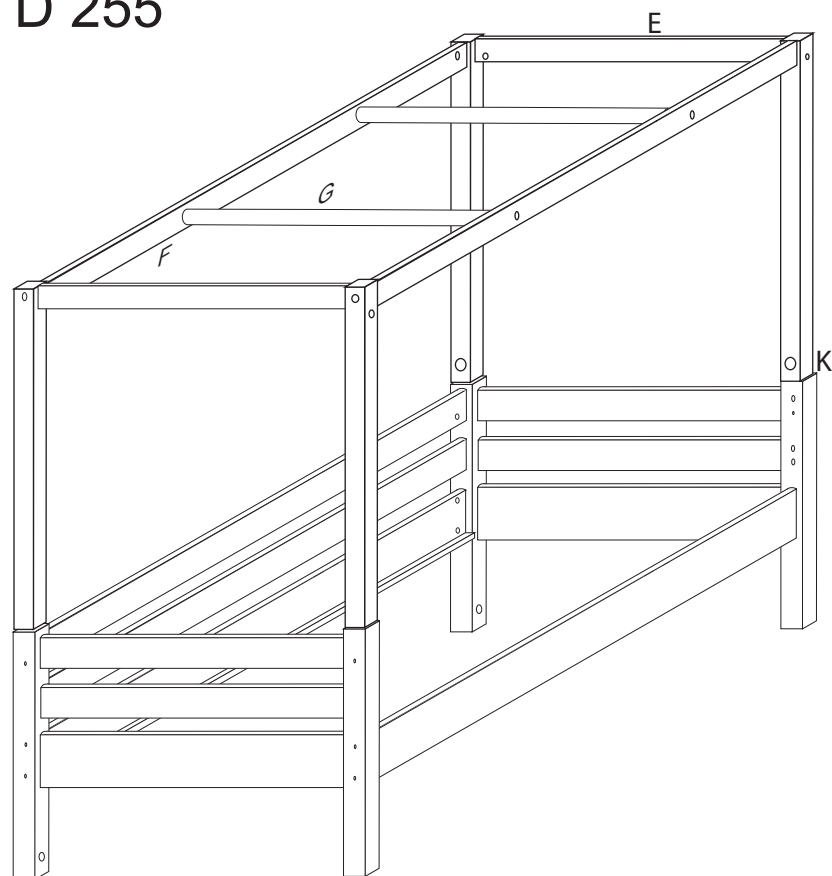


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2


	4 x1 č.4	5 x1 č.5	6 x1	9 x8 10x50mm	12 x8 6x100mm
	45 x4	47 x4	71 x4 7x50mm	90 x4 25mm	

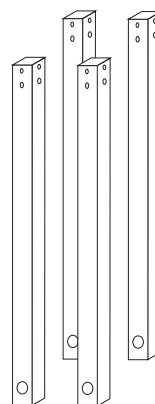


817x60x60  
K 4x



G 2x



E 2x

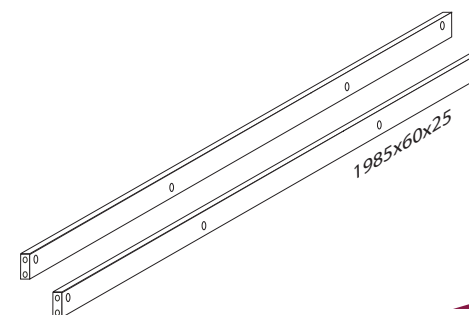

F 2x

