



DOMINO


D619

986x402x1066

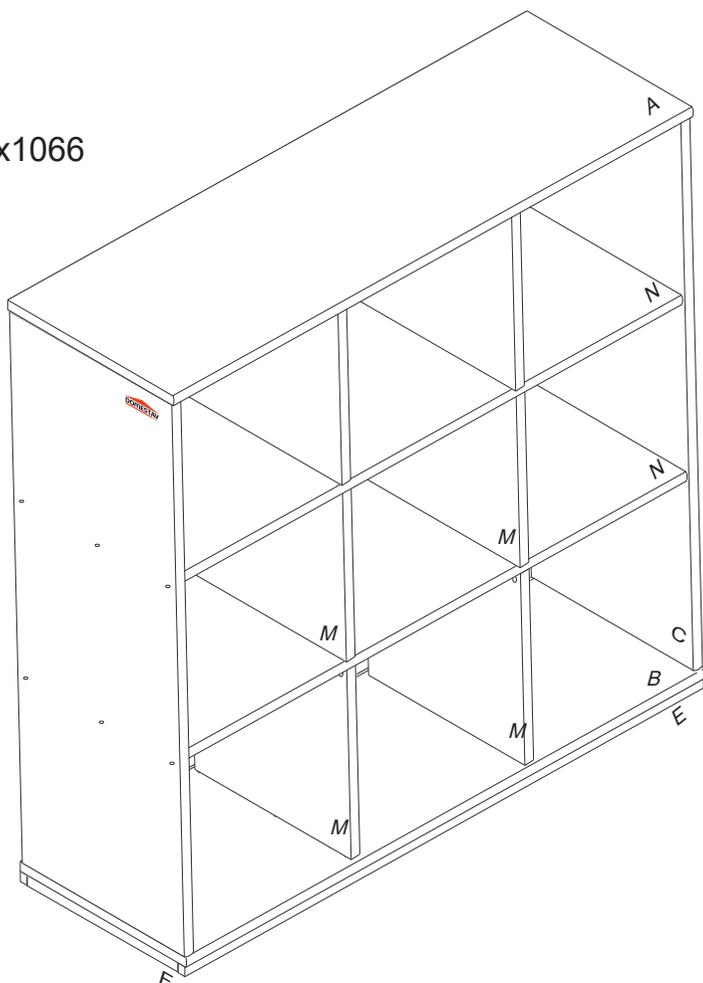









1/3

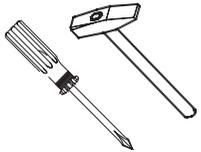	4 x1  4mm	6 x32  8x35mm	7 x12  8x60mm	22 x12  3,5x40mm	23 x48  čočka 3,5x16mm	28 x2  5x60mm
60 x18  15mm	61 x18  DU 2	67 x18  krytka rastex	70 x22  krytka konfirmát	71 x30  7x50mm	109 x2  10x50mm	111 x2  10x50mm





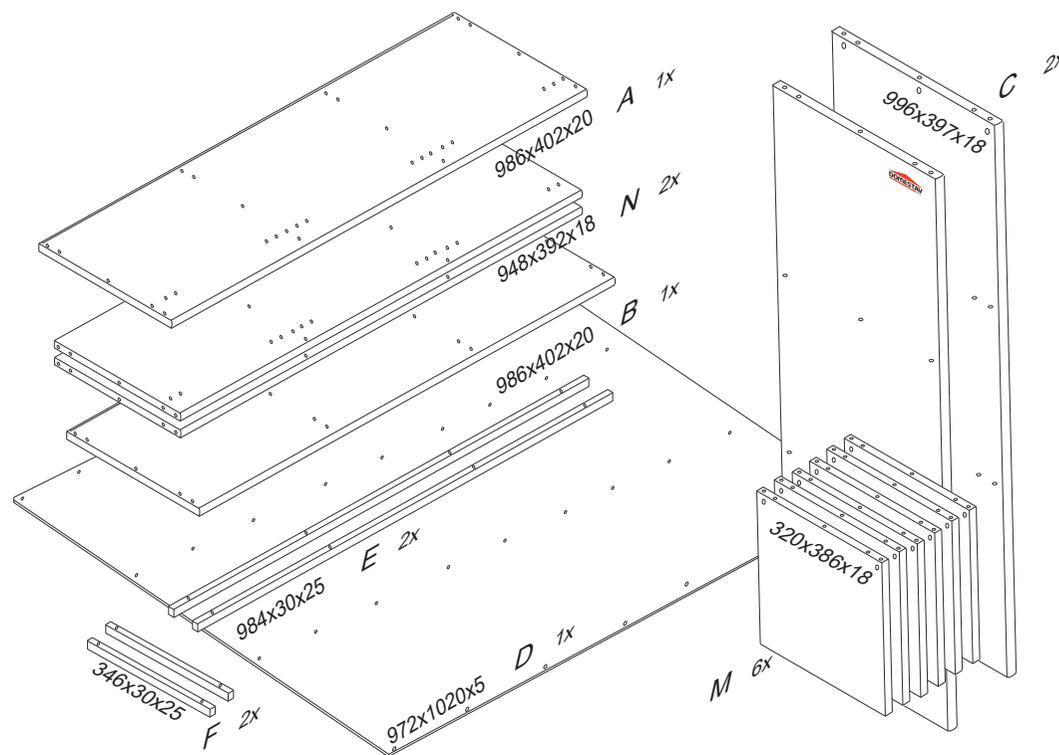




Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

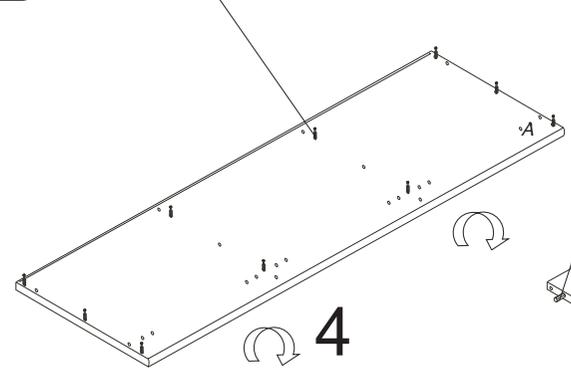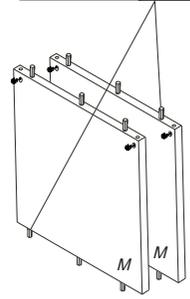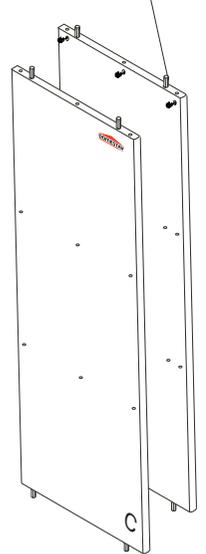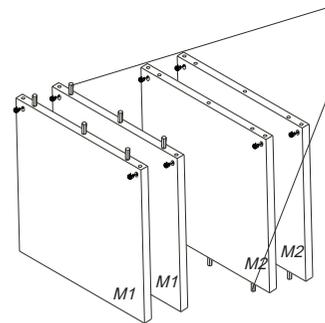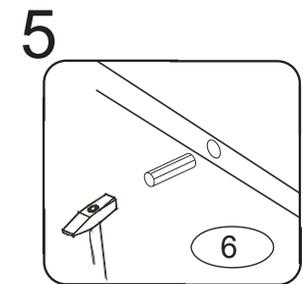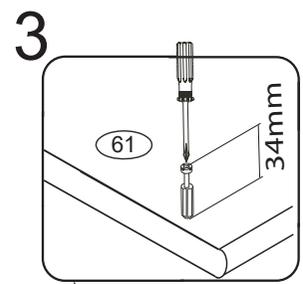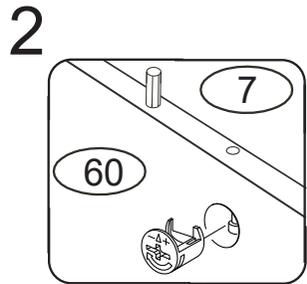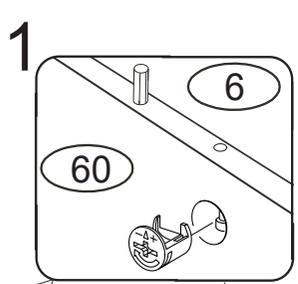

po našroubování kolíků otočit

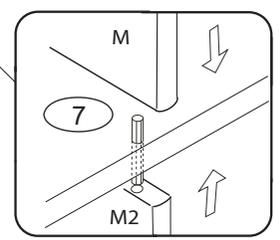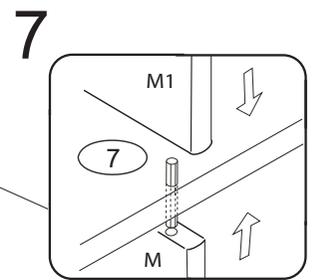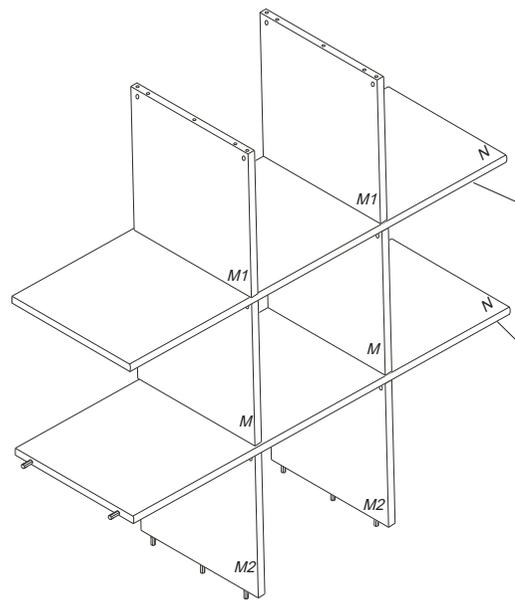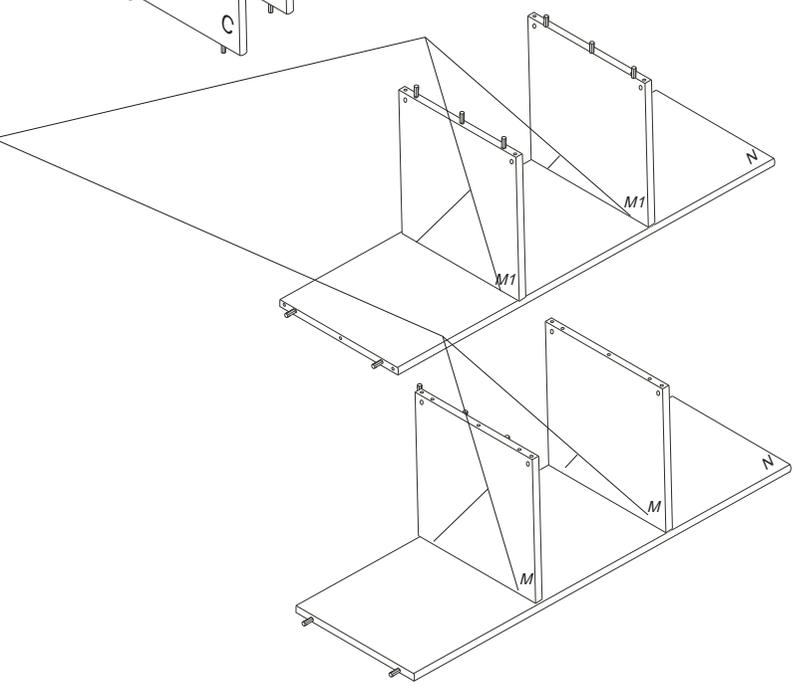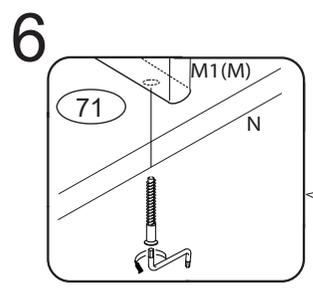

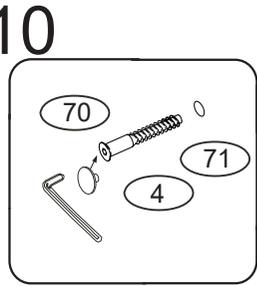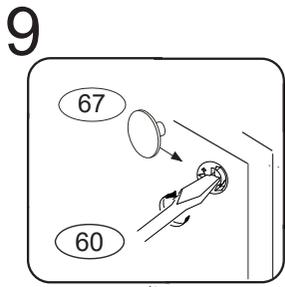

krytku č.4 použijte na bocích

