

DOMINO

D120

800x2200x120

Pomocí vratového šroubu M6 x 40 a matice M6 upevníme žebřiny kování (úhelník) tak, aby rameno úhelníku se dvěma otvory bylo na zadní straně žebřin. Postavíme žebřiny na určené místo a označíme na zdi místa pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky. Po montáži hmoždinek přišroubujeme žebřiny pomocí vrutů ke zdi.

POZOR!

Tento způsob montáže lze používat u zdí panelových, cihlových a (bez hmoždinek) u dřevěných. U zdí např. z lehčích materiálů, z dutých cihel apod. je nutno nechat instalovat žebřiny kvalifikovanou odbornou osobou.




POVOLENÉ ZATÍŽENÍ PŘÍČKY JE MAX. 120 KG,
při upevnění ke stěně musí žebřiny stát na zemi.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

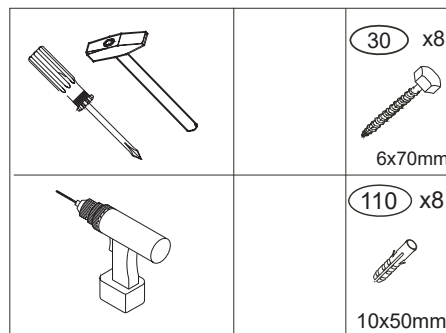

1/1

