


DOMINO

1485x2105x680

č. D 102

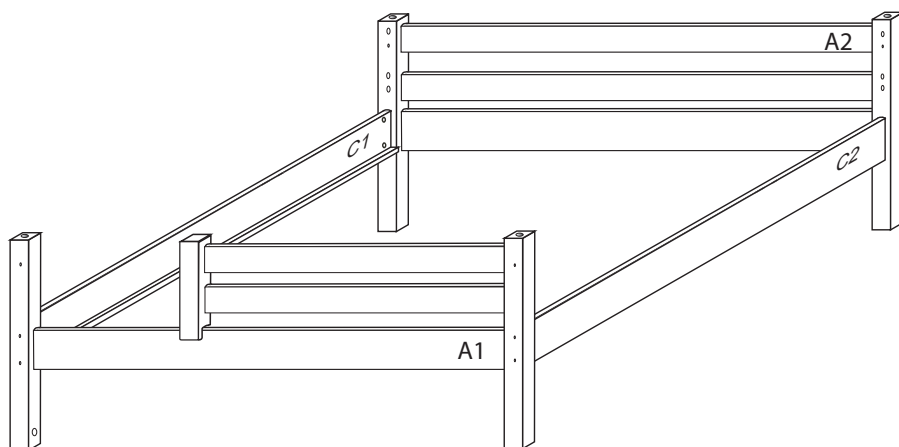

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

1/2

	4 x1 č.4	9 x4 10x50mm	12 x8 6x100mm	29 x8 4x40mm	Komponenty jsou baleny u bočnic se zábranou	
	87 x4 5mm	88 x8 7mm	89 x16 10mm	90 x4 25mm		
					9 x6 10x50mm	12 x2 6x100mm

