


MESSINA 164-BC

1900x2080x890/470 BUK

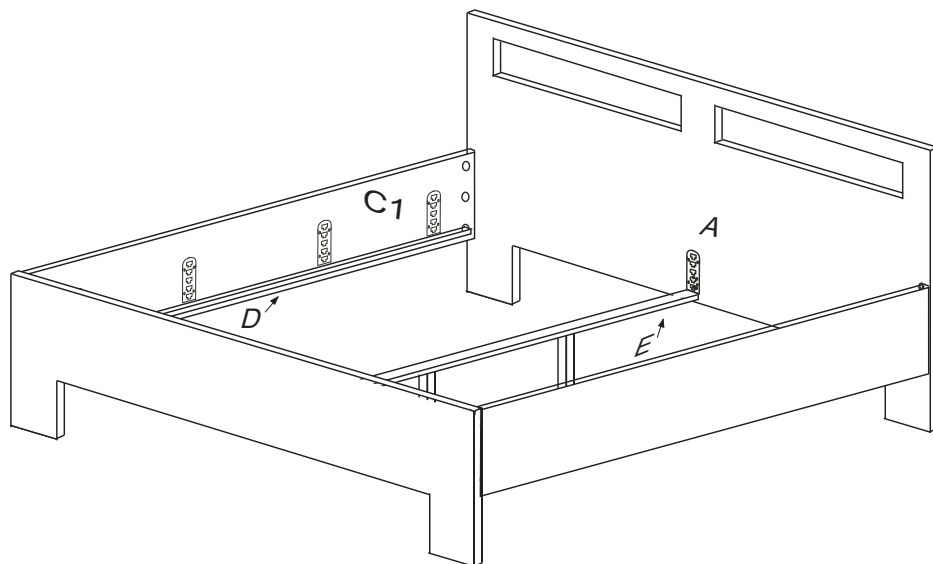

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.




	5 x1	45 x12 8x90mm	9 x8 10x50mm
		29 x16 4x40mm	47 x12 13.501

1/2

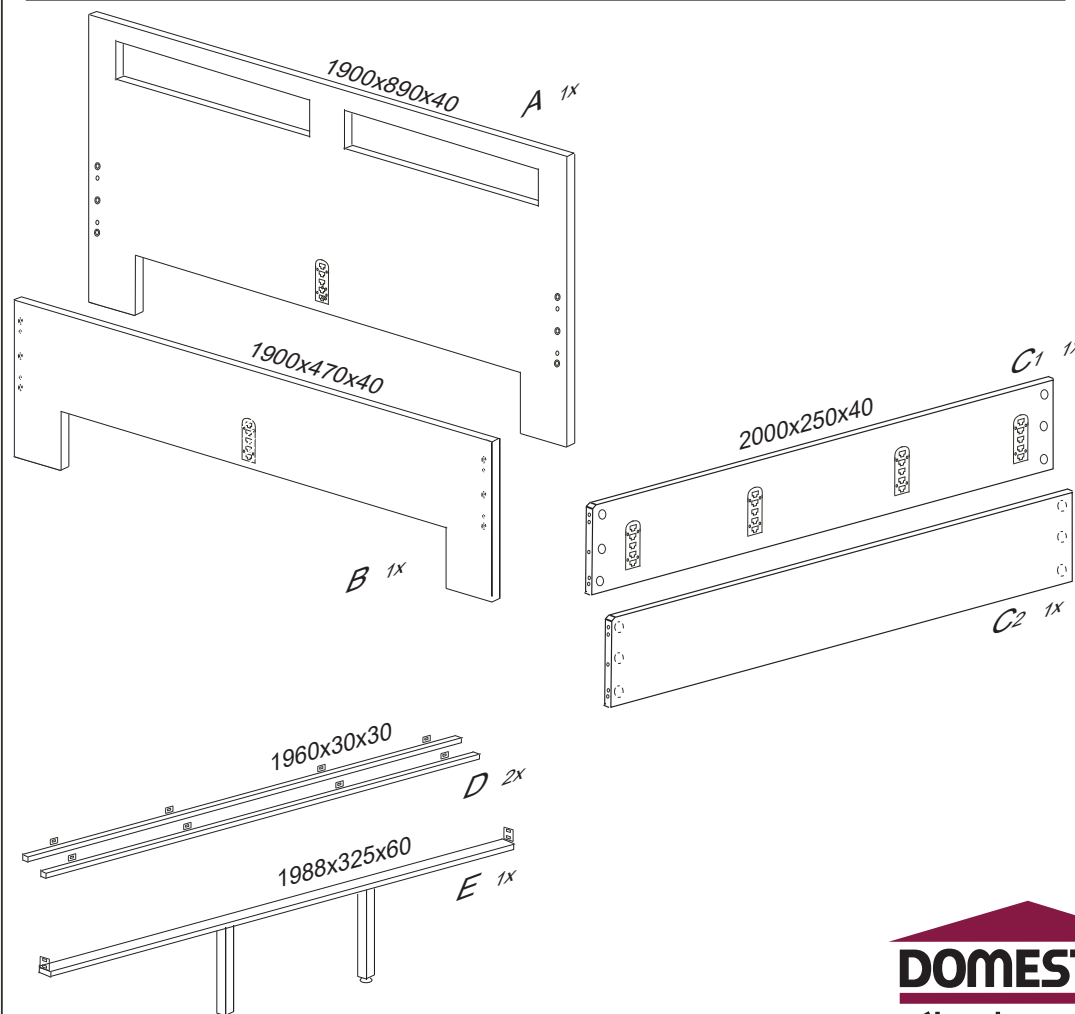

164-BC

2/2

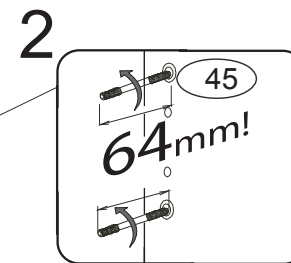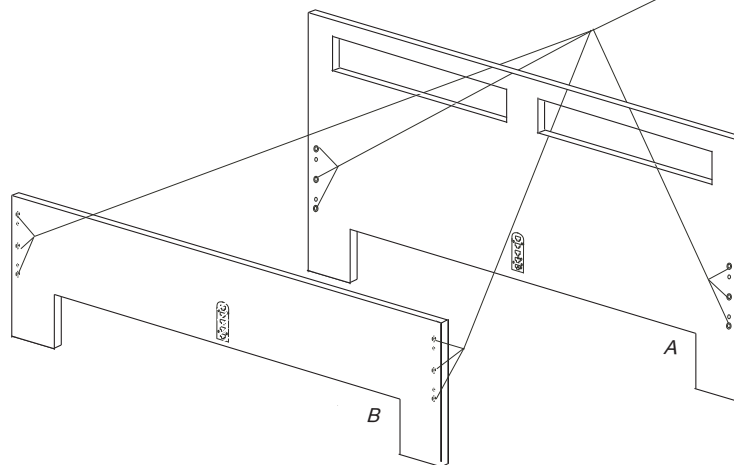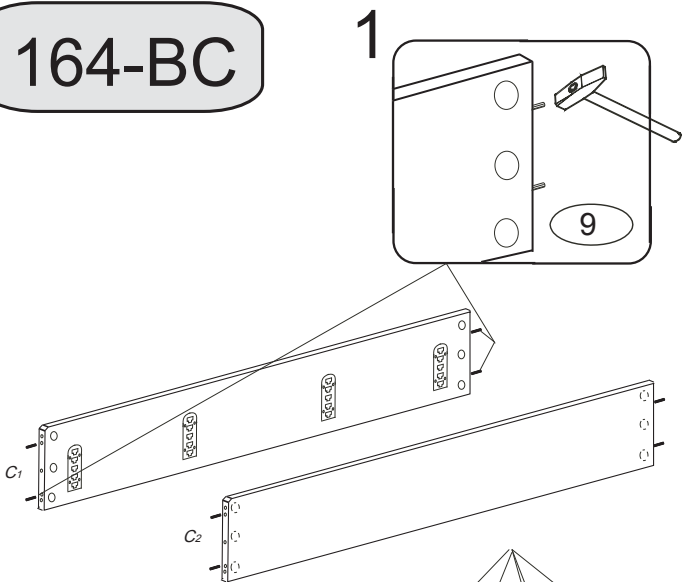

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

