


ARIA

Postel čelo čalouněné č. R103-104 BC

1900x2080x1300

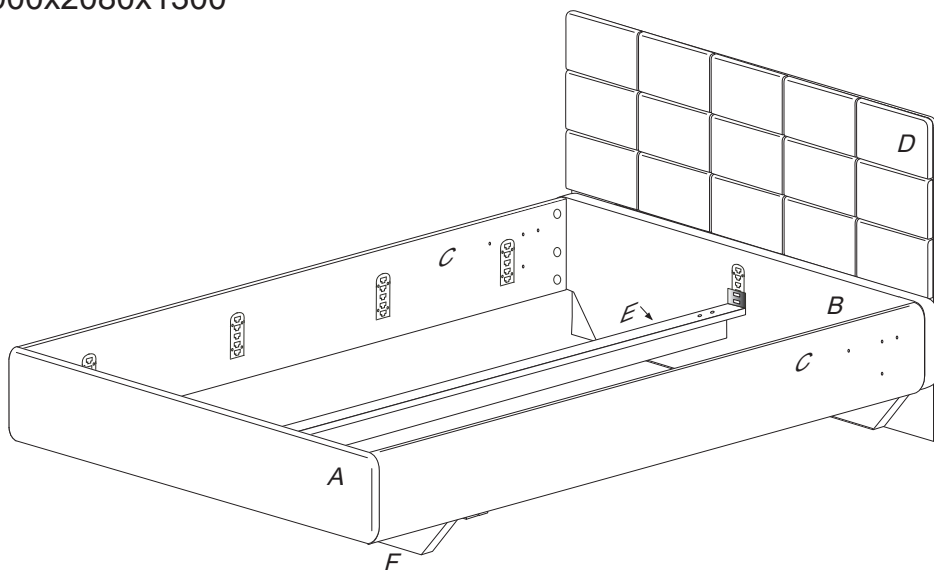

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtláče do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Oleřovaná úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/3


	4 x1 č.4	5 x1 č.5	8 x8 8x35mm	9 x28 10x50mm	29 x1 4x60mm
43 x12 6x50mm	44 x4 6x80mm	45 x6 6x90buk cink		47 x12 13.501	49 x16 6x100mm
			90 x1 H-lišta 1727mm	92 x50 1,4x20mm	117 x8 varifix
					121 x12 filc

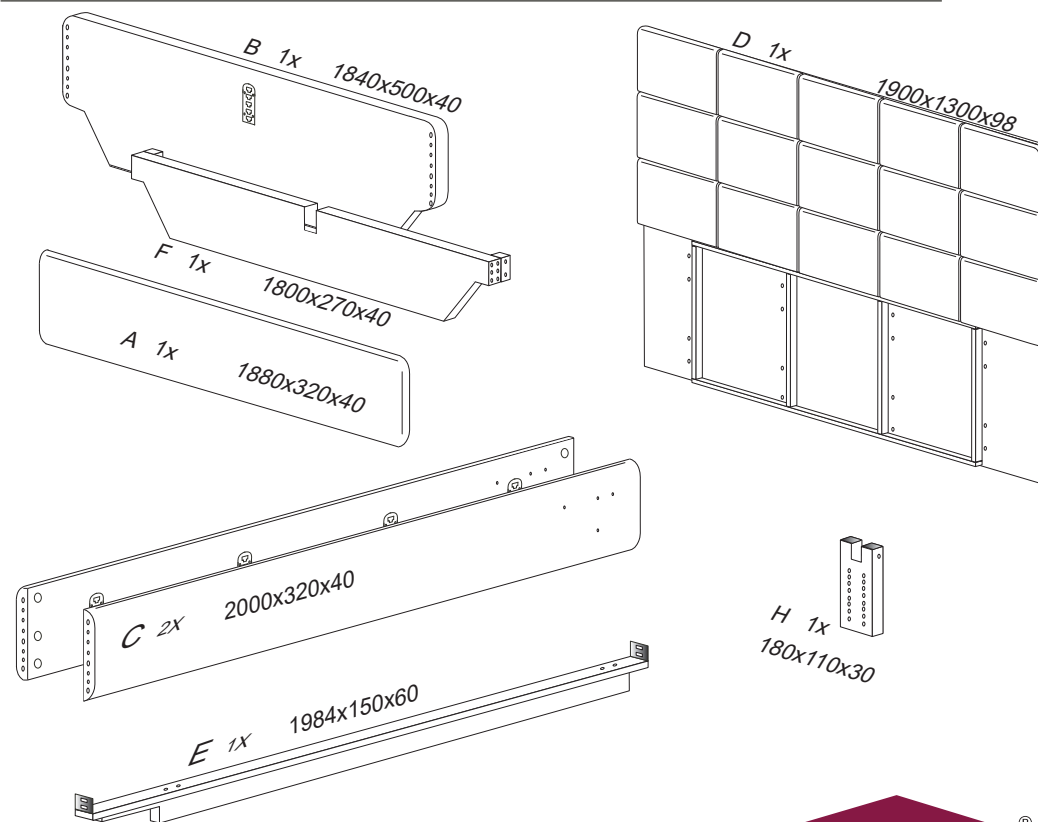

R103/BC
R104/BC


2/3

1

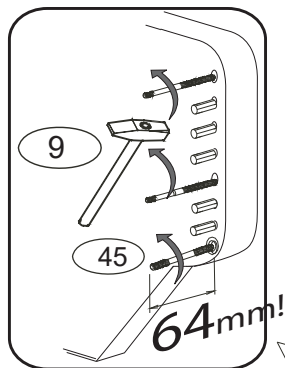



pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

2

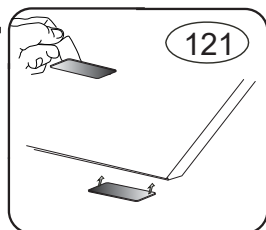


doprostřed rohu
rámu vlepíte filc č.121


3

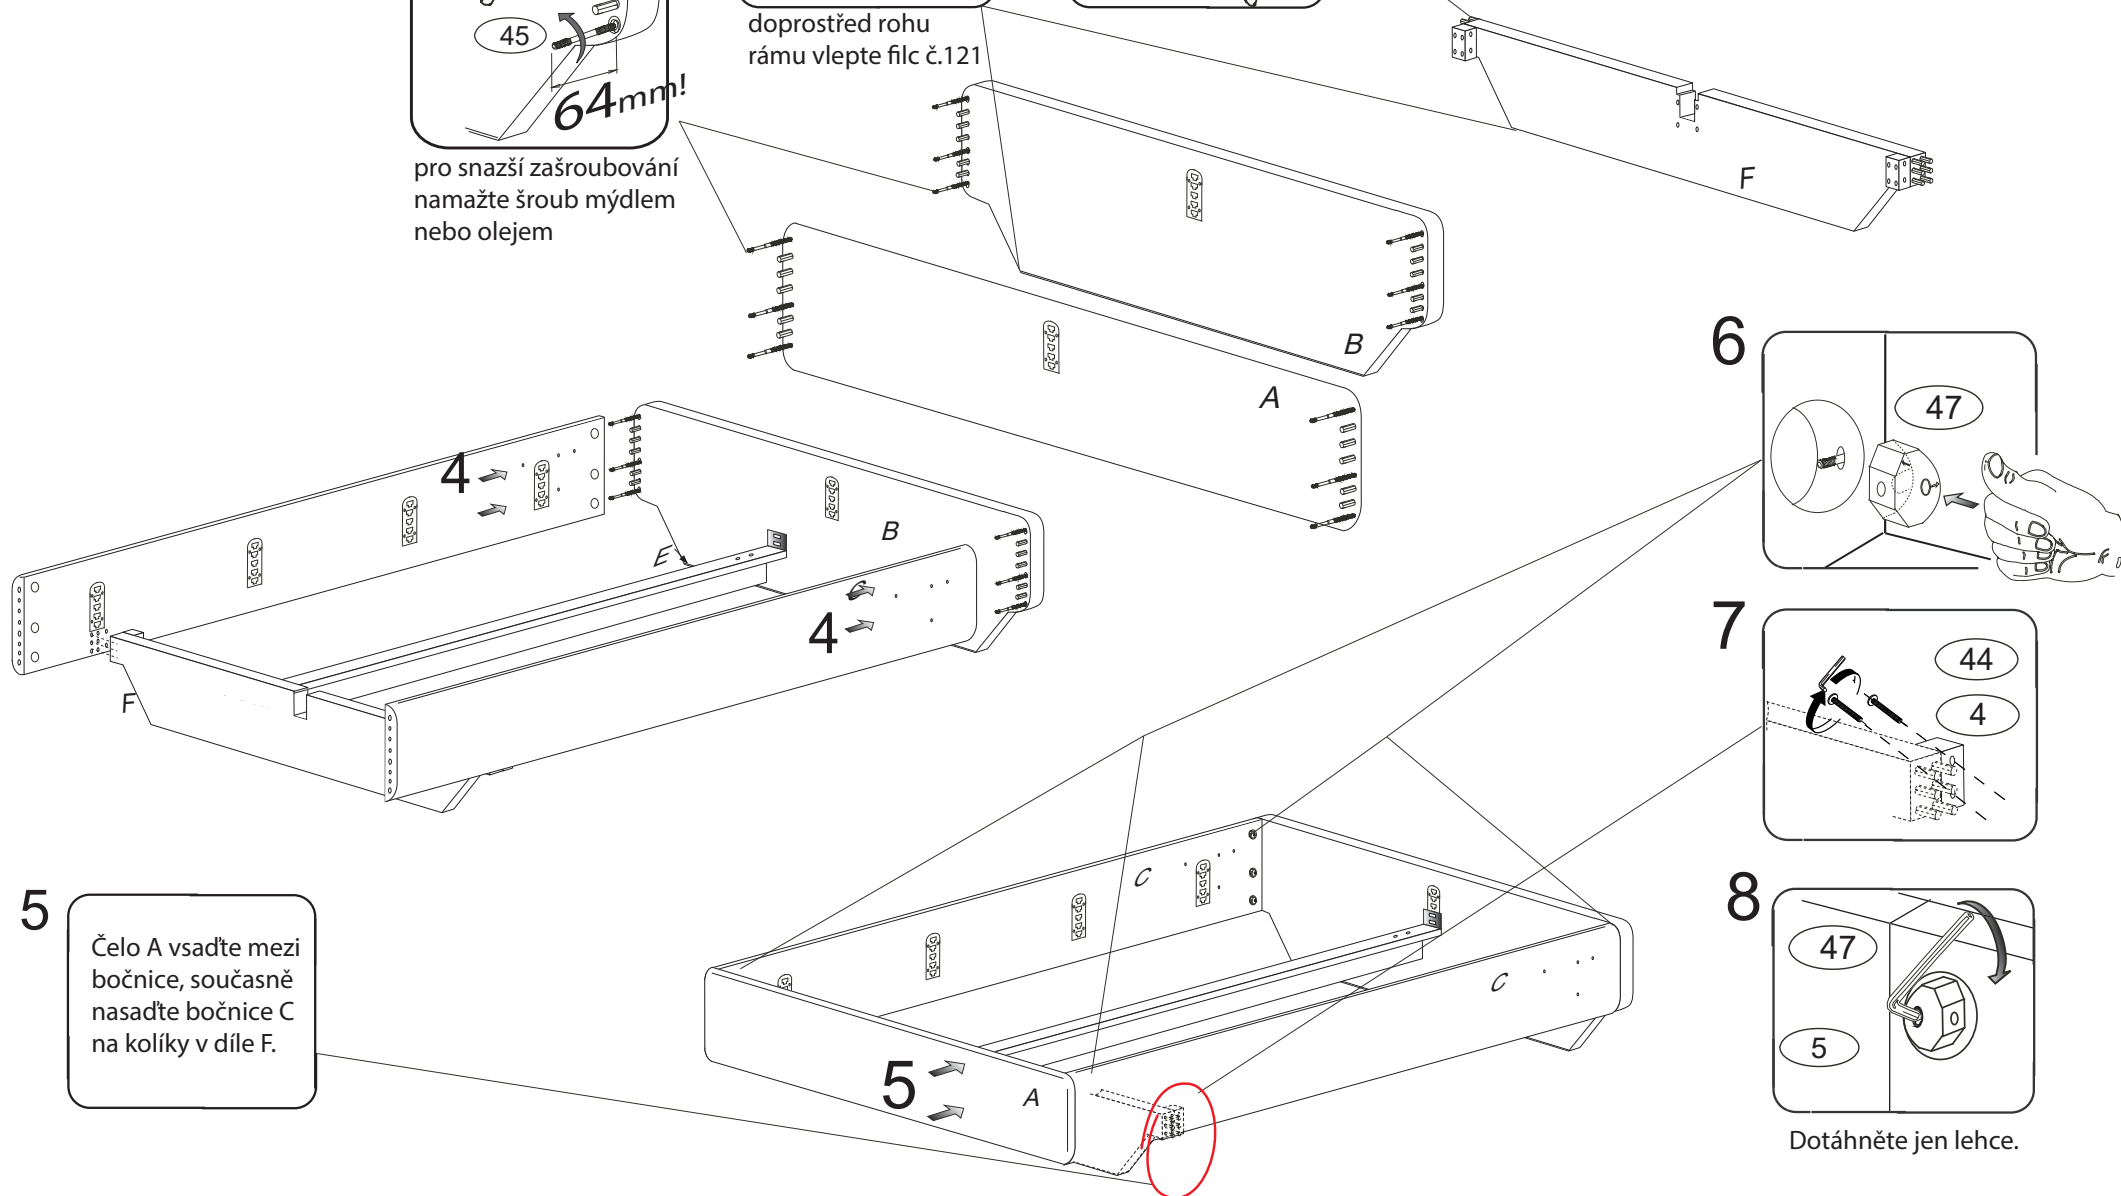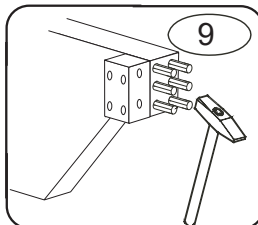


6

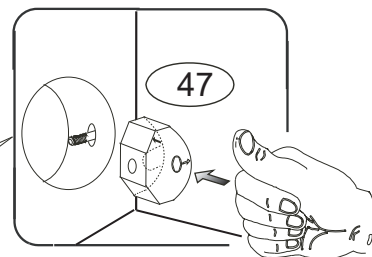

7

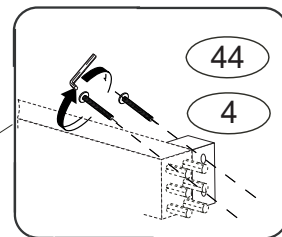

8

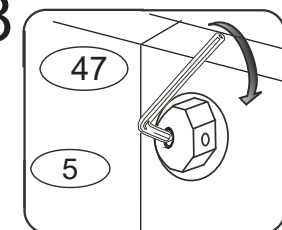

Dotáhněte jen lehce.


5

Čelo A vsadíte mezi
bočnice, současně
nasadíte bočnice C
na kolíky v díle F.

R103/BC
R104/BC


3/3

9

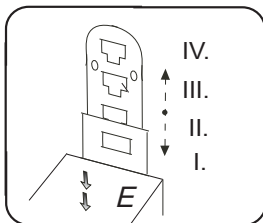


Nasaďte střednici E
do vybrané polohy.

10

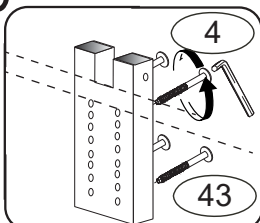


Nastavte polohu dílu H
podle výšky matrace.

11

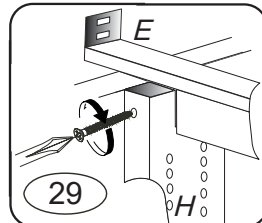


12

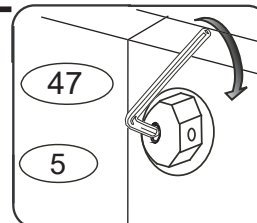

Vycentrujte rám a
dotáhněte pevně.


14

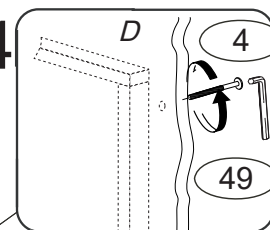

Ze zadní strany přišroubujte
čalouněné čelo.

13

15

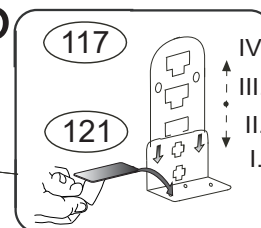

Nasaďte varifix č.117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a varifix
vlepte filc č.121

16

Na varifixy
položte
lamelové rošty.

