


FANTAZIE

Č. F301-DC

F301-BC

1880x2145x500

dub-cink, buk-cink

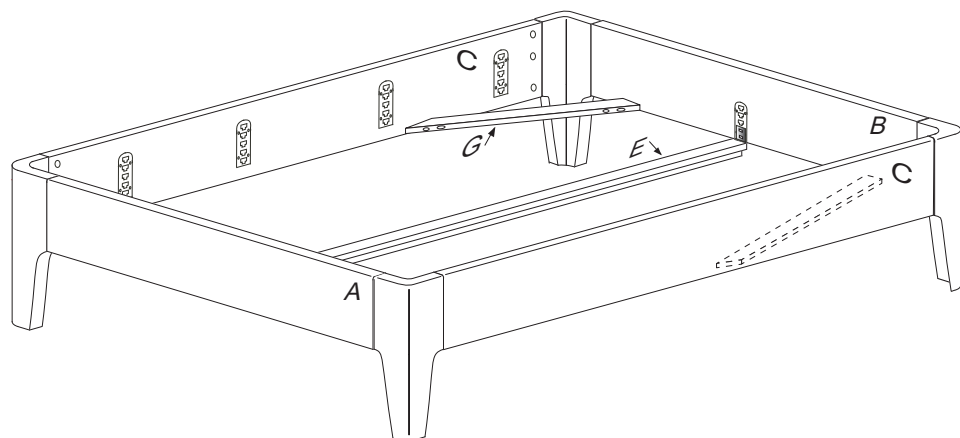

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.



V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


	4 x1 	5 x1 	9 x12 	42 x6
	č.4	č.5	10x50mm	stříbrný šroub 6x45mm
44 x2 	45 x12 	47 x12 	117 x8 	121 x12
stříbrný šroub 6x120mm	6x90buk cink	13501	varifix	filc

1/2

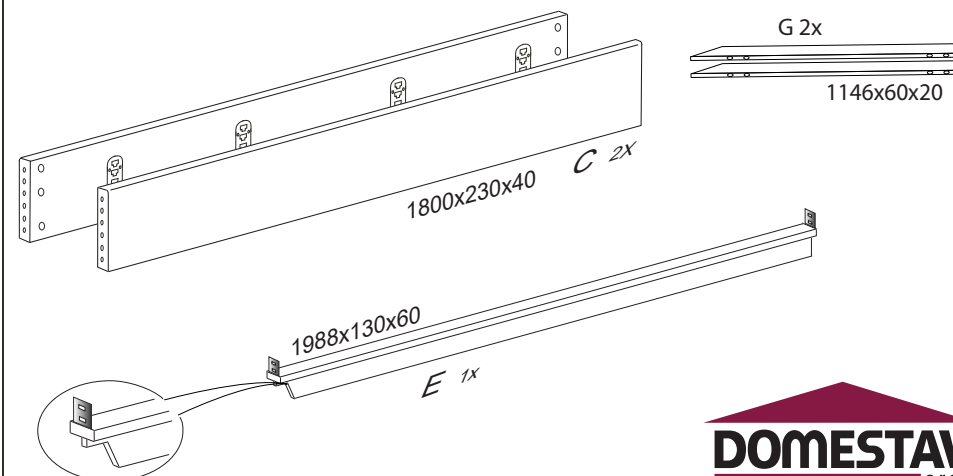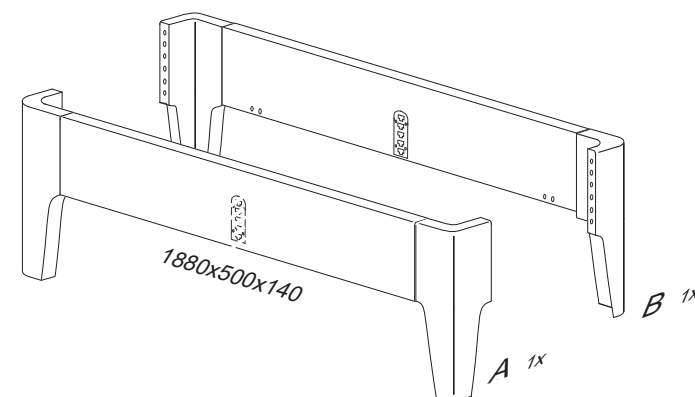


F301-DC
F301-BC













2/2

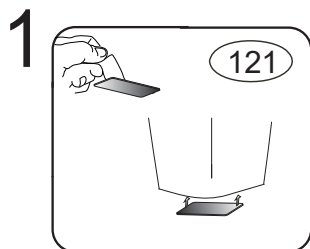

doprostřed spodní části
nohy vlepte filc č.121

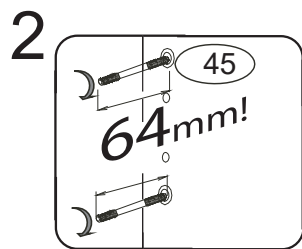

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

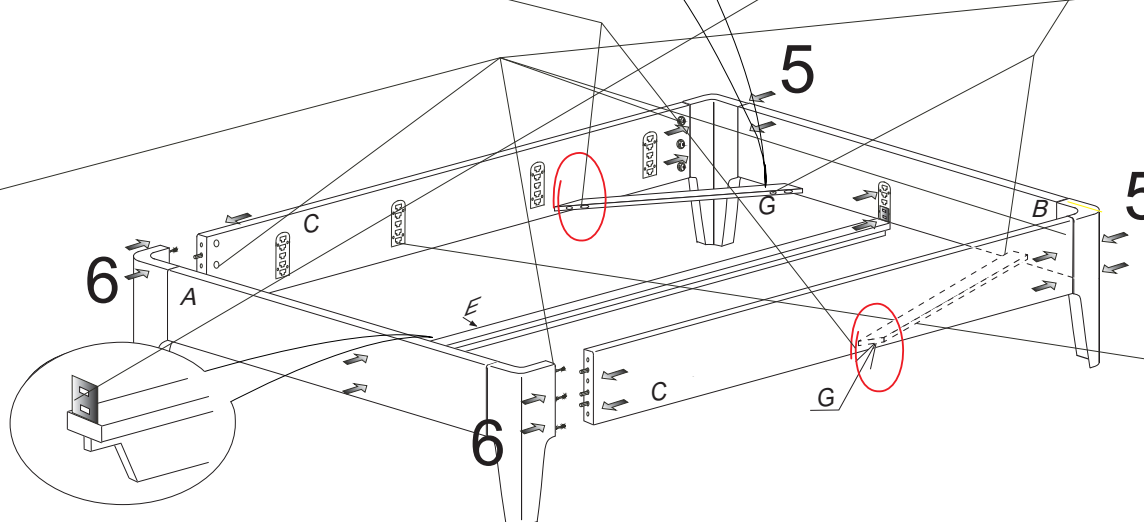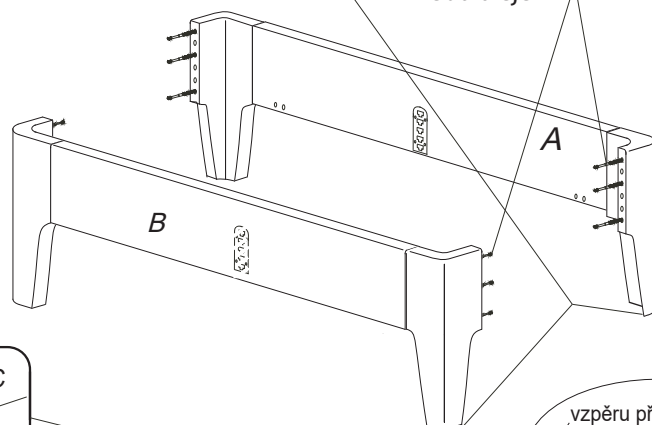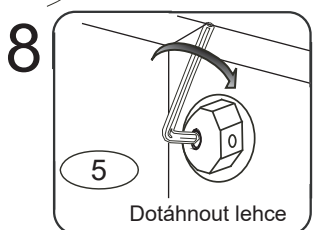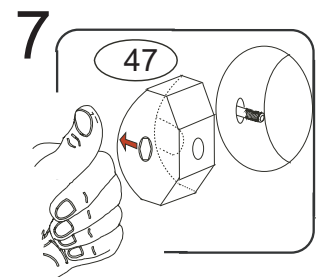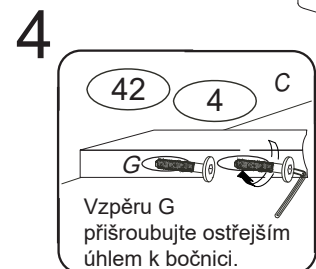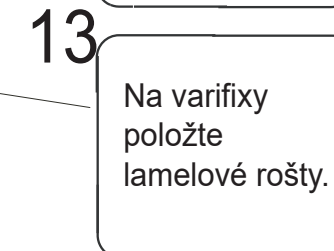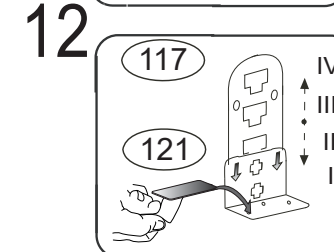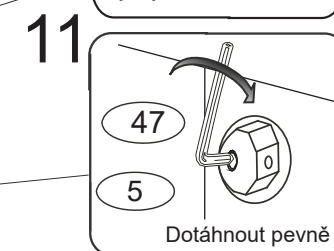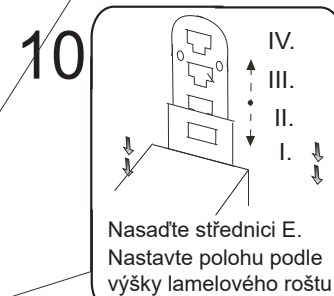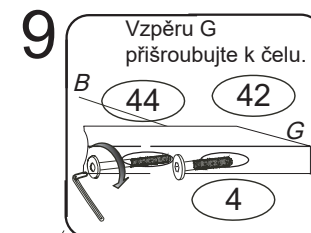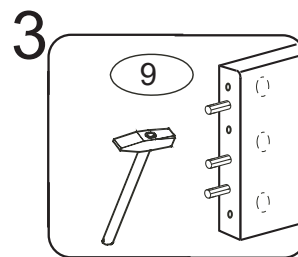

Na varifixy
položte
lamelové rošty.