


DOMINO

D871_120

D871_120 BC



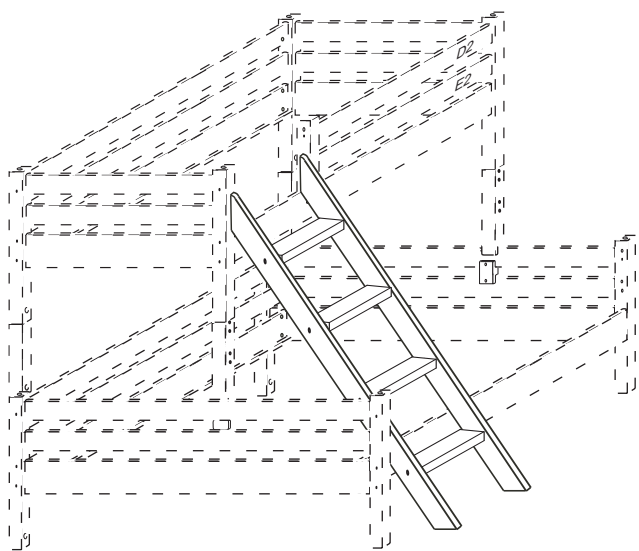






Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.


Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

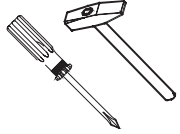Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/2


	4 x1  č.4	9 x16  10x50mm	
29 x4  3,5x35mm-smrk 3,5x30mm-buk	72 x8  7x70mm-smrk 7x50mm-buk	87 x8 	106 x2  filc-háky

A 2x
stojka

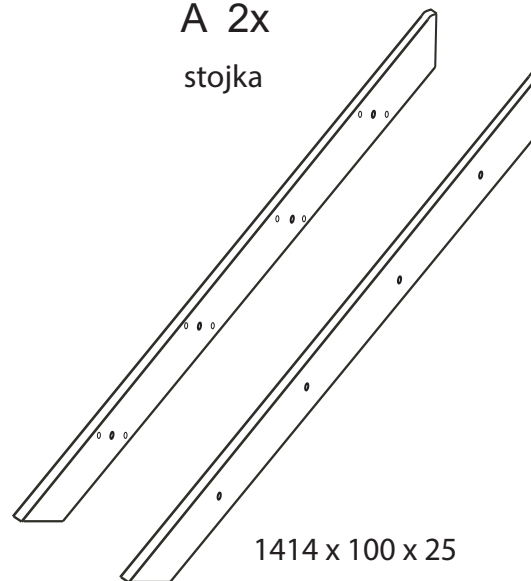


1414 x 100 x 25





B 4x
nášlap

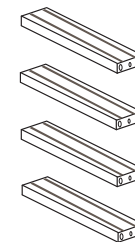

388 x 85 x 25

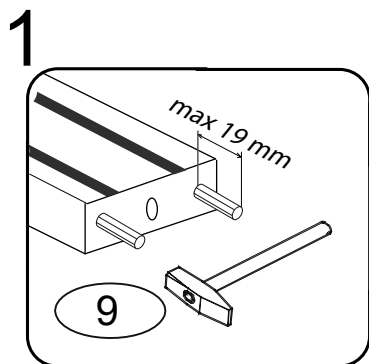

Kolíky narazte do nášlapu, nikoli do stojky

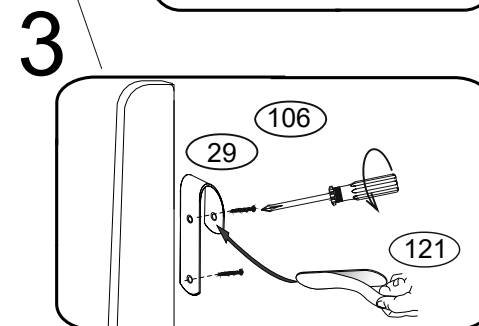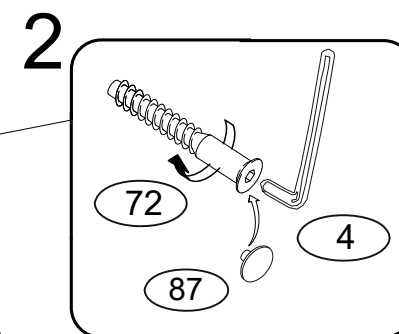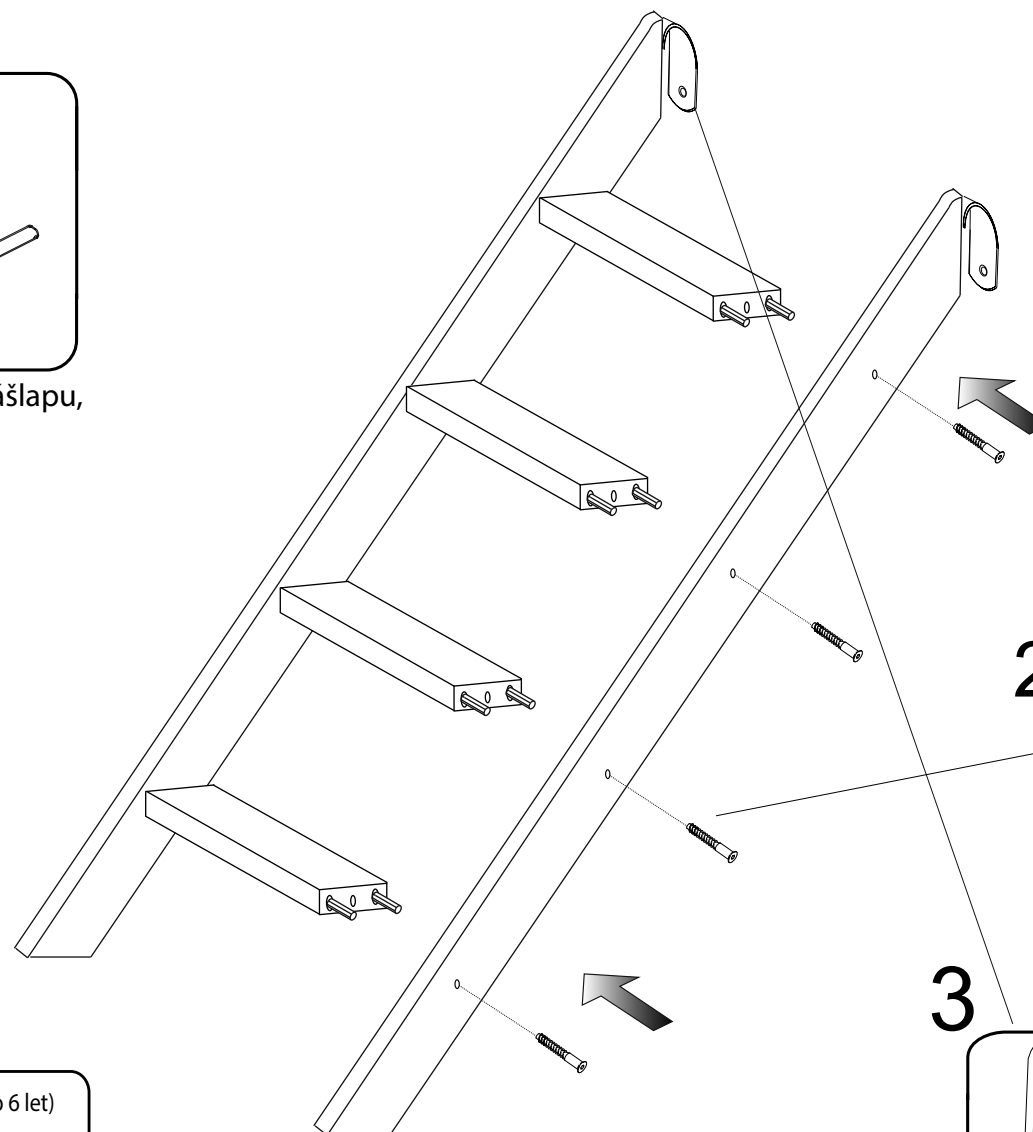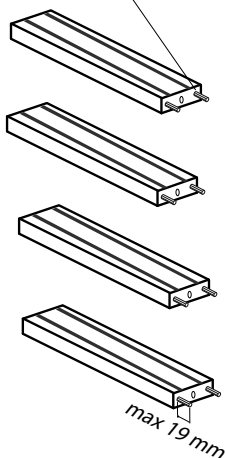

Na vnitřní stranu háků
vlepte filc č.121



- Uvědomte si nebezpečí pádu malých dětí (do 6 let) z horní postele.
- Horní plocha matrace. nesmí přesáhnout červenou rysku na stojně zábrany.
- Maximální výška matrace pro horní lůžko je 210mm.
- Bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 747-1